


ПОДСТАВКА СТРАХОВОЧНАЯ

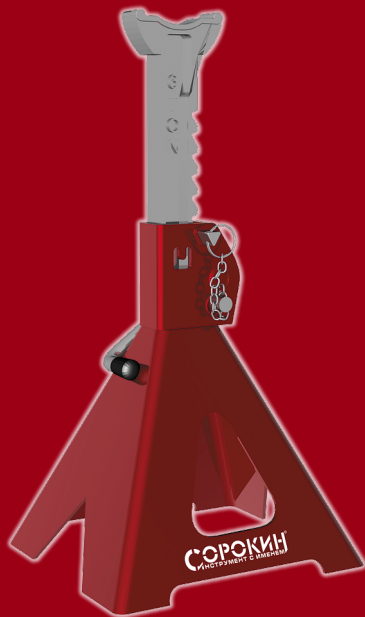

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	2
Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.	2
Критерии предельных состояний	3
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	6
Подготовка к работе	7
Требования безопасности.	7
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.	7
Гарантийные обязательства	8

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Страховочная подставка используется в качестве страховочной стойки для обеспечения безопасной работы с транспортным средством, поднятым домкратом. Подставки могут потребоваться для поддержки полуприцепа и предотвращения опрокидывания во время погрузки или разгрузки, когда прицеп не подсоединен к буксиру.

Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза. Использование изделия в совокупности с подъёмным средством является обязательным условием безопасной работы.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--------|
| 1. Подставка страховочная | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта,

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +65 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Предельное состояние изделия характеризуется недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей и сборочных единиц, при которых становится небезопасной эксплуатация изделия, необходим капитальный ремонт.


К критериям предельных состояний относятся:

- начальная стадия нарушения цельности корпусных деталей;
- превышение предельно допустимых дефектов металла рамных деталей и сварных швов при сплошном контроле;
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей вблизи инструмента.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

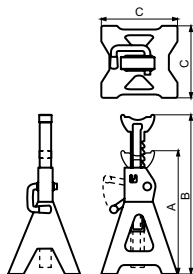

Номер по каталогу:	3.801	3.802	3.803
Допустимая нагрузка, т	1,8	2	3
Мин. высота А, мм	280	275	275
Макс. высота В, мм	355	430	420
Опора С, мм	240	180x170	200x170
Особенность	складная	-	
Вес нетто, кг	1,6	2,5	3,2
Вес брутто, кг	1,7	2,7	3,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	130x130x305	200x190x340	210x185x330


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



3.806	3.809	3.812	3.822
6	9	12	22,7
400	242	460	1110
610	415	720	1300
260x220	220	320x280	140
-			регулируемая
6	6	13	20,5
6,3	7	14	21
280x260x425	260x240x350	335x300x580	1260X480X400

На примере модели 3.812

№	Наименование	Кол-во
1	Блокирующий болт	1
2	Фиксирующий рычаг	1
3	Опора	1
4	Рейка	1

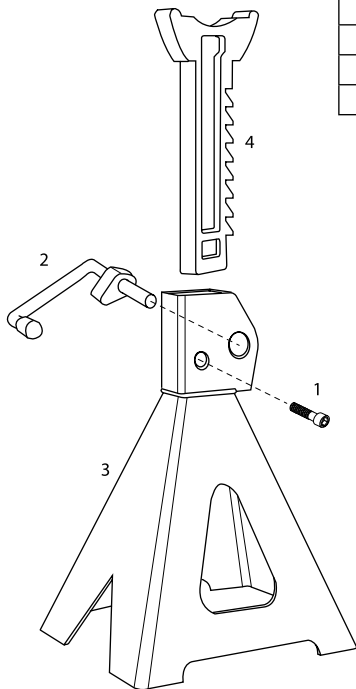

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Соберите корпус подставки согласно разделу «Устройство изделия» данной инструкции, используя прилагаемый крепёж.
2. Перед началом использования изделия проверьте надёжность конструкции.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставки.
2. Нагрузка на седло подставки должна приходиться по центральную её часть для равномерного распределения нагрузки.
3. Перед каждым использованием должен проводиться визуальный осмотр подставки на наличие повреждённых деталей, деформаций и трещин.
4. Используйте подставку только на твёрдом и ровном основании.
5. Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Персонал, эксплуатирующий инструмент, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

