



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

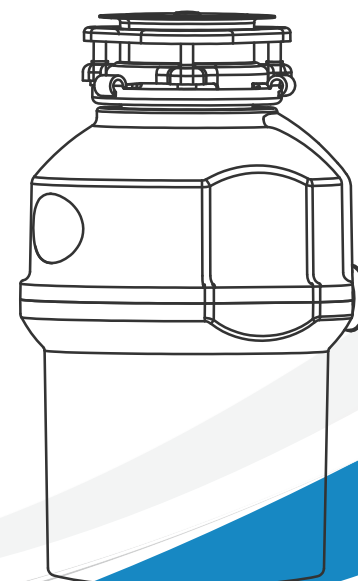

WWW.SHREDDER-CS.RU

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

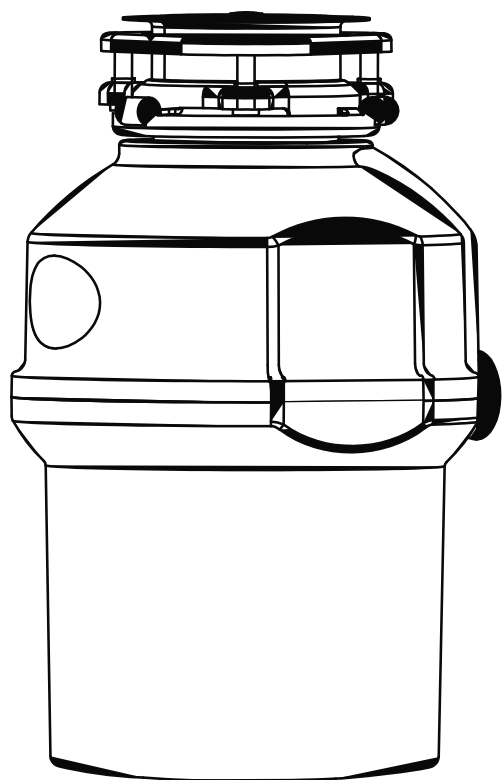

■ Информируем



Данный измельчитель пищевых отходов предназначен для бытового использования, не для промышленного.





■ Предупреждение о безопасности



Не допускайте пользование прибором детьми. Не просовывайте пальцы либо руку в прибор во избежание несчастного случая. Пользователям запрещено разбирать, ремонтировать или восстанавливать прибор самостоятельно, так как это опасно. Устройство должно быть отключено от электропитания перед устранением засора либо извлечением предметов из прибора.

ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ


1. Высота измельчителя.
2. Расстояние от дна раковины (мойки) до центральной линии спускного отверстия (добавьте 12мм при установке измельчителя на раковину (мойку) из нержавеющей стали).
3. Расстояние от центральной линии спускного отверстия измельчителя до конца сливного патрубка.
4. Ширина измельчителя.
5. Расстояние от вертикальной центральной линии измельчителя до центральной линии подсоединения фильтра. Для правильного слива и предотвращения накопления воды в измельчителе, уровень сливной трубы должен понижаться по направлению от выходного отверстия прибора к стене.

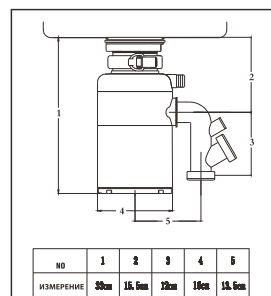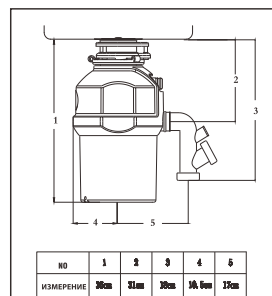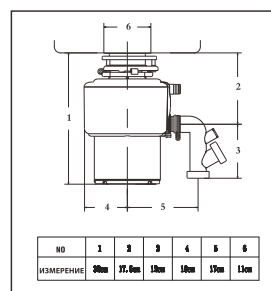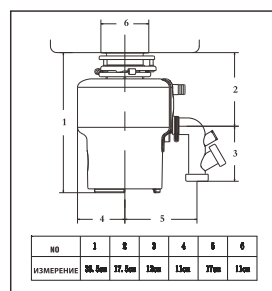

ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАКОВИНЫ (МОЙКИ)

Предупреждение: рекомендуем надевать защитные очки при установке измельчителя пищевых отходов.

1. Используйте гаечный ключ для рассоединения патрубков под номером 1 (1-01).
2. Ослабьте гайку под номером 2, снимите патрубок.
3. Ослабьте гайку под номером 3 у основания раковины.
4. Вытолкните чашку слива из сливного отверстия мойки, уберите ее (1-02).
5. Очистите сливное отверстие мойки от грязи и налета.

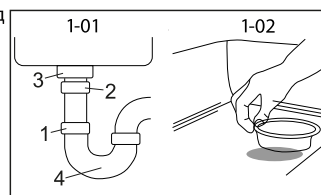

МОНТАЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (БЫСТРЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УЗЕЛ) 1. СБОРКА ЧАСТЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Примечание: Обратите внимание на расположение частей сливного фланца-так они были правильно собраны заводом-изготовителем.

Инструменты и материалы, которые могут Вам понадобиться во время сборки: крестовая и минусовая отвертка, гаечный ключ, шестигранный ключ (имбусовый), изолента, защитные очки (рекомендуем надеть очки непосредственно перед установкой).

Примечание: Измельчитель пищевых отходов полностью собран и прошёл строгие испытания на заводе. Разберите и снова соберите прибор согласно следующим шагам.

Демонтаж крепежного узла





1. Расстегните быстроразъемное монтажное кольцо, выньте из него сливной фланец.
2. Выкрутите гайку сливного фланца, снимите прокладку (дополнительная) и прокладку раковины (белая), оставьте резиновую прокладку (черная).

Монтаж крепежного узла

1. Втолкните сливной фланец с резиновой прокладкой (черная) в слив раковины (мойки), убедитесь в том, что сливной фланец плотно прилегает к раковине (мойке). Для неподвижной фиксации сливного фланца рекомендуется поместить на него груз (1-02).

2. Наденьте на сливной фланец со стороны нижней части раковины (мойки) прокладку раковины (белая), прокладку (дополнительная) и поверните гайку сливного фланца. Рукой плотно затяните гайку сливного фланца до тех пор, пока сливной фланец не будет зафиксирован неподвижно (1-03).

3. Затяните три крепежных винта равномерно и плотно (1-04).

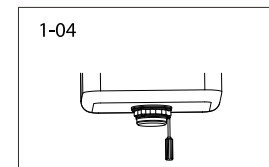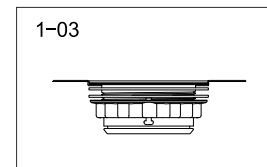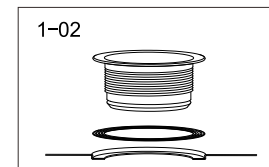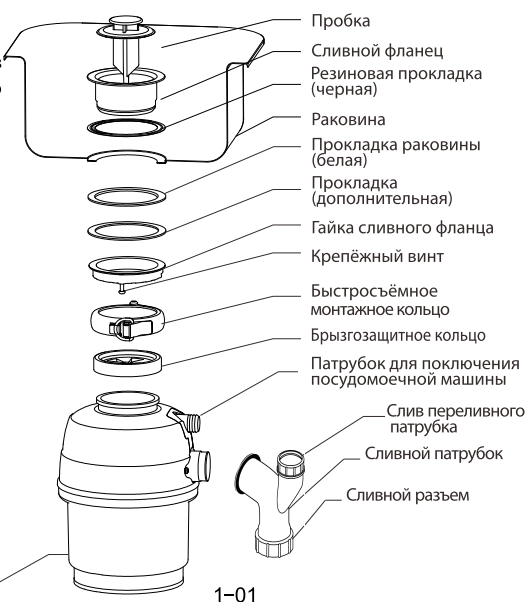

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ПЕРЕЛИВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ


Отработанная вода может сливаться в измельчитель через патрубок для подключения посудомоечной машины.

На всех моделях внутри патрубка для подключения посудомоечной машины есть перегородка. Перегородку необходимо удалить.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если посудомоечная машина устанавливается без удаления перегородки, может произойти заливание посудомоечной машины.

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШКИ / ПЕРЕГОРОДКИ


1. Положите измельчитель набок и поместите отвертку в патрубок для подключения посудомоечной машины, продвигая ее до тех пор, пока она не упрется в перегородку в торце патрубка.

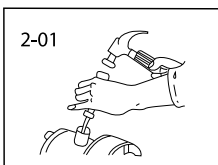

2. Несколькими ударами молотка выбейте перегородку в патрубке (2-01).

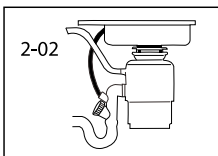

3. Удалите выбитую перегородку из чаши измельчителя.

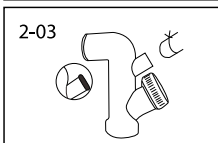

Если у вас есть перелив раковины (мойки), его следует подключить к входу сливу переливного патрубка (2-02).

Для подключения перелива раковины (мойки), удалите заглушку выпускной трубы, отвинтив крышку (2-03).

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К КРЕПЕЖНОМУ УЗЛУ

Внимание: во избежание получения телесных повреждений не подставлять части тела под измельчитель, прибор может упасть во время установки.

1. Проверить, надежно ли установлено на горловину измельчителя брызгозащитное кольцо.

Смочите водой внутренний паз (углубление) брызгозащитного кольца.




Удерживайте измельчитель в руках, расположив в вертикальном положении (3-01), вставьте измельчитель в предустановленный сливной фланец, таким образом, чтобы внутренний паз (углубление) на брызгозащитном кольце полностью сел на шип (выступ) сливного фланца (3-02). При правильной установке шип (выступ) на нижнем крае сливного фланца должен совпасть с внутренним пазом (углублением) на брызгозащитном кольце, измельчитель должен быть закреплен и висеть самостоятельно. Убедитесь в том, что внутренний паз (углубление) на брызгозащитном кольце полностью совпал с шипом (выступ) на фланце раковины.

2. Используйте быстросъемное монтажное кольцо, чтобы надежно зафиксировать измельчитель под раковиной (мойкой). Сливной патрубок должен быть направлен на канализационную трубу (3-02, 3-03).

3. Включите кран, чтобы проверить наличие протечки.

4. После установки измельчителя убедитесь, что имеется доступ к кнопке сброса.

5. Регулярно проверяйте измельчитель и все соединения для того, чтоб избежать протечки.

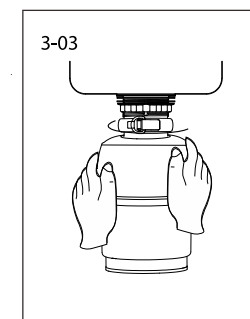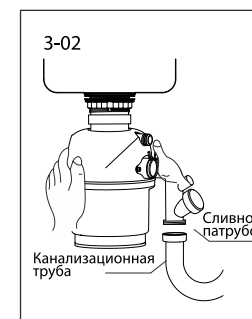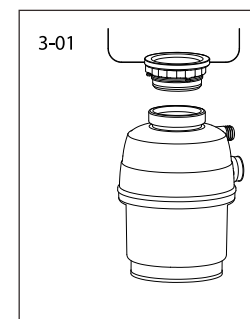


4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА К СЛИВНОМУ ПАТРУБКУ

Сливной патрубок подключается при помощи винтового соединения (4-01) или антивибрационной конструкции выпускной трубы с помощью входящего в комплект хомута (4-02).


УСТАНОВКА СЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (винтовое соединение) (4-01).

1. Наденьте фланец (1) на сливной патрубок (2).
2. Вставьте резиновый уплотнитель (3) в измельчитель.
3. Закрепите сливной патрубок, плотно притянув его к корпусу измельчителя винтами (4).

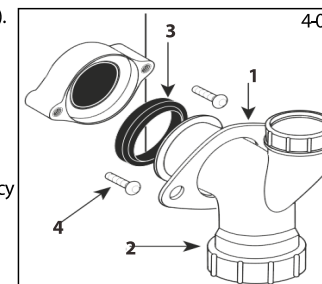

УСТАНОВКА СЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (антивибрационная) (4-02)

1. Наденьте хомут (1) на сливной патрубок (2).
2. Вставьте сливной патрубок (2) в антивибрационную конструкцию выпускной трубы (3) измельчителя.
3. Закрепите при помощи хомута (пружинного) (1).

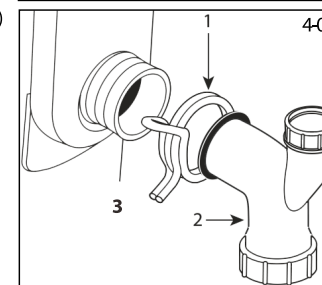

Если у Вас двоянная раковина (мойка), используйте отдельные сифоны для каждой из частей мойки. При неиспользовании прилагаемого сливного патрубков и/или хомута будет аннулирована гарантия и возможен преждевременный выход из строя антивибрационной конструкции выпускной трубы. Регулярно проверяйте измельчитель и фитинги на наличие протечек воды, поскольку утечка воды может повлечь за собой ущерб имуществу. Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу в результате утечек воды.

6. ИНСТРУКЦИЯ К ПНЕВМОВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Двухпозиционный выключатель

Если требуется установить настенный выключатель (не входит в комплект), то его должен устанавливать квалифицированный специалист. Выключатель должен располагаться в удобном месте над столешницей с расстоянием между разомкнутыми контактами каждого полюса не менее 3 мм (1). С помощью кабеля 20 А подсоедините выключатель к заземленной розетке 20 А (2) (6-1).

Пневмовыключатель

Измельчитель комплектуется пневмовыключателем и присоединительной (ПВХ) трубкой. Пневмовыключатель активируется/отключается посылкой пневмоимпульса в блок управления.


УСТАНОВКА ПНЕВМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Просверлите отверстие диаметром 33-35 мм в подходящем месте столешницы или верхней панели раковины (мойки) (6-2).
2. Открутите гайку от корпуса, удерживая шайбу из нержавеющей стали и резиновую прокладку на месте. Поместите один конец ПВХ-трубки на носик на корпусе нажимной кнопки, а другой конец направьте в отверстие в столешнице и гайку, находящуюся под столешницей (6-3).
3. Поместите корпус нажимной кнопки в отверстие и затяните гайку, находящуюся под столешницей (достаточно усилия руки). Запрещается использовать ключ, чтобы затянуть гайку (6-4).
4. Возьмите другой конец воздуховода и плотно наденьте его на носик пневмовыключателя, расположенного на днище измельчителя (6-5). Затяните рукой зажимную гайку.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Пневмовыключатель может быть отключен при использовании настенного электрического выключателя. Измельчитель поставляется с пневмовыключателем установленным в положении «выключено».

1. Поместите один конец прилагаемой ПВХ-трубки на носик на корпусе кнопки (6-4).
2. Возьмите другой конец воздуховода и наденьте его на носик пневмовыключателя, расположенного на днище диспозуера (6-5).
3. Однократно отожмите пневмовыключатель, чтобы раздался щелчок. Снимите корпус кнопки и ПВХ-трубку. Теперь измельчитель может быть включён и выключен при помощи настенного электрического выключателя.

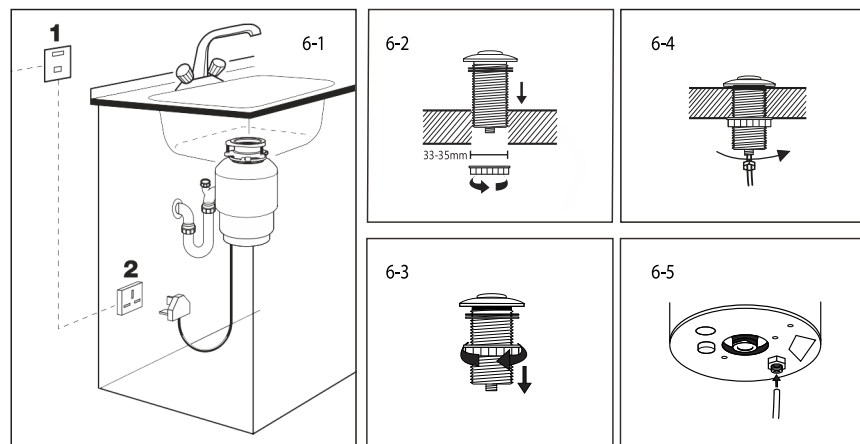

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К СЕТИ

ВНИМАНИЕ! ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Для предотвращения поражения электрическим током, перед установкой или обслуживанием изделия отключите питание.
- Если Вы недостаточно квалифицированы, вызовите электрика для подключения изделия к сети.
- Если используется трехконтактная штепсельная вилка с заземлением, для подключения необходимо использовать трехконтактную розетку с заземлением.
- Не допускается внесение изменений в конструкцию штепсельной вилки, поставляемой с устройством.
- Неправильное заземление оборудования может привести к поражению электрическим током.
- Все электрические соединения должны соответствовать электротехническим правилам и нормам.
- Не подсоединяйте заземление к трубе подачи газа.
- Не включайте питание на распределительном щите до тех пор, пока не будут установлены розетки с надлежащим заземлением.
- В случае повреждения провода питания его замену должны произвести в сервисном центре.


ПРИМЕЧАНИЕ: Необходим доступ к заземленной розетке. Установку всех дополнительных розеток должен выполнять квалифицированный электрик, и все розетки должны быть надлежащим образом заземлены.

МОНТАЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ НА ТРЕХ БОЛТАХ) 1. СБОРКА ЧАСТЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Примечание: Обратите внимание на расположение частей сливного фланца-так они были правильно собраны заводом-изготовителем.


Инструменты и материалы, которые могут Вам понадобиться во время сборки: крестовая и минусовая отвертка, гаечный ключ, шестигранный ключ (имбусовый), изолента, защитные очки (рекомендуем надеть очки непосредственно перед установкой).

Примечание: Измельчитель пищевых отходов полностью собран и прошёл строгие испытания на заводе. Разберите и снова соберите прибор согласно следующим шагам.

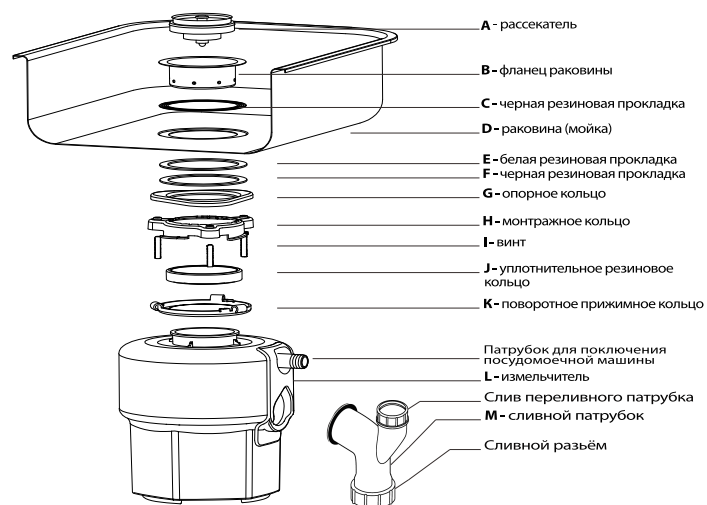

Демонтаж крепежного узла

1. Переверните крепежный узел, ослабьте три винта (I) (1).
2. Поверните монтажное кольцо (H) (2) так, чтобы полукруглые пазы (3) совпали с фиксирующими выступами (4) на фланце раковины (B).
3. Теперь узел крепления можно разобрать.

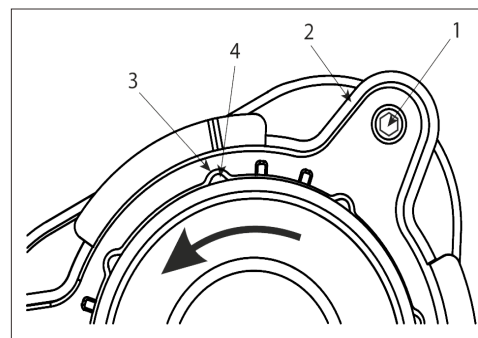


Монтаж крепежного узла


1.1 Очистите поверхность раковины от грязи и жира.

Установите в раковину (мойку) резиновую прокладку (черная) (C), сливной фланец (B), рассекатель (A) (1). Для неподвижной фиксации сливного фланца рекомендуется поместить на него груз.


1.2 Наденьте на сливной фланец со стороны нижней части раковины (мойки) резиновую прокладку (белая)(E), резиновую прокладку (черная) (F) и опорное кольцо (G) плоской стороной вверх (2).

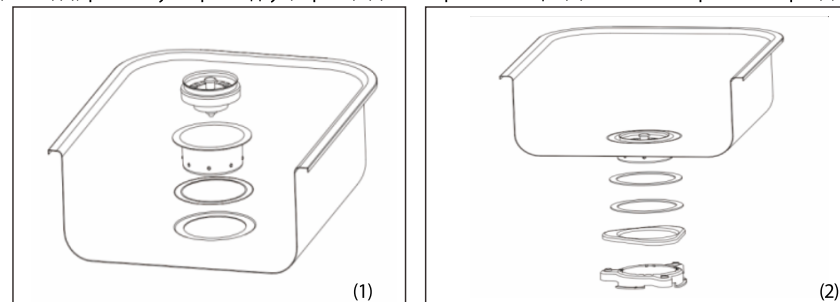

1.3 Монтажное кольцо (H) одените на сливной фланец (B) совместив полукруглые пазы (4) на монтажном кольце с фиксирующими выступами (3) на сливном фланце. Поверните монтажное кольцо так (5), чтобы фиксирующие выступы сливного фланца (3) оказались между парными фиксирующими выступами (4) на монтажном кольце (6).

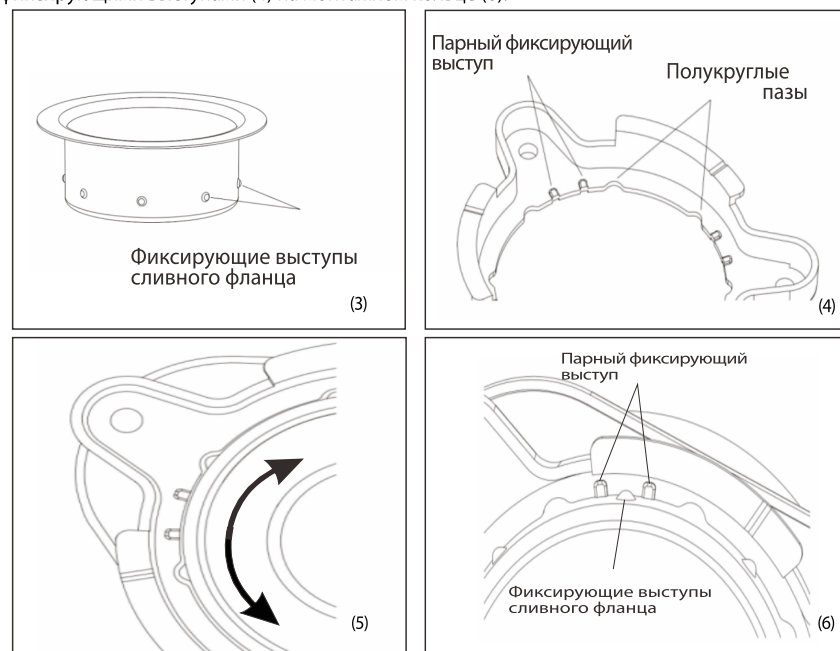

1.4 Затяните 3 винта (I) в монтажном кольце (H) таким образом, чтобы опорное кольцо (G) плотно прижало уплотнение к нижней части раковины (мойки) и обеспечило надежную фиксацию всего крепежного узла на раковине (мойке) (7).

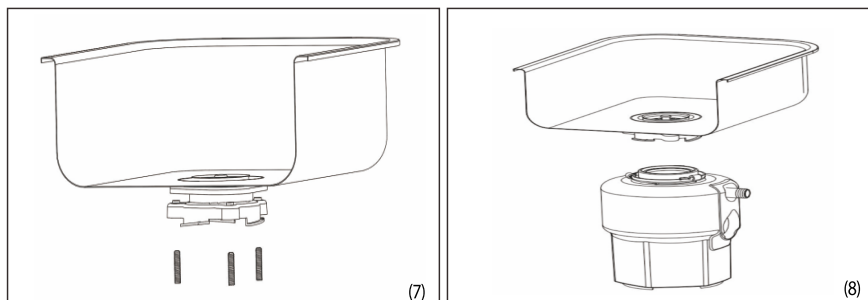

Внимание: во избежание получения телесных повреждений не подставлять части тела под измельчитель, прибор может упасть во время установки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ПЕРЕЛИВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (смотреть стр.3 п.2)


Присоединение измельчителя к монтажному узлу

Установите измельчитель таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к кнопке перезапуска двигателя, расположенной в нижней части корпуса. Не загораживайте это место какими-либо предметами.

1.5 Проверить, надежно ли установлено на горловину измельчителя уплотнительное резиновое кольцо (J) и поворотное прижимное кольцо (K).

1.6 Вертикально поднимите измельчитель (8), чтобы обеспечить плотный контакт уплотнительного резинового кольца (J) и сливного фланца (B) (9).

1.7 Поворачивайте поворотное прижимающие кольцо (K) рукой или при помощи инструмента вправо, пока 3 крепежных выступа (10) не попадут на 3 направляющих монтажного кольца (H) (11).

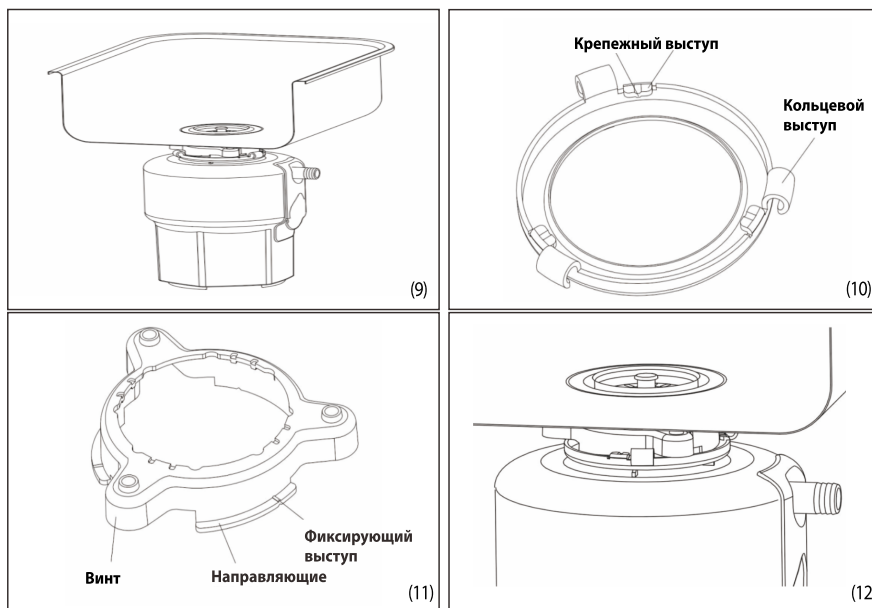

1.8 Для окончательной фиксации измельчителя на крепежном узле вставьте отвертку в кольцевой выступ и доверните поворотное прижимное кольцо (H) вправо до упора в фиксирующие выступы на направляющих (10, 11, 12).

1.9 Включите кран, чтобы проверить наличие протечки.

1.10 После установки измельчителя убедитесь, что имеется доступ к кнопке сброса.

1.11 Регулярно проверяйте измельчитель и все соединения для того, чтоб избежать протечки.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА К СЛИВНОМУ ПАТРУБКУ (смотреть стр.4 п.4)

ИНСТРУКЦИЯ К ПНЕВМОВЫКЛЮЧАТЕЛЮ (смотреть стр.5 п.6)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К СЕТИ (смотреть стр.6 п.7)

ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Если пневмовыключатель или настенный выключатель не работает, то выньте вилку шнура питания из розетки и проверьте воздухопровод пневмовыключателя и подается ли на розетку электрический ток.
- Данный продукт разработан для измельчения остатков пищи в домашних условиях; попадание отличных от пищи веществ в измельчитель может вызвать травму и/или причинить ущерб имуществу. Для снижения риска получения травмы не используйте мойку с установленным диспозером не для пищевых целей (например, для купания ребенка или мытья головы).
- **Дети должны находиться под присмотром взрослых и не должны играть с измельчителем. Для снижения риска получения травмы необходимо бдительно следить за детьми при использовании изделия.**
- При устранении заклинивания в измельчителе, выключите прибор и отсоедините его от сети. Используйте гаечный ключ для самостоятельного удаления застрявших отходов согласно описанию в разделе «Устранение заклинивания измельчителя».
- Для удаления посторонних предметов из изделия используйте щипцы или плоскогубцы.
- Для снижения риска получения травмы от частиц, выбрасываемых измельчителем, запрещается использовать измельчитель без установленного рассекателя экрана. Не допускайте попадания в измельчитель следующих предметов: раковин, в том числе устричных, каустических средств для очистки труб или аналогичных химических продуктов, стекла, фарфора или пластика, крупных (полюх) костей, металлических предметов (крышек для бутылок, консервных банок, или кухонных приборов), горячего жира либо других горячих жидкостей.
- Произведите замену изношенного рассекателя экрана / установочной прокладки / защитного отражателя, если они изношены и уже не способны препятствовать проникновению или выбросу отходов и воды.
- Если измельчитель выключен, используйте пробку для предотвращения попадания посторонних предметов в измельчительную камеру. Убедитесь, что питание измельчителя отключено.
- Перед нажатием кнопки перезапуска, прочисткой затора или удалением посторонних объектов из измельчительной камеры убедитесь, что питание изделия отключено.
- Не допускайте попадания рук и пальцев в измельчительную камеру .
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ:** Для минимизации возможности возникновения пожара НЕ храните рядом с изделием воспламеняющиеся предметы, такие как ветошь, бумага или аэрозольные баллончики. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся паргазовые смеси и жидкости поблизости с измельчителем.
- Не допускайте попадания следующих веществ в камеру изделия: краски, растворители, бытовые чистящие средства и химические вещества, автомобильные жидкости, пластиковая упаковка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Включите холодную воду.
2. Используйте настенный выключатель или пневмовыключатель для запуска измельчителя.
3. Медленно опустите пищевые отходы в камеру .
4. После завершения измельчения выключите измельчитель и пустите воду не менее чем на 15 с, чтобы промыть сливной трубопровод.

СЛЕДУЕТ:

- Измельчать пищевые отходы под напором холодной воды не менее 6 литров/мин.
- Измельчать твердые вещества, такие как небольшие кости и остатки фруктов, для очистки камеры измельчения.
- Измельчать цитрусовые, дыни, овощи и кофейные зерна.
- После завершения измельчения пустить воду не менее чем на 15 с, чтобы промыть сливной трубопровод.
- Выключать из розетки изделие перед устранением заедания ротора с помощью инструмента.
- Не хранить каких-либо предметов под измельчителем, чтобы обеспечить доступ к кнопке перезапуска.

НЕЛЬЗЯ:


- Не используйте горячую воду при измельчении остатков продуктов (хотя допускается течение горячей воды через изделие между измельчениями).
 - Не выключайте воду или прибор до завершения измельчения, при этом должен быть слышен шум работающего двигателя и бегущей воды.
 - Не измельчайте большие объемы яичной скорлупы, волокнистых материалов, например кукурузной шелухи, артишоков и т. д., во избежание возможного засора трубы.
 - Измельчайте только пищевые продукты.
 - Не используйте этот прибор для измельчения твердых материалов, например стекла и металла.
 - Никогда не выливайте сало, масла или жир в раковину, поскольку это приведет к засорению системы слива и канализации.
 - Не заполняйте камеру измельчителя одновременно большим количеством очистков от овощей.
- Вместо этого сначала включите воду и диспозер и постепенно опускайте в него очистки.

ОЧИСТКА КАМЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- С течением времени частицы жира/пищи могут скапливаться в камере измельчения и рассекателе, вызывая неприятный запах. Для очистки измельчительной камеры и рассекателя:
1. Выключите измельчитель и отключите его от сети.
 2. Через сливное отверстие, используя губку, произведите очистку нижней поверхности рассекателя и внутренней верхней кромки камеры измельчения.
 3. Поместите пробку в сливное отверстие и наполните мойку горячей водой наполовину.
 4. Смешайте с водой 60 мл пищевой соды. Включите изделие и удалите пробку из мойки для промывки посторонних частиц.

УСТРАНЕНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Если во время работы двигатель остановился, возможно заклинивание подвижных частей. Для устранения заклинивания:
1. Отключите питание и перекройте воду.
 2. Вставьте один конец гаечного ключа в центральное отверстие на дне изделия для самостоятельного удаления застрявших отходов (01). Поворачивайте гаечный ключ назад и вперед до тех пор, пока он не сделает один полный оборот. Выньте гаечный ключ.
 3. Достаньте посторонние предметы при помощи клещей с длинными ручками. Дайте двигателю изделия остыть в течение 3-5 минут и нажмите красную кнопку перезапуска на дне измельчителя (02) (если двигатель не запускается, проверьте распределительный щит на наличие сработавших автоматических выключателей и перегоревших предохранителей).

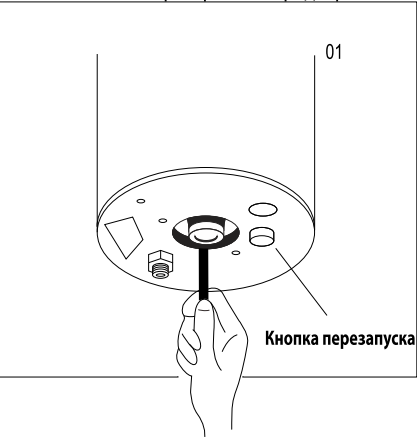

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если требуется выполнить обслуживание или ремонт изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к своему дилеру.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если изделие использовалось с нарушениями требований данной инструкции
- при наличии следов вскрытия корпуса изделия для самостоятельного ремонта

Более подробно условия действия гарантии изложены в прилагаемом к изделию гарантийном талоне.

Диспозеры SHREDDER-CS соответствуют следующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Импортер: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭЛЬ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123592, Россия, город Москва, бульвар Строгинский, дом 4, этаж 1, помещение V, комната 2.
Основной государственный регистрационный номер 1137746284884.
Адрес электронной почты: info@shredder-cs.ru.
Сделано в КНР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	CS 390w-Gn	CS 560w-Gy	CS 560w-Be	CS 560w-Be+ 220V 50Hz	CS 750w-Rd	CS 750w AC-BI	CS 750w AC-BI+
Напряжение							
Потребляемая мощность							
Частота тока	390Вт	560Вт	560Вт	560Вт	750Вт	750Вт	750Вт
Частота вращения	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин	2500 об/мин	2500 об/мин
Тип двигателя	DC	DC	DC	DC	DC	AC	AC
Системы защиты			От перепадов напряжения и перегрузки				
Функция авто-реверса	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
Уровень шума	45дБ	45дБ	45дБ	45дБ	45дБ	45дБ	45дБ
Посудомоечная машина				Подключается			
Пневмовыключатель	ДА	ДА	ДА			ДА	
Дистанционное управление				ДА	ДА		ДА
Объем камеры	1100мл	1500мл	1500мл	1500мл	1500мл	1600мл	1600мл
Ступеней измельчения	3	3	3	3	3	3	3
Вес	6Кг	6,5Кг	6,5Кг	6,5Кг	7,5Кг	8,9Кг	8,9Кг

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке товара требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть диспозер и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель_____

Торгующая организация_____

С условием гарантии согласен:

дата: «__»__20__г. _____ (ФИО, подпись покупателя)

- 1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.
- 2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудование без дополнительной оплаты.
- 3. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в течение 30-ти рабочих дней в сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок продлевается на время проведения ремонта.
- 4. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
 - при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования
 - выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования.
 - вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами.
- 5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации
- 6. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взимать плату за проведение консультаций.
- 7. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.
- 8. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.
- 9. Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ, ИХ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
ВНИМАНИЕ! Любые работы по устранению нижеперечисленных проблем производить только на отключенном от сети измельчителе!

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Двигатель не включается	• Нет питания от сети • Не работает 2-х позиционный электрический выключатель • Не работает пневмовыключатель • Внутренняя поломка	• Проверить сетевой провод, розетку и вилку. • Проверить блок предохранителей на квартирном электрощитке. • Проверить исправность 2-х позиционного электрического выключателя (если он установлен). • Проверить, плотно ли закреплена трубка воздуховода на патрубке пневмовыключателя на днище изделия и на носике пневмокнопки. Трубка не должна иметь перегибов, затрудняющих поступление воздуха к пневмовыключателю на изделии. • Проверить исправность кнопки пневмовыключателя, ход кнопки должен быть свободным и с лёгким сопротивлением. • Нажать кнопку перезапуска на днище измельчителя. • Если всё вышеперечисленное не решило проблему, обратитесь в сервисный центр
Двигатель включается, но диск измельчителя не вращается	• Произошло заклинивание диска недостаточно измельченными, или не полностью удаленными водой отходами. • Произошло заклинивание диска случайно попавшим в камеру измельчителя посторонним предметом • Внутренняя поломка.	• Выключите измельчитель и отключите его от сети. • При помощи входящего в комплект ключа проверните диск несколько раз попеременно по- и против часовой стрелки. Если диск свободно совершает полный оборот на 360° - заклинивание устранено. • Причиной недостаточного полного измельчения отходов может быть заклинивание поворотных кулачков в корзине измельчителя. Проверьте, свободно ли вращаются кулачки на днище корзины, если кулачки залипли, постучите по ним деревянным предметом, обеспечив их лёгкое вращение на 360°. • После устранения заклинивания нажмите кнопку перезапуска. • Если после устранения заклинивания работа измельчителя будет сопровождаться звуками ударов, треском или диск вновь остановится - высока вероятность, что в камеру измельчителя попал посторонний предмет (как правило это могут быть мелкие предметы кухонной утвари, жестяные пробки от бутылок, и т.д.). • Выключите измельчитель, отключите его от сети. При помощи щипцов с длинными ручками извлеките посторонний предмет из камеры измельчителя. • После извлечения постороннего предмета нажмите кнопку перезапуска. • Если всё вышеперечисленное не решило проблему, обратитесь в сервисный центр
Измельчитель включается, но постоянно срабатывает защита двигателя.	• Происходит замедление вращения диска отходами слишком крупного размера, или имеющими плотную и волокнистую структуру: кукурузные початки, спаржа, луковая шелуха, скорлупа орехов, яичная скорлупа в больших количествах, стебли цветов. • В процессе измельчения использовалось малое количество холодной воды для промывки, или горячая вода, что могло вызвать перегрев двигателя. • Внутренняя поломка - например, выход из строя подшипника двигателя или блока электронного управления	• Не перегружайте измельчитель слишком большими по размеру и весу порциями отходов, тудоперерабатываемые отходы смешивайте с легко измельчаемыми. • В процессе измельчения используйте достаточное количество холодной воды. • Если даже при холостом включении вращение затруднено и срабатывает защита двигателя, вероятнее всего произошла внутренняя поломка - обратитесь в сервисный центр.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ ПО ТИПАМ

Легко измельчаемые	Любые овощи и фрукты (с мелкими косточками), обрезки мяса и рыбы (с мелкими костями), морепродукты, макароны, спагетти, рис и другие крупы, хлеб, арбузные и дынные корки.
Трудноизмельчаемые	Овощи с волокнистой структурой , кукурузные початки, крупные рыбные и мясные кости, панцири креветок, ореховая и яичная скорлупа, луковая шелуха, стебли крупных цветов.
Запрещенные для измельчения	Волосы, шерсть, нитки (чайные пакеты с ниткой и скрепкой), веревки, пищевые плёнки и фольга, полиэтиленовые пакеты, стекло, жестяные банки, резиновые и поролоновые губки.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ КАМЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Промывка проточной водой	После завершения процесса измельчения отходов не выключать проточную холодную воду и сам измельчитель ещё примерно 15 - 20 сек.
Отходы, очищающие камеру	Мелкие кости , небольшие косточки фруктов, цитрусовые, арбузные корки, кофейные отходы, виноград.
Очистка льдом	Приготовьте в холодильнике ледяные кубики, загрузите их в измельчитель и включите его без промывки водой. В воду перед заморозкой можно добавить небольшое количество уксуса.
Промывка содой	Закройте сливную пробку, и наполните раковину горячей водой примерно наполовину. Растворите в воде 60-80 мл. пищевой соды, включите измельчитель и откройте пробку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!	Использовать средства для чистки канализационных труб "Крот", "Sanfor", "Tiret", "Domestos". Любые вещества содержащие кислоты и хлор разрушают резиновые уплотнения изделия.

