

ЦВЕТНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ С ПРОГНОЗОМ

ВИД СПЕРЕДИ

Значки прогнозов:

Ясно
Небольшая
облачность
Облачно
Дождь
Гроза
(Все значки
изображены на
данной
иллюстрации)



Время, время
будильника

Календарь +
День недели


Показания в
помещении:
Температура
Влажность
Индекс тепла
Точка росы
МИН./МАКС.

Показания снаружи:

Температура
Влажность
Индекс тепла
Точка росы
МИН./МАКС
Индикатор канала




Индекс тепла

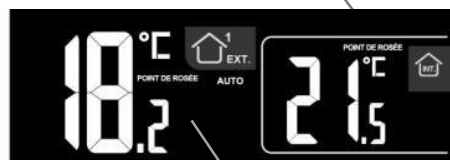

Точка росы

КНОПКИ

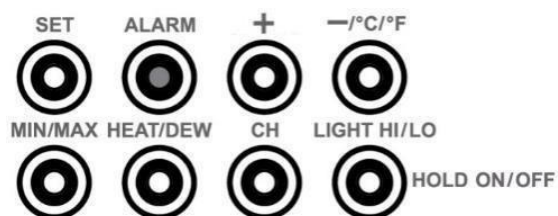

ВИД


ДАТЧИК

СЗАДИ

TX141TH-BCH



SNOOZE/LIGHT
(ДРЕМАТЬ/ПОДСВЕТКА)

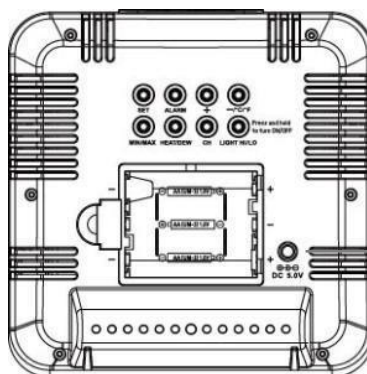

Примечание: Погодная
Станция прогнозов
продается с датчиком
TX141TH-BCH.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Шаг 1: Вставьте прилагаемый адаптер питания переменного тока на 5 В в погодную станцию, а затем в розетку.

Шаг 2: Вставьте 3 *новые* батарейки AA (не входят в комплект) в погодную станцию. Соблюдайте правильную полярность.

Шаг 3: Вставьте 2 *новые* батарейки AA (не входят в комплект) в наружный датчик. Соблюдайте правильную полярность. Во время передачи будет мигать красный светодиод.

Перезапуск: Если температура наружного воздуха не отобразится через 3 минуты, извлеките батарейки из станции и датчика и нажмите кнопку 20 раз. Через 15 минут вернитесь к **Шагу 1**,

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДАТЫ И ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ

Удерживайте кнопку «SET» (УСТАНОВКА), чтобы войти в режим установки времени.



1. Нажимайте кнопки «+» или «-/°C/°F» для настройки значений.
2. Нажмите кнопку «SET», чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему пункту.
3. Нажмите и отпустите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы выбрать желаемый язык для отображения дней недели: FR (французский), GE (немецкий), IT (итальянский), NE (голландский), ES (испанский), DA (датский) и EN (английский). Чтобы продолжить, нажмите и отпустите кнопку «SET».

Порядок установки времени следующий:

1. Звуковой сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Язык отображения дней недели, по умолчанию французский.
3. 12/24-часовой формат.
4. Час.
5. Минуты.
6. Год.
7. Месяц.
8. Число.

Нажмите кнопку «SNOOZE/LIGHT» (ПОВТОРЕНИЕ/ПОДСВЕТКА) в любое время, чтобы выйти, или подождите 20 секунд, не нажимая кнопок, чтобы вернуться к нормальному отображению времени.

Примечание: В режиме настройки какой-либо функции вся остальная информация с ЖК-дисплея исчезнет, отобразится только настройка этой функции.

ФАРЕНГЕЙТ/ЦЕЛЬСИЙ

Нажмите кнопку «**-°C/°F**», чтобы выбрать отображение единиц температуры, Фаренгейт или Цельсий.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА

1. Удерживайте кнопку «**ALARM**» (БУДИЛЬНИК), чтобы войти в режим установки будильника.
2. Чтобы настроить «**ALARM TIME**» (ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА), нажимайте кнопки «**+**» или «**-°C/°F**».
3. Нажмите кнопку «**ALARM**», чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему пункту.



Порядок установки времени будильника: 1. Часы, 2. Минуты

АКТИВИРОВАНИЕ/ДЕАКТИВИРОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку «**ALARM**» один раз, чтобы просмотреть время будильника.
- Нажмите кнопку «**ALARM**» еще раз, чтобы активировать будильник. После активации появляется значок колокольчика.
- Нажмите кнопку «**ALARM**» еще раз, чтобы деактивировать будильник. Значок колокольчика исчезнет.



Значок будильника

SNOOZE (ДРЕМАТЬ - ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАЕТ БУДИЛЬНИК)

- Когда звучит будильник, нажмите кнопку «**LIGHT/SNOOZE**», чтобы отключить его на 10 минут.
- Значок будильника начнет мигать.
- В режиме повторения нажмите любую кнопку, чтобы выключить будильник на один день.

Примечание: Будильник звучит с нарастанием. Будильника будет звучать в течение 2 минут, после чего полностью отключится.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

При использовании питания переменного тока:

- Нажмите кнопку «**LIGHT HI/LO**» (ПОДСВЕТКА УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ), чтобы отрегулировать яркость подсветки.
- Удерживайте кнопку «**HOLD ON/OFF**» (УДЕРЖ. ДЛЯ ВКЛ./ВЫКЛ.), и подсветка полностью выключится. Удерживайте снова, чтобы включить подсветку.

При использовании питания только от батареек:

- Нажмите «**LIGHT HI/LO**» для 8-секундной подсветки.

LIGHT HI/LO




F

ЗНАЧКИ ПРОГНОЗОВ


Погодная станция использует изменение атмосферного давления для прогноза погодных условий на следующие 12 часов с точностью 70-75%.




ясно

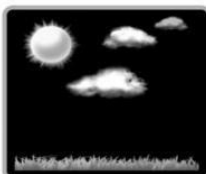


ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧН.

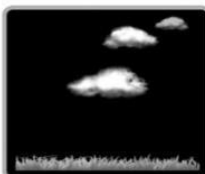

ОБЛАЧНОСТЬ

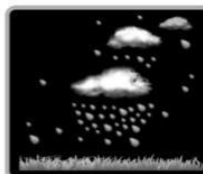

ОСАДКИ

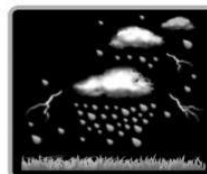

ШТОРМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Станция может обучаться. На калибровку может уйти от 3 до 4 недель. Это обеспечит точный прогноз для вашей локации..

ИНДЕКС ТЕПЛА / ТОЧКА РОСЫ

- Нажмите кнопку «**HEAT/DEW**» (ИНДЕКС ТЕПЛА / ТОЧКА РОСЫ) один раз, чтобы просмотреть индекс тепла
- Дважды нажмите кнопку «**HEAT/DEW**», чтобы просмотреть точку росы.

ПРОСМОТР/СБРОС МИН./МАКС. ЗНАЧЕНИЙ

Станция автоматически сбрасывает минимальные и максимальные значения ежедневно в полночь (0:00).

MIN/MAX HEAT/DEW



- Нажмите кнопку «**MIN./MAX.**» (МИН./МАКС.), чтобы просмотреть максимальные значения.
- Удерживайте кнопку «**MIN./MAX.**», чтобы сбросить максимальные значения.
- Нажмите кнопку «**MIN./MAX.**», чтобы просмотреть минимальные значения.
- Удерживайте кнопку «**MIN./MAX.**», чтобы сбросить минимальные значения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА КАНАЛОВ - АВТО

Слово «АВТО» (АВТО) появится в области наружной температуры/влажности, когда данные нескольких датчиков будут получены, и погодная станция будет установлена на автоматическую прокрутку каналов.



- Нажимайте кнопку «**CH**» (КАНАЛ) несколько раз, пока не отобразится «АВТО». Станция прогнозов будет прокручивать все доступные каналы.
- Нажмите кнопку «**CH**» один раз, чтобы постоянно отображался только один канал.

Примечание: Если подключен только один датчик, вы можете не видеть другие каналы.

Погодная станция может принимать данные от 3-х наружных датчиков: TX141TH-VCH

- Выберите отдельный канал для каждого наружного датчика.
- Установите батарейки во все датчики.
- Удерживайте кнопку «**CH**» в течение 5 секунд, и станция прогнозов будет искать сигнал всех наружных датчиков.
- Нажимайте кнопку «**TX**» один раз на каждом датчике, чтобы отправить сигнал.

РАСПОЛОЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ДАТЧИКА

- Установите наружный датчик на стену, обращенную на север, или в любом хорошо затененном месте. Предпочтительное место - под карнизом или перилами.

- Максимальная дальность передачи на станцию прогнозов составляет более 90 метров (300 футов) на открытом воздухе без учета стен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ

Погодная станция имеет широкое основание, чтобы можно было расположить ее на столе.

- Выберите место на расстоянии 2 метра или более от электронных устройств, таких как беспроводные телефоны, игровые системы, телевизоры, микроволновые печи, маршрутизаторы и т.д.
- Размещайте станцию в пределах досягаемости наружного датчика.
- Максимальный диапазон передачи на открытом воздухе составляет 300 футов (90 метров). Препятствия, такие как стены, окна, штукатурка, бетон и крупные металлические предметы, могут уменьшить радиус действия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

В помещении:

Диапазон температур:	от 0°C до 50°C (от +32°F до +122°F)
Диапазон влажности:	1% -99% (относительной влажности)
Интервал:	Приблизительно каждые 30 секунд

Снаружи:

Диапазон температур:	от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)
При использовании щелочных батареек:	от -28,8°C до 60°C (от -20°F до 140°F)
При использовании литиевых батареек:	от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)

ПРИМЕЧАНИЕ:

	При температурах ниже -20°F (-28,8°C) в датчике наружной температуры должны быть установлены литиевые батарейки.
Диапазон влажности:	1% -99% (относительной влажности)
Радиус действия:	Более 90 метров (300 футов). РЧ 433,92 МГц (на открытом воздухе)
Интервал:	Приблизительно каждые 50 секунд

Питание:

Погодная станция	
Основное питание: HX0180500150D2E	Адаптер питания переменного тока на 5 В (в комплекте)

Дополнительное/резервное питание	Дополнительно батарейки 3-АА, МЭК, LR6 (не входят в комплект)
Датчик TX141TH-BSH:	2 батареи АА, МЭК, LR6 (не входят в комплект)
Срок службы батареек:	
Резервное питание погодной станции от батареек:	Срок службы батареек составляет более 24 месяцев при использовании адаптера переменного тока в качестве основного источника питания.
Датчик TX141TH-BSH:	Срок службы батареек составляет более 12 месяцев при использовании батареек известных производителей, как щелочных, так и литиевых
Размеры:	
Погодная станция:	5,9 " x 2,36 " x 5,9 " (150 x 60 x 150 мм)
Датчик TX141TH-BSH:	1,57 " x 0,79 " x 5,12 " (40 x 20 x 130 мм)

ЗНАЧОК НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЕК

Значок низкого заряда батареек указывает на низкий заряд батареек станции или датчика.

- Если этот значок отображается в разделе «Температура снаружи», замените батарейки в датчике наружной температуры.
- Если этот значок отображается в разделе «Температура в помещении», замените батарейки в станции прогнозов.



Значок низкого заряда батареек

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Электрические и электронные отходы содержат опасные вещества. Утилизация электронных отходов в дикой местности и/или на неразрешенных территориях наносит серьезный ущерб окружающей среде.
- Пожалуйста, свяжитесь с местными или/или региональными властями, чтобы получить адреса законных свалок, на которых практикуется избирательный сбор бытовых и промышленных отходов.
- Отныне все электронные инструменты подлежат переработке. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и утилизации электрических и электронных отходов.

- Неограниченная утилизация электронных отходов может нанести вред здоровью населения и качеству окружающей среды.
- Как указано на подарочной коробке и на этикетке продукта, в интересах пользователя настоятельно рекомендуется прочесть «Руководство пользователя». Данный продукт нельзя выбрасывать в общие пункты сбора отходов.
- Производитель и поставщик не могут нести никакой ответственности за неправильные показания и любые последствия, которые могут возникнуть в случае неточности показаний.
- Данный продукт предназначен для использования в домашних условиях исключительно в качестве индикатора температуры.
- Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях или для оповещения населения.
- Спецификации данного продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данный продукт не игрушка. Храните его в недоступном для детей месте.
- Ни одна из частей данного руководства не может быть воспроизведена без письменного разрешения производителя.



Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании 1999/5/ЕС

Резюме декларации соответствия: Настоящим мы заявляем, что данное устройство беспроводной передачи данных соответствует основным требованиям Директивы о радио- и телекоммуникационном оборудовании 1999/5/ЕС.

Произведено в КНР

Декларирование соответствия пройдено

Изготовитель: Синостронг Электроник (Фуджоу) Ко Лтд.

350014, Китай, Фуджан, г. Фуджоу, округ Кангшан, инд. зона Фуван, ул. Янгчи Роад, 4

Срок службы – 2 года с момента начала использования.

Импортер: ООО «ДДТ», ул. Пресненский Вал, дом 17, строение 1, этаж 2, помещение VIII, комн. №4



