


Модель 60060/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК | EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

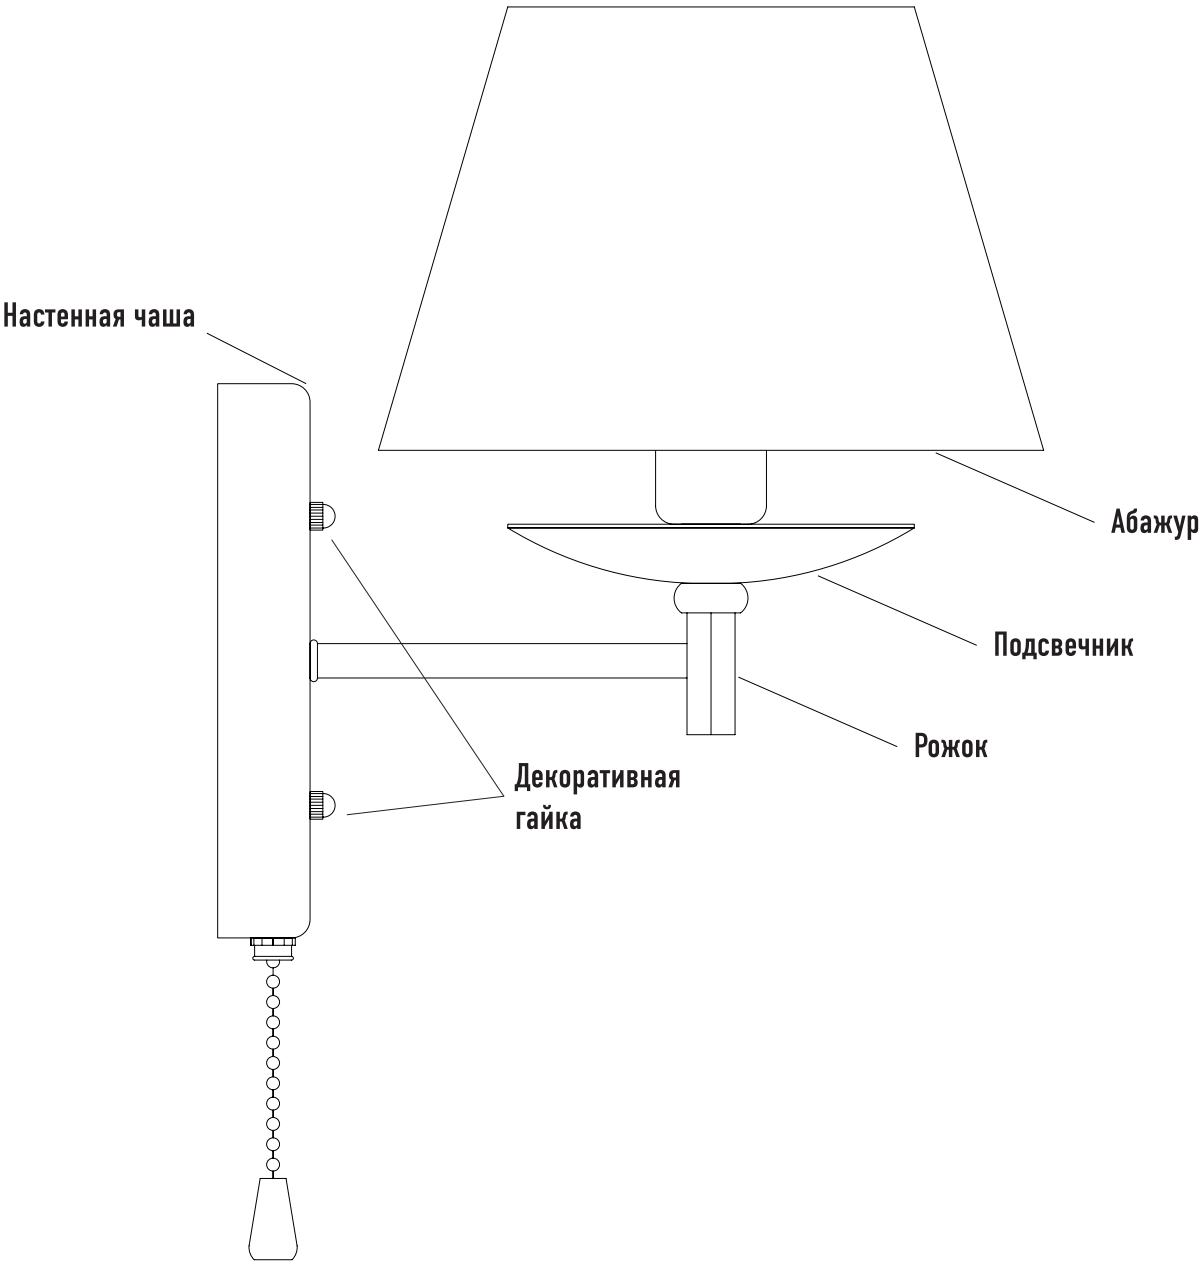

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Настенная чаша	1
Рожок	1
Абажур	1
Подсвечник	1
Юбка патрона	1
Декоративная гайка	2



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепежную планку к стене с помощью 2-х саморезов.
5. Закрепите рожек на настенной чаше.
6. Соедините провода от рожка и провода от выключателя с проводами электросети с помощью клеммной колодки.
7. Закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке при помощи двух декоративных гаек.
8. Наденьте абажур и закрепите его юбкой патрона
9. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

