
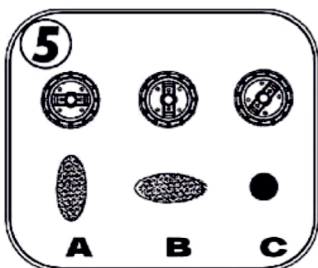
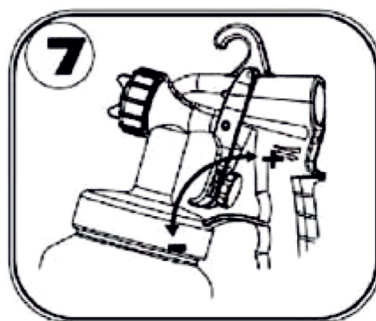
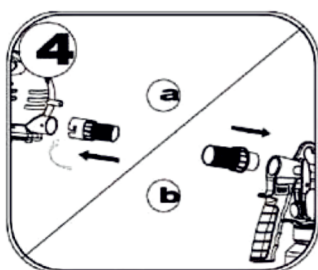
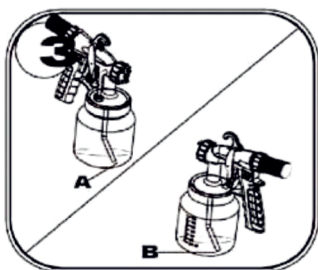
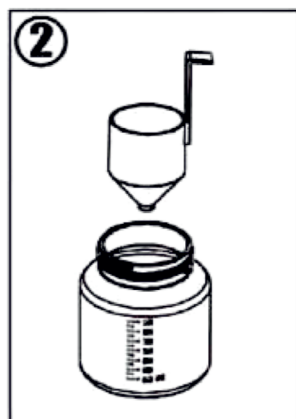





ELECTROLITE

®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭК 800
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

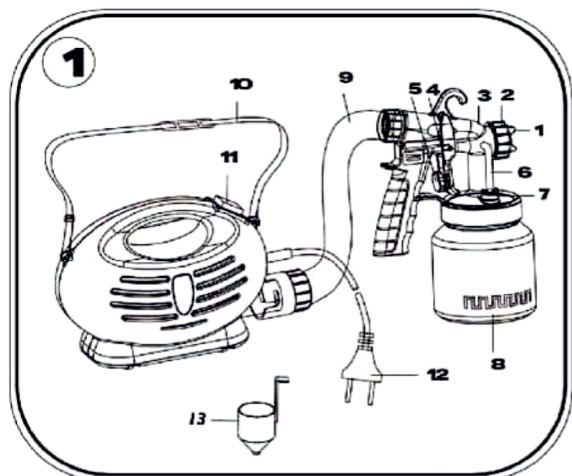

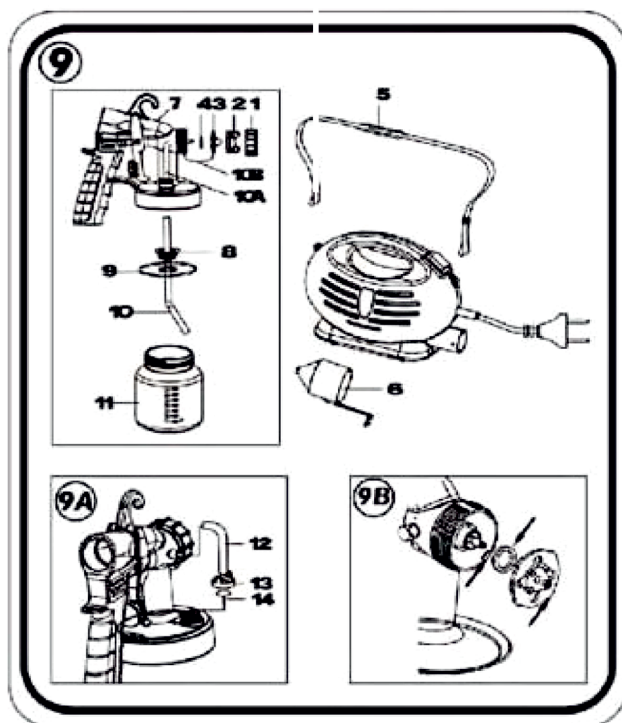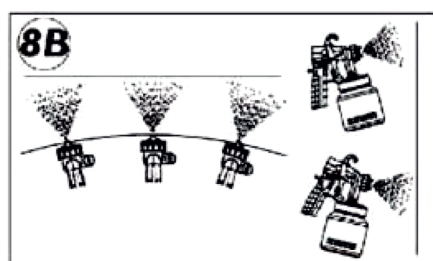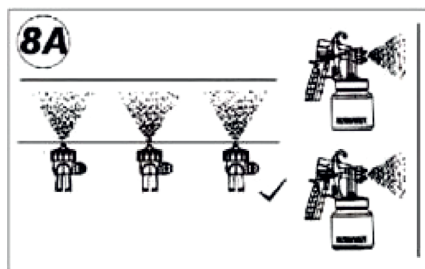

Благодарим Вас за приобретение краскораспылитель ELECTROLITE . Перед тем как начинать пользоваться прибором, внимательно прочитайте все инструкции и правила безопасности. Храните инструкции в удобном месте для дальнейших консультаций.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ошибки, вызванные несоблюдением инструкций, могут привести к удару током, пожару или тяжелым травмам. Материалы, предназначенные для распыления данным краскопультот (растворители, краски и т.д.), могут содержать опасные, вредные, взрывоопасные или коррозионные вещества.

1. Рабочее место

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. беспорядок и плохое освещение могут стать причиной несчастного случая.
- Не пользуйтесь аппаратом ELECTROLITE там, где существует опасность взрыва или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, газы и сыпучие вещества.
- Следите, чтобы во время распыления вокруг не было таких источников воспламенения, как открытый огонь, горящая сигарета, искры, раскаленные провода и горячие поверхности.
- Во избежание опасности взрыва во время распыления помещение должно хорошо проветриваться естественным или искусственным образом.
- Хорошо закройте поверхности, которые не подлежат обработке. Имейте в виду, что ветер может отнести облако краски на большое расстояние и, таким образом, причинить ущерб.

2. Электробезопасность

- Избегайте прикосновений к заземленным поверхностям, например, трубопроводам, обогревателям или холодильникам. Прикосновение к заземленным поверхностям повышает риск удара током.
- Ни при каких обстоятельствах не видоизменяйте приданный штепсель краскопультот. Не используйте переходники, к которым одновременно подключены электроприборы с заземлением. Использование приданного штепселя снижает риск удара током. Не используйте прибор, если штепсель неисправен.
- Защищайте электроприбор от осадков и влажной среды. Попадание влаги в любой электроприбор повышает опасность удара током.
- Никогда не используйте электрошнур не по назначению. Следите за тем, чтобы электрошнур не соприкасался с источниками тепла, маслом, острыми краями или движущимися деталями. Поврежденные или спутанные провода повышают риск удара током.
- При использовании прибора вне помещения обязательно применяйте удлинители, предназначенные для использования вне помещения.

3. Личная безопасность

- Будьте очень внимательны и сосредоточены, следите за своими движениями во время работы с аппаратом ELECTROLITE. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ краскораспылитель, если вы чувствуете усталость или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических или медикаментозных препаратов. Секундная рассеянность во время использования электроприборов может привести к тяжелым травмам.
- Используйте респиратор. Облако распыленной краски и пары растворителя опасны для здоровья.
- Не разрешайте детям или посторонним лицам приближаться к работающим электроприборам - вы можете отвлечься и потерять контроль над прибором.
- Не допускайте случайного включения. Перед тем как подсоединить электроприбор к сети, убедитесь в том, что переключатель находится в положении "OFF". Возможность несчастного случая возрастает, если при переноске прибора пальцы находятся на выключателе или прибор подключен к сети и переключатель находится в положении "ON".
- Следите за тем, чтобы Ваше положение было устойчиво, и не теряйте равновесия - это повысит контроль над аппаратом в непредвиденных ситуациях.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда защищайте глаза очками. Рекомендуется использовать маски против пыли, перчатки, нескользящую обувь, каску и беруши с целью снижения риска несчастного случая. Обязательно пользуйтесь рабочей одеждой, не оставляйте открытыми волосы и кожу.
- Не надевайте для работы свободной одежды и украшений. Держите волосы, одежду и перчатки на расстоянии от движущихся частей аппарата, чтобы они не застряли в аппарате.
- Не направляйте струю краски на людей и животных.

4.Правильное использование

- Для окраски с помощью краскопульты применяйте только рекомендованные средства.
- Не следует чистить краскопульты легковоспламеняющимися растворителями с температурой вспышки ниже 21°С.
- Не следует использовать краскопульты для распыления легковоспламеняющихся веществ.
- Не распыляйте средства, если вы не знаете, насколько они опасны.
- Не используйте емкости с краской в производственных помещениях, попадающих под категорию взрывоопасных.
- Обращайте внимание на потенциальную опасность распыляемых материалов, предварительно ознакомившись с информацией на упаковке и предостережениями производителя.
- Обращайте внимание на пары растворителя, которые не должны попадать в прибор. Не направляйте струю из пульверизатора на прибор.
- Если краска поднимется по воздушной трубке (рис. 9А-12), прекратите использование аппарата. В этом случае следует отсоединить воздушную трубку, вынуть клапан и мембрану, прочистить их и в случае необходимости заменить мембрану.
- Наличие плавкого предохранителя в аппарате ELECTROLITE обеспечивает автоматическое отключение от сети в случае перегрева. Если сработает плавкий предохранитель, выключите аппарат, отсоедините его от сети и оставьте по меньшей мере на 30 минут, чтобы он остыл. Для выявления причины перегрева проверьте, не перекручен ли шланг, не загрязнился ли воздушный фильтр, не затруднена ли циркуляция воздуха.

5.Обслуживание

- Ремонт аппарата ELECTROLITE должен производиться квалифицированными специалистами и только с использованием запасных частей от производителя.
- Во избежание несчастных случаев неисправный кабель питания должен быть заменен производителем или его технической службой, или другим квалифицированным специалистом.

ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

См. рисунок 1

1. Головка
2. Кольцо головки
3. Корпус пистолета
4. Курок
5. Регулировочный винт потока
6. Воздушная трубка
7. Клапан
8. Емкость для краски
9. Шланг
10. Ремень для переноски
11. Переключатель ON/OFF(вкл/выкл)
12. Штепсель
13. Измеритель вязкости

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ

Используйте материалы, рекомендованные для распыления пистолетом.

Подготовка лакокрасочного материала

С соплом-насадкой можно распылять краски и лаки без добавления растворителя или слегка разведенными.

Если краску следует развести, начните с 10% разведения. Налейте краску, предназначенную для использования, в контейнер емкостью 1 л. Учтите, что измеритель вязкости рассчитан на децилитр, поэтому закройте отверстие и введите необходимое количество растворителя. Добавьте в краску и хорошо перемешайте. Измерьте вязкость, следуя изложенным ниже рекомендациям. Если требуется дополнительно уменьшить вязкость, разведите ещё на 5% (половина емкости измерителя вязкости) и измерьте вязкость ещё раз. Если вязкость всё равно превышает желаемую, повторите предыдущую операцию, пока не получите искомого результата.

Данный пистолет рассчитан на вязкость от 25 до 50 секунд. Погрузите измеритель вязкости в краситель и наполните его. Затем засекайте время, за которое он будет опорожняться (рис. 2). Помимо этих рекомендаций следует придерживаться инструкций производителя красителя для определения необходимой вязкости материала.

Рекомендации:

Вододисперсионные краски - 25-50 секунд

Эмали, цветные лаки с растворителями или растворимые в воде - 45-50 секунд, Лаки - без растворителя, Грунтовки - 45-50 секунд

Пропитки для дерева, красители, масла, дезинфицирующие и антисептические растворы - без растворителя. Следуйте этим инструкциям при отсутствии специальных указаний производителя по использованию средства. Если использование средства требует соблюдения особых правил, следуйте этим правилам.

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Прежде чем подключить аппарат к сети, проверьте, совпадает ли напряжение сети с указанным в технических характеристиках аппарата ELECTROLITE.

- Начните с установки ремня для переноски аппарата

- Отсоедините резервуар краскопульта.

- Откорректируйте установку трубки подачи (рис. 3). При правильном положении трубки подачи, содержащее резервуара можно распылить без остатка. При обработке поверхностей, расположенных невысоко над землей, трубку подачи следует развернуть вперед (рис. 3А). Для обработки поверхностей, расположенных выше человеческого роста, трубку подачи следует развернуть назад (рис. 3В).

- Поставьте резервуар на поверхность, покрытую бумагой, и заполните его лакокрасочным материалом.

- Подсоедините гибкую трубку подачи воздуха к патрубку корпуса и рукоятки пистолета (рис. 4).

- Установите пистолет-распылитель в специальный держатель на корпусе аппарата.

- Поставьте аппарат на ровную, чистую поверхность, чтобы в аппарат не попала пыль и т.д.

- Повесьте аппарат на ремень для переноски.

- Направьте пистолет-пульверизатор на обрабатываемый предмет.

- Рекомендуется сначала попробовать распылить краску на картон или на поверхность, похожую на ту, которую предстоит обработать. Таким образом, можно установить необходимое количество материала и подходящий способ распыления.

- Нажмите на кнопку "ON/OFF" и начинайте работать аппаратом ELECTROLITE.

Выбор способа распыления

Существуют три различных способа распыления:

1. факел в форме вертикального веера для горизонтальных поверхностей (рис. 5А)

2. факел в форме горизонтального веера для вертикальных поверхностей (рис. 5В)

3. круговой факел для углов, краев и прочих труднодоступных поверхностей (рис. 5С)

Настройка факела

Немного ослабив колпачковую гайку, поверните сопло в необходимое положение, (рис. 6)

Закрепите колпачковую гайку.

Никогда не нажимайте на курок пистолета во время настройки сопла.

Регулировка расхода краски

Для регулировки расхода краски, поверните регулировочный винт на курке пистолета:

- чтобы уменьшить расход материала, поверните налево

- чтобы увеличить расход материала, поверните направо (рис. 7)

Техника распыления

- Для получения хороших результатов необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность была абсолютно чистой и гладкой. До начала работы рекомендуется тщательно подготовить поверхность.
- Закройте все поверхности, которые не надо обрабатывать, включая винты и детали с резьбой.
- Рекомендуется сначала попробовать распылить краску на картон или на похожую поверхность. Таким образом, можно более точно определить, как следует настроить аппарат. Также рекомендуется начинать распыление за пределами поверхности и обрабатывать его безостановочным движением.
- Управлять пистолетом следует не кистью, а всей рукой, так чтобы между пистолетом и поверхностью всегда было одинаковое расстояние. В зависимости от желаемой ширины факела это расстояние может быть от 5 до 15 см. На (рис. 8А) показано правильное положение, при котором между пистолетом и предметом расстояние не меняется; напротив, на (рис. 8В) показано неправильное положение, при котором в результате изменения расстояния покрытие лаком получается неровным.
- Двигайте пистолет равномерно слева направо и обратно, вверх-вниз и обратно, в зависимости от настройки факела.
- Равномерное движение пистолета обеспечивает равномерное покрытие поверхности материалом.
- Если лакокрасочный материал скопится в воздушной головке или сопле, промойте обе детали растворителем или водой.

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ

Если использование аппарата должно быть прервано на период до 4-х часов:

- Выключите аппарат.
- Поставьте пистолет в держатель.
- В случае работы с двухкомпонентными лаками следует немедленно прочистить аппарат.

НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Для безупречной работы аппарат необходимо правильно чистить. Рекомендуется делать это следующим образом:

- Выньте штепсель из розетки. Во время продолжительных интервалов в работе и по окончании работы, необходимо стравливать воздух из резервуаров. Для этого можно периодически ненадолго открывать резервуар, а затем закрывать опять, или, нажав на курок пистолета, вернуть краску в исходную емкость.
- Разберите пистолет.
- Открутите резервуар. Верните остатки лакокрасочного материала в исходную емкость.
- Кисточкой почистите резервуар и трубку подачи. Прочистите продувное отверстие (рис. 9-8).
- Наполните приемник водой или растворителем и закрепите его. Допускается использование только растворителей с температурой вспышки не ниже 21°C.
- Соберите пистолет (рис. 9).
- Подключите аппарат к сети, включите его и распылите растворитель или воду, направив струю в какую-нибудь емкость или на ветошь.
- Выключите аппарат и отключите от сети.
- Отсоедините резервуар и опорожните. Выньте трубку подачи со штуцером резервуара.
- Вытяните воздушную трубку (рис. 9А-12) поверх корпуса пистолета. Отвинтите крышку клапана (рис. 9А-13) и выньте мембрану (рис. 9А-14). Аккуратно вычистите все детали.
- Открутите колпачковую гайку, снимите сопло и головку. Кисточкой и растворителем или водой почистите сопло, муфту головки и головку. Не рекомендуется чистить соединительные детали, мембрану, отверстия головок и продувные отверстия краскопульта острыми металлическими предметами.
- Протрите внешнюю поверхность краскопульта тряпкой, смоченной в растворителе или воде.
- Соберите аппарат.

СБОРКА

Использовать аппарат следует только с неповрежденной мембраной (рис. 9А-14). Установите мембрану иглой вверх на нижней части клапана. Обратите внимание на метку на корпусе пистолета. Осторожно наденьте крышку на клапан и, прижав, закрутите. Вставьте воздушную трубку в крышку клапана и патрубков в корпусе пистолета. Наденьте муфту головки с пазом впереди головки (рис. 9В). Вставьте головку в корпус пистолета и, поворачивая, установите в правильном положении. Наденьте сопло на головку и закрепите колпачковой гайкой.

В завершение вставьте штуцер емкости в трубку подачи и продвиньте до соединения. Для этого слегка поворачивайте штуцер резервуара, затем вставьте трубку подачи вместе со штуцером емкости в корпус пистолета.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной корпус
- Трубка
- Ремень для переноски
- Измеритель вязкости
- Пистолет-пульверизатор
- Резервуар для краски
- Приспособление для чистки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В; 50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Максимальный расход	400 мл/мин
Объем емкости	800 мл
Длина шланга	1,5 м
Рабочее давление	0,3-0,4 бар
Сопло	Ф1.0/1.8/2.5 мм
Максимальная вязкость	130 дин/сек
Вес брутто/нетто	2 кг/1,25 кг

ВНИМАНИЕ! УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Символ, представляющий собой перечеркнутый контейнер на колесах, означает, что вы должны знать и соблюдать местные нормативы по выбрасыванию изделий данного типа.

Не избавляйтесь от указанного изделия таким же способом, как вы это делаете с бытовыми отходами. Необходимо поступать в соответствии с действующими местными нормативами.

Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, оказывают вредное воздействие на окружающую среду или на здоровье человека, поэтому должны быть утилизированы надлежащим образом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок на электроинструмент и оборудование составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийный срок на агрегатные части оборудования, такие как: воздушные головки, электродвигатели, насадки-культиваторы, адаптеры лодочных моторов и т. д. составляет 6 месяцев с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. Гарантийный срок на комплектующие к электроинструменту и оборудованию составляет 2 месяца с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.

Компания ELECTROLITE не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом или оборудованием.

3. В гарантийный ремонт электроинструмент и оборудование принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливание или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожоге электронных плат;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту и оборудованию или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента и оборудования вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
- при использовании электроинструмента и оборудования в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также — при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента и оборудования не по назначению, установки на электроинструмент и оборудования не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.); - при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента и оборудования, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента и оборудования, в результате длительной эксплуатации определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента и оборудования, отработанной смазки в редукторе);
- использование электроинструмента и оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
- при механических повреждениях электроинструмента и оборудования;
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу Указание по технике безопасности в инструкции).
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки. Профилактическое обслуживание электроинструмента и оборудования (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия установлен производителем и составляет 3 года со дня изготовления.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.

Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие. Запрещается эксплуатация электроинструмента и оборудования при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупатель следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5. Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, кантовые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная),
- корпуса инструментов.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ELECTROLITE

Наименование изделия _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование торговой организации _____

М.П.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента ELECTROLITE и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты ELECTROLITE проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованные сервисные центры ELECTROLITE

Внимание!

При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия

На основании данного гарантийного свидетельства компания ELECTROLITE гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры ELECTROLITE бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок на электроинструменты ELECTROLITE составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии.

Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя _____

Фамилия (разборчиво) _____

Телефон _____

ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Адреса сервисных центров.
Просто наведите камеру
своего смартфона.



Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали	К О Д	Ф.И.О. мастера подпись	Штамп сервис центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____

ФИО клиента _____

Сервисный центр _____

Заявленный дефект: _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента: _____

М.П. _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____

ФИО клиента _____

Сервисный центр _____

Заявленный дефект: _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента: _____

М.П. _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____

ФИО клиента _____

Сервисный центр _____

Заявленный дефект: _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента: _____

М.П. _____

ELECTROLITE®