

# OSNOVO

---

## cable transmission

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленные управляемые (L2+) PoE  
коммутаторы Gigabit Ethernet с функцией  
мониторинга температуры/влажности/напряжения

**SW-80804/ILS(port 90W 300W),  
SW-80804/ILS(port 90W 720W)**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,  
внимательно прочтите настоящее руководство

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## Оглавление

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Назначение .....                                                                  | 7  |
| 2. Комплектация* .....                                                               | 8  |
| 3. Особенности оборудования .....                                                    | 8  |
| 4. Внешний вид и описание элементов .....                                            | 9  |
| 4.1 Внешний вид .....                                                                | 9  |
| 4.2 Описание элементов коммутатора.....                                              | 10 |
| 5. Подключение .....                                                                 | 12 |
| 5.1 Схема подключения.....                                                           | 12 |
| 5.2 Подключение датчика температуры и влажности.....                                 | 14 |
| 5.3 Подключение блока питания .....                                                  | 15 |
| 5.4 Подключение системы оповещения .....                                             | 16 |
| 6. Проверка работоспособности системы .....                                          | 16 |
| 7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс**<br>17             |    |
| 8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE ...                  | 19 |
| 9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH.....                   | 21 |
| 10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы .....                          | 23 |
| 10.1 Структура дерева навигации по группам .....                                     | 23 |
| 10.2 Описание кнопок WEB интерфейса.....                                             | 24 |
| 10.3 Сообщения об ошибке .....                                                       | 24 |
| 10.4 Поля для ввода информации или значений .....                                    | 25 |
| 10.5 Поля со значениями текущего статуса .....                                       | 25 |
| 11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора .....                          | 26 |
| 11.1 Главная страница WEB интерфейса .....                                           | 26 |
| 11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring) .....                        | 27 |
| 11.3 Конфигурация системы (System Configuration) .....                               | 31 |
| 11.3.1 Basic Information (Общая информация) .....                                    | 31 |
| 11.3.2 Serial Information (Информация об интерфейсе управления<br>коммутатором)..... | 32 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.3.3 User Management (Информация о пользователях) .....                               | 33 |
| 11.3.4 Safe Management (управление безопасностью) .....                                 | 34 |
| 11.3.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени) .....                                 | 35 |
| 11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов) ....                     | 36 |
| 11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации) ...                   | 36 |
| 11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)..... | 37 |
| 11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками).....                                  | 38 |
| 11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора) .....                                   | 39 |
| 11.4 Port configuration (Конфигурирование портов).....                                  | 39 |
| 11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов).....                          | 39 |
| 11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов).....                                  | 40 |
| 11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов) .....                               | 42 |
| 11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)                  | 42 |
| 11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)<br>.....          | 43 |
| 11.4.6 Protected Port (Защита портов) .....                                             | 44 |
| 11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для<br>работы) .....       | 45 |
| 11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов) .....                       | 45 |
| 11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов).....                           | 47 |
| 11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)<br>.....                | 48 |
| 11.5 MAC binding (привязка MAC адреса).....                                             | 49 |
| 11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов).49                    |    |
| 11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов).....                         | 49 |
| 11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов) .....                                              | 50 |
| 11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов).....                    | 50 |
| 11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов) .....                        | 51 |
| 11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN) .....                                          | 52 |
| 11.7.1 VLAN information (информация о VLAN) .....                                       | 52 |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN) .....                                                                 | 53 |
| 11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN) .....                                                         | 54 |
| 11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления) .....                                                     | 55 |
| 11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP) ..                                                       | 55 |
| 11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений) .....                                                     | 55 |
| 11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List) .....                                                            | 56 |
| 11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP) .....                                                       | 56 |
| 11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP) .                                                      | 57 |
| 11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC) ....                                                      | 57 |
| 11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов) .....                                 | 58 |
| 11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил) .....                                                             | 59 |
| 11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил) .....                                                         | 60 |
| 11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом) .....                                   | 60 |
| 11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов) .....                                                      | 60 |
| 11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS) .....                                          | 61 |
| 11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP) .....                                                               | 62 |
| 11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора) ..                                                   | 62 |
| 11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP) .....                         | 63 |
| 11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации) .....                                  | 64 |
| 11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий) .....                            | 65 |
| 11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+) .....                                                       | 65 |
| 11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA) .....                                                       | 66 |
| 11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x) .....      | 67 |
| 11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x) ..... | 68 |

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x) ..... | 69 |
| 11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP) .....                                                       | 70 |
| 11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP) .....                                                            | 70 |
| 11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах) .....                                                           | 71 |
| 11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP) .....                                                 | 72 |
| 11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика) .....                                         | 73 |
| 11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping) .....                                           | 73 |
| 11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP) .....                                                   | 74 |
| 11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP) .....                                                      | 74 |
| 11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP) .....                                                   | 74 |
| 11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах) .....                                                     | 75 |
| 11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP) .....                                                            | 76 |
| 11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS) .....                                                      | 76 |
| 11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS) .....                                           | 76 |
| 11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS) .....                                           | 77 |
| 11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON) .....                                                      | 78 |
| 11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON) .....                                                   | 78 |
| 11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON) .....                                            | 79 |
| 11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов) .....                                                | 80 |
| 11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON) .....                                                  | 80 |
| 11.18 Cluster configuration (Настройка кластера) .....                                                                | 81 |
| 11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP) .....                                                             | 81 |
| 11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP) .....                                                           | 82 |
| 11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера) .....                                                              | 83 |
| 11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS) .....                                                                       | 85 |
| 11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS) .....                                                           | 85 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS).....          | 85 |
| 11.20 Log management (Управление записью логов) .....             | 86 |
| 11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE).....         | 87 |
| 11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE).....    | 87 |
| 11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE) ..... | 88 |
| 11.21.3 PD Query Configuration (Контроль PoE оборудования).....   | 89 |
| 12. Изменение IP адреса коммутатора .....                         | 90 |
| 13. Технические характеристики* .....                             | 90 |
| 14. Гарантия .....                                                | 93 |
| Приложение А .....                                                | 94 |

## 1. Назначение

Промышленные управляемые (L2+) PoE коммутаторы Gigabit Ethernet SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W) с функцией мониторинга температуры/влажности/напряжения предназначены для систем промышленного применения и для установки в уличные станции OSNOVO. Отличительной чертой коммутаторов является возможность удаленного мониторинга напряжения питания, температуры и влажности окружающей среды.

Коммутаторы SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W) имеют по 8 основных портов Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T). Отличие моделей заключается в параметрах PoE этих портов. Каждый из портов коммутатора SW-80804/ILS(port 90W 720W) соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt и автоматически определяет подключаемые PoE-устройства, максимальная мощность PoE на порт равна 90Вт. В коммутаторе SW-80804/ILS(port 90W 300W) только первый порт поддерживает стандарты PoE IEEE 802.3af/at/bt, остальные порты соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at, максимальная мощность PoE на порт равна 30Вт. Общая выходная мощность составляет до 720Вт и до 300Вт соответственно моделям. Функция PoE может быть отключена или включена для каждого порта в отдельности через WEB интерфейс. Также коммутаторы имеют функцию PoE Alive, автоматически возобновляющую подачу PoE, если подключенное устройство зависло.

Кроме того, коммутаторы оснащены 4мя Gigabit Ethernet Uplink портами SFP (1000Base-X). В качестве SFP-модулей рекомендуется использовать промышленные модули с расширенным температурным диапазоном (скорость SFP-портов – 100 Мбит/с или 1 Гбит/с – можно настраивать через WEB-интерфейс).

Коммутаторы оборудованы портом Console (RJ-45) для управления через интерфейс RS-232. Обе модели настраиваются через WEB-интерфейс и имеют множество функций L2 и L2+ уровня, таких как: VLAN, IGMP snooping, STP, EAPS, QoS и др.

Коммутаторы могут питаться от блоков питания напряжением DC12-57V, обладают возможностью подключения источника резервного питания и функцией оповещения при его отключении.

Коммутаторы имеют температурным режим -40...+80 °С, что позволяет эксплуатировать их в промышленных неотапливаемых помещениях или уличных станциях OSNOVO.

## **2. Комплектация\***

### **SW-80804/ILS(port 90W 300W)**

1. Коммутатор SW-80804/ILS(port 90W 300W) – 1шт.
2. Клеммная колодка 6-pin – 1шт.
3. Датчик температуры и влажности - 1шт.
4. Краткое руководство по эксплуатации –1шт.
5. Руководство по эксплуатации на CD – 1шт.
6. Упаковка – 1шт.

### **SW-80804/ILS(port 90W 720W)**

1. Коммутатор SW-80804/ILS(port 90W 720W) – 1шт.
2. Клеммная колодка 6-pin – 1шт.
3. Датчик температуры и влажности - 1шт.
4. Краткое руководство по эксплуатации –1шт.
5. Руководство по эксплуатации на CD – 1шт.
6. Упаковка – 1шт.

## **3. Особенности оборудования**

- Возможность удаленного мониторинга таких показателей, как:
  - Температура на внешнем датчике
  - Влажность на внешнем датчике
  - Напряжение питания на основном и резервном блоках питания
- Максимальная мощность PoE— до 90 Вт, соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at/bt
  - SW-80804/ILS(port 90W 300W) на первом порту
  - SW-80804/ILS(port 90W 720W) на всех портах
- Разработаны для эксплуатации в промышленных условиях: рабочая температура -40...+80°C, IP40, подходят для установки в уличные станции OSNOVO;
- Поддержка функций L2 уровня (VLAN, IGMP snooping, QoS и тд.), высокая надежность сети (RSTP, MSTP, EAPS);
- Настройка и управление через WEB-интерфейс, Console и Telnet/CLI;
- Автоматический/ручной выбор режима увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (*Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с*).

## 4. Внешний вид и описание элементов

### 4.1 Внешний вид



SW-80804/ILS(port90W 300W)    SW-80804/ILS(port90W 720W)



Датчик температуры/влажности

Рис.1 Коммутаторы SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W), датчик температуры/влажности с кабелем для подключения к коммутатору (внешний вид)

## 4.2 Описание элементов коммутатора

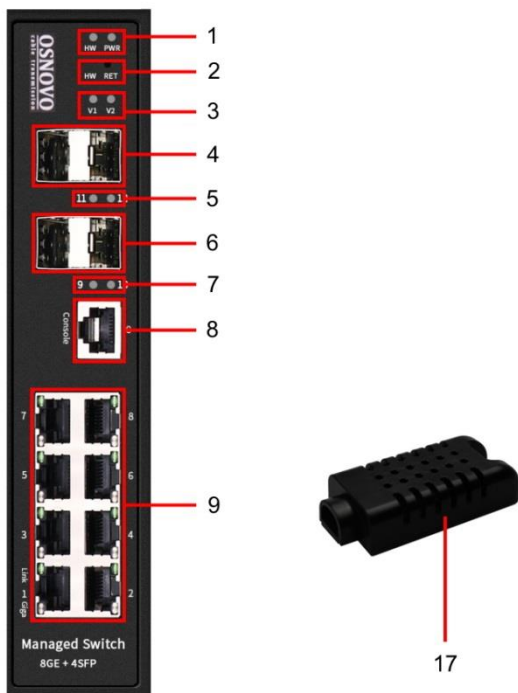


Рис. 2 Коммутаторы SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W), разъемы, кнопки и индикаторы передней панели, датчик температуры/влажности

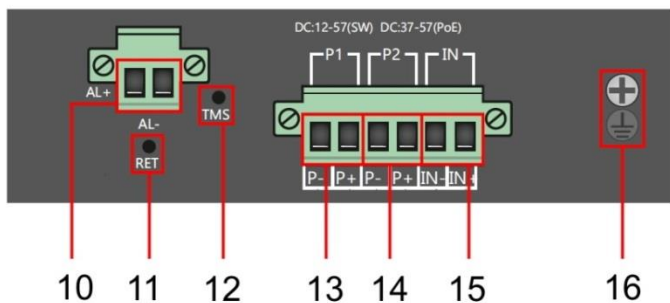


Рис. 3 Коммутаторы SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W), разъемы и кнопки верхней панели

Таб.1 Назначение разъемов, кнопок и индикаторов коммутаторов SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W)

| №<br>п/п | Обозначение                                                                        | Назначение                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>HW</b>                                                                          | LED-индикатор топологии «кольцо». Горит зеленым – подключение по топологии «кольцо».                                                                                                       |
|          | <b>PWR</b>                                                                         | LED-индикатор состояния системы. Горит зеленым до 30 сек – система загружается. Горит более 30 сек – система неисправна.                                                                   |
| 2        | <b>HW RET</b>                                                                      | Кнопка быстрого выбора топологии подключения «кольцо».                                                                                                                                     |
| 3        | <b>V1</b>                                                                          | LED-индикатор подключения 1го, блока питания. Горит зеленым - подается питание. Мигает часто – питание не соответствует номиналу. Мигает редко – питание в резерве.                        |
|          | <b>V2</b>                                                                          | LED-индикатор подключения 2го, блока питания. Горит зеленым - подается питание. Мигает часто – питание не соответствует номиналу. Мигает редко – питание в резерве.                        |
| 4        |   | SFP-порты 11 и 12 для подключения коммутатора к оптическим линиям связи (SFP-модули в комплект поставки не входят).                                                                        |
| 5        | <b>11<br/>12</b>                                                                   | LED-индикаторы SFP-портов 11 и 12. Горят при подключении SFP-модулей (в комплект поставки не входят).                                                                                      |
| 6        |  | SFP-порты 9 и 10 для подключения коммутатора к оптическим линиям связи (SFP-модули в комплект поставки не входят).                                                                         |
| 7        | <b>9<br/>10</b>                                                                    | LED-индикаторы SFP-портов 9 и 10. Горят при подключении SFP-модулей (в комплект поставки не входят).                                                                                       |
| 8        | <b>Console</b>                                                                     | Разъем RJ-45 для подключения коммутатора к COM порту ПК для управления им через интерфейс RS-232                                                                                           |
| 9        | <b>1 2 3 4<br/>5 6 7 8</b>                                                         | Разъемы RJ-45 с LED-индикаторами для подключения сетевых PoE устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с.<br>Горит зеленый LED – подключено устройство.<br>Горит оранжевый LED – подается PoE |

| №<br>п/п | Обозначение                                                                       | Назначение                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | AI+ AI-                                                                           | Клеммная колодка 2-pin выхода реле типа «сухой контакт» (Alm).                                                                   |
| 11       | RET                                                                               | Кнопка перезагрузки коммутатора.                                                                                                 |
| 12       | TMS                                                                               | Разъем TRS 3.5мм для подключения датчика температуры/влажности.                                                                  |
| 13       | P1<br>P- P+                                                                       | Часть клеммной колодки 6-pin для подключения основного БП DC 12-57V (P1).                                                        |
| 14       | P2<br>P- P+                                                                       | Часть клеммной колодки 6-pin для подключения резервного БП DC 12-57V (P2).                                                       |
| 15       | IN                                                                                | Часть клеммной колодки 6-pin (вход) для подключения контролируемого напряжения.                                                  |
| 16       |  | Винтовая клемма для подключения коммутатора к контуру заземления.                                                                |
| 17       |  | Датчик температуры/влажности с разъемом TRS 3.5мм для подключения кабелем к разъему (12) коммутатора (кабель входит в комплект). |

## 5. Подключение

### 5.1 Схема подключения

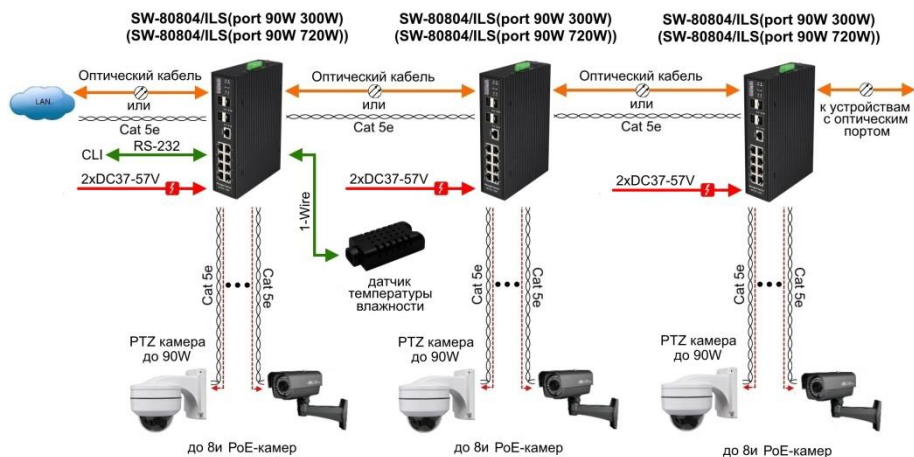


Рис.4 Типовая схема подключения коммутаторов SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W)

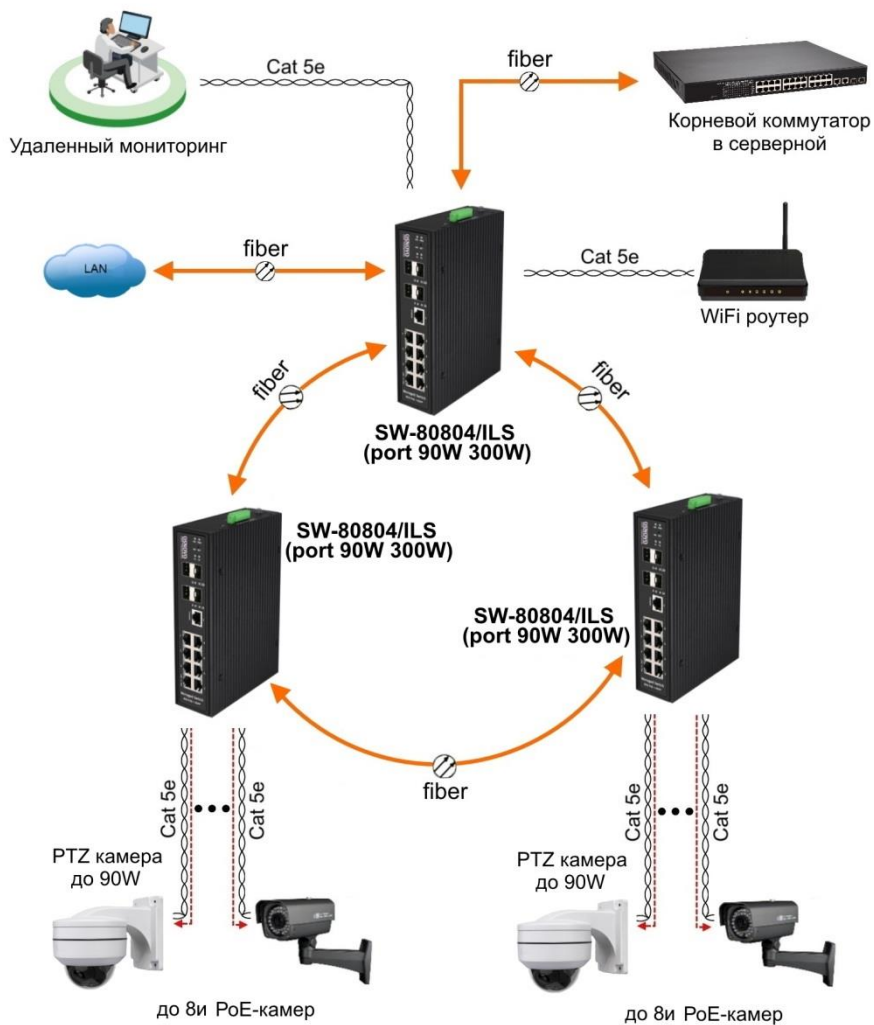


Рис.5 Кольцевая схема подключения коммутаторов на примере SW-80804/ILS(port 90W 300W)

## 5.2 Подключение датчика температуры и влажности

Внешний датчик предназначен для передачи информации о температуре (°C) и влажности (%) окружающей среды, используется цифровой интерфейс на основе протокола 1-Wire. Датчик подключается комплектным кабелем к разъему TRS 3.5mm на коммутаторе (Рис.6).

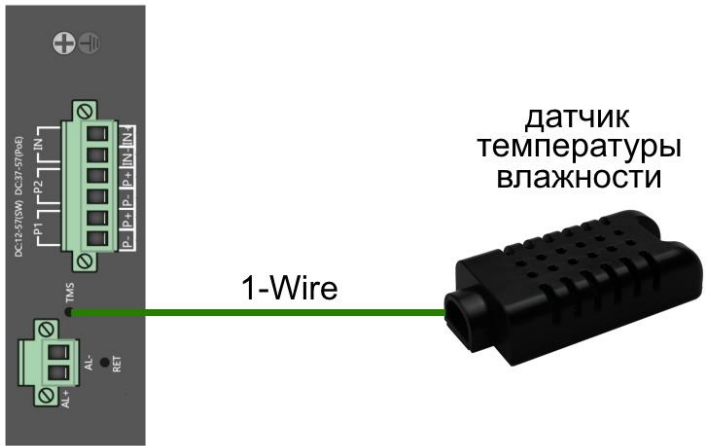


Рис.6 Схема подключения внешнего датчика температуры и влажности

Для контроля значений температуры/влажности и напряжения питания используется соответствующая страница WEB интерфейса (Рис.7). Подробная информация о мониторинге параметров находится в п. 11.2 настоящей документации.

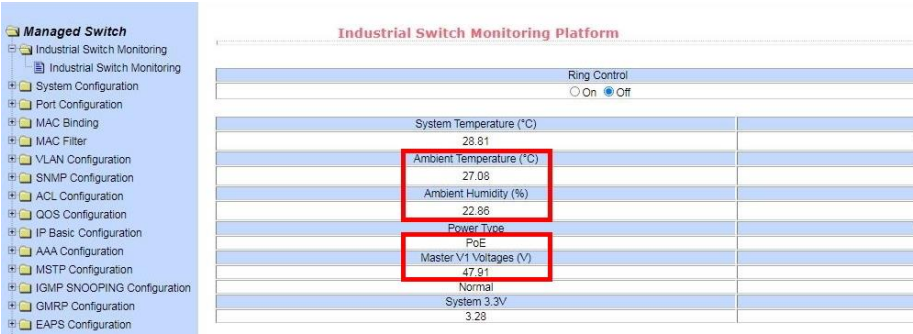


Рис.7 Контроль напряжения питания, параметров температуры/влажности окружающей среды через Web-интерфейс коммутатора

## 5.3 Подключение блока питания

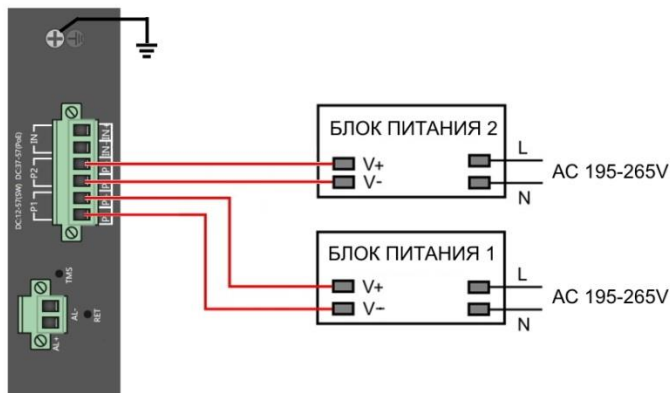


Рис.8 Схема подключения блоков питания к коммутаторам SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W)

### **Внимание !**

- Перед установкой и подключением коммутатора отключите питание.
- Подключайте кабели от блоков питания к клеммной колодке коммутатора строго соблюдая полярность.
- Используйте блоки питания соответствующей мощности (зависит от модели коммутатора, *в комплект поставки не входят*):

AC195-265V/DC12-57V(6.5A) для SW-80804/ILS(port 90W 300W)

AC195-265V/DC12-57V(15A) для SW-80804/ILS(port 90W 720W)

- При настройке коммутатора информацию о максимальной мощности используемого БП следует внести в поле *Total Power* раздела «Настройка параметров PoE» Web-интерфейса коммутатора для автоматического расчета текущей нагрузки PoE. Процедура описана в п. 11.21.1 настоящего Руководства по эксплуатации коммутатора.
- Для обеспечения функционирования встроенной грозозащиты необходимо надежно заземлить корпус коммутатора (13) рис.3.
  - Максимальная мощность PoE на один порт коммутатора SW-80804/ILS(port 90W 300W) - 30 Вт. Первый порт имеет возможность подавать PoE мощностью до 90 Вт методом А и В.
  - В случае обнаружения неисправностей не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

## 5.4 Подключение системы оповещения

Коммутаторы SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W) имеют релейный выход типа сухой контакт (NO) для включения системы тревожного оповещения. Релейный выход поддерживает управление исполнительными устройствами (сирена, светодиодное табло и т.д.) мощностью не более 24 Вт. Напряжение источника питания, подключенного к релейному выходу, не должно превышать 24 В постоянного тока. Ток, проходящий через реле, не должен превышать 1 А (Рис.9).



Рис.9 Схема подключения системы оповещения к коммутаторам SW-80804/ILS(port 90W 300W) и SW-80804/ILS(port 90W 720W)

## 6. Проверка работоспособности системы


После подключения кабелей к разъёмам и подачи питания на коммутатор SW-80804/ILS(port 90W 300W) (SW-80804/ILS(port 90W 720W)) можно убедиться в его работоспособности.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.0.2 и 192.168.0.3.

На первом компьютере (192.168.0.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

**ping 192.168.0.3**

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.10). Это свидетельствует об исправности коммутатора.

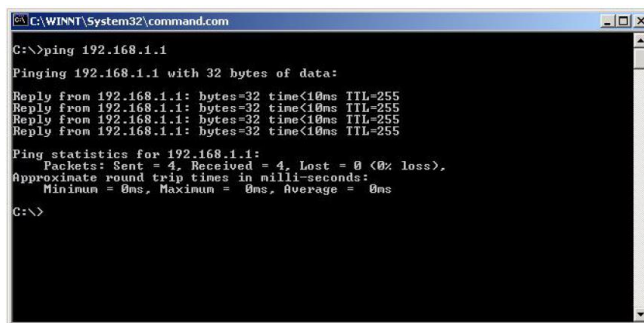

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис.10 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

#### **Примечание:**

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:


- неисправностью SFP-модулей
- изгибами кабеля
- большим количеством узлов сварки
- неисправностью или неоднородностью оптоволокна.

## **7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс\*\***


Web-интерфейс позволяет гибко настраивать и отслеживать состояние коммутатора, используя браузер (Google Chrome, Opera, IE и тд) из любой точки в сети.

Прежде, чем приступить к настройке коммутатора через Web-интерфейс, необходимо убедиться, что ваш ПК и коммутатор находятся в одной сети. Чтобы правильно сконфигурировать ваш ПК используйте следующую пошаговую инструкцию:


1. Убедитесь, что сетевая карта в вашем ПК установлена, работает и поддерживает TCP/IP протокол.
2. Подключите между собой коммутатор и ваш ПК, используя патч-корд RJ-45
3. По умолчанию IP-адрес коммутатора: **192.168.0.1**. Коммутатор и ваш ПК должны находиться в одной подсети. Измените IP адрес вашего ПК на 192.168.0.X, где X-число от 2 до 254. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес, который вы назначаете вашему ПК, не совпадал с IP-адресом коммутатора.

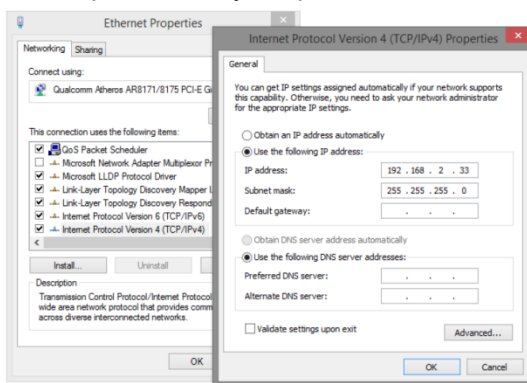

4. Запустите Web-браузер (IE, Firefox, Chrome) на вашем ПК
5. Введите в адресную строку **192.168.0.1** (IP-адрес коммутатора) и нажмите Enter на клавиатуре.

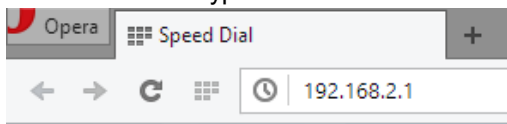

6. Появится форма аутентификации. По умолчанию  
Логин: **admin**. Пароль: **admin**

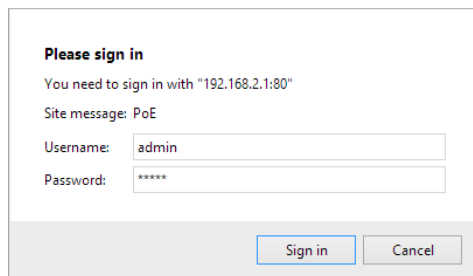A web-based login dialog box titled "Please sign in". It contains the text "You need to sign in with '192.168.2.1:80'", "Site message: PoE", and two input fields: "Username:" with the value "admin" and "Password:" with masked characters "\*\*\*\*\*". At the bottom right are "Sign in" and "Cancel" buttons.


В дальнейшем пароль и логин можно поменять через WEB интерфейс коммутатора.

## 8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE


Управление коммутатором через COM-порт (RS-232) может потребоваться, если по каким-либо причинам управление через WEB-недоступно.

Скачайте и установите на ПК, с которого будет проводиться конфигурирование коммутатора программу-эмулятор HyperTerminal или PuTTY. После установки необходимого ПО используйте следующую пошаговую инструкцию:


1. Соедините порт Console коммутатора с COM-портом компьютера с помощью кабеля.
2. Запустите HyperTerminal на ПК.
3. Задайте имя для нового консольного подключения.

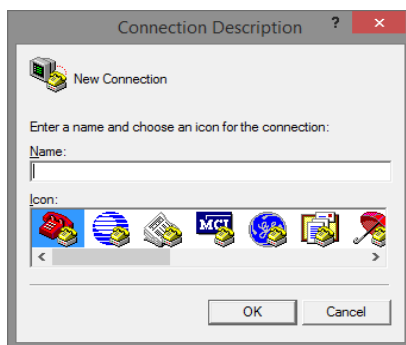


4. Выберите COM-порт, к которому подключен коммутатор.

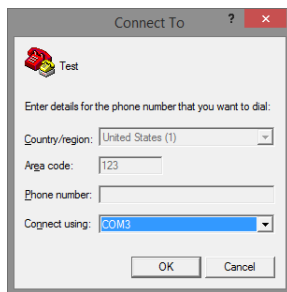

5. Настройте COM-порт следующим образом:
- Скорость передачи данных (Baud Rate) – 115200;
  - Биты данных (Data bits) – 8;
  - Четность (Parity) – нет;
  - Стоп биты (Stop bits) – 1;
  - Управление потоком (flow control) – нет.

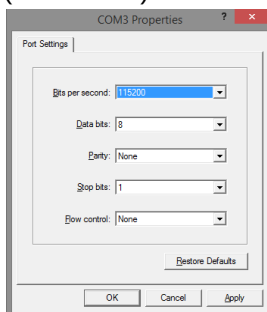

6. Система предложит войти Вам в интерфейс CLI (управление через командную строку). По умолчанию имя пользователя/пароль – admin/admin.

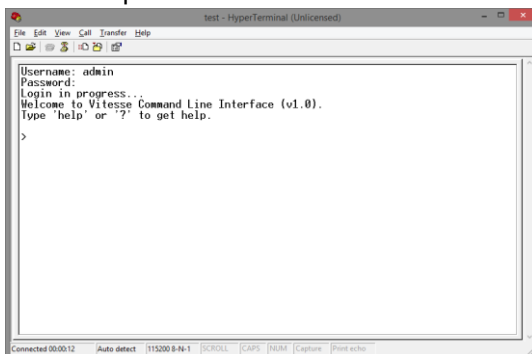


## 9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH


Протоколы Telnet и SSH предоставляют пользователю текстовый интерфейс командной строки для управления коммутатором (CLI). Но только SSH обеспечивает создание безопасного канала с полным шифрованием передаваемых данных. Чтобы получить доступ к CLI коммутатора через Telnet/SSH, ваш ПК и коммутатор должны находиться в одной сети. Подробнее, как это сделать рассматривалось в разделе инструкции «Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс».

Telnet интерфейс встроен в командную строку CMD семейства операционных систем Microsoft Windows. SSH интерфейс доступен только с помощью программы эмулятора SSH терминала. Ниже показано, как получить доступ к CLI коммутатора через SSH с помощью программы PuTTY.


1. Зайдите в меню PuTTY Configuration. Введите IP адрес коммутатора в поле Имя хоста (Host Name) (или IP адрес). По умолчанию IP адрес коммутатора **192.168.0.1**
2. Выберите тип подключения (Connection type) – SSH.

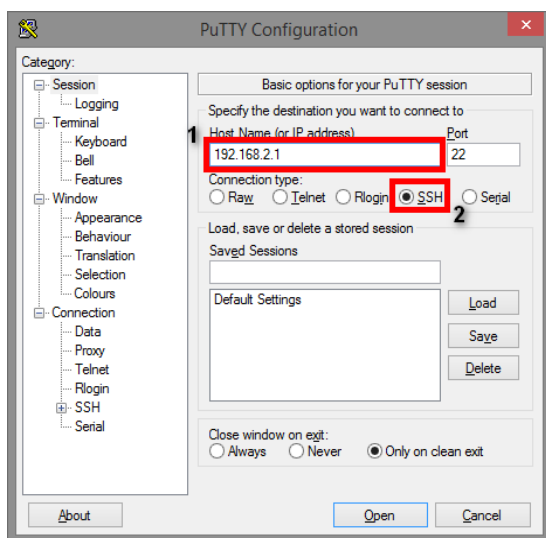

3. Если вы подключаетесь к коммутатору через SSH впервые, вы увидите окно PuTTY Security Alert. Нажмите Yes (Да) для продолжения.

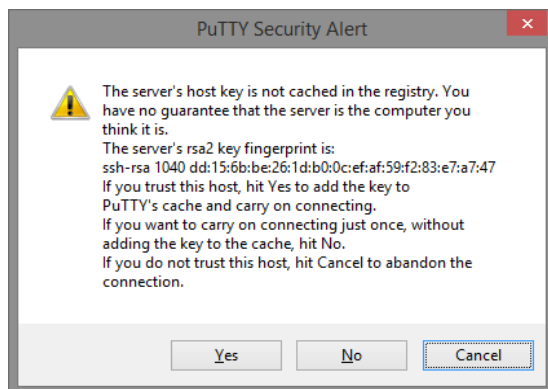

4. PuTTY обеспечит вам доступ к управлению коммутатором после того как Telnet/SSH подключение будет установлено. По умолчанию имя пользователя/пароль: **admin/admin**.

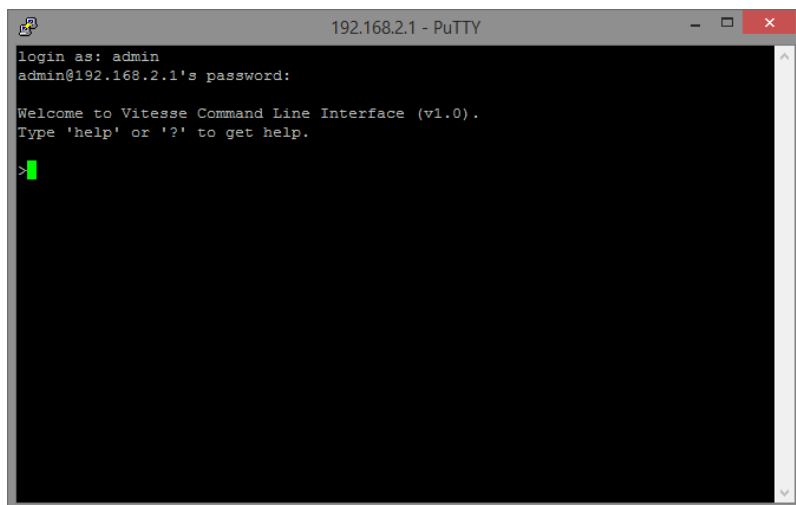

## 10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы

### 10.1 Структура дерева навигации по группам

Меню web-интерфейс состоит из 19 разделов:



## 10.2 Описание кнопок WEB интерфейса

Большинство кнопок для изменения настроек коммутатора через WEB-интерфейс чаще всего выполняют одну и ту же роль. В таблице приведены описания функций, которые кнопки выполняют.

| Кнопка                             | Назначение                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Refresh</i> (Обновить)          | Обновляет значение всех текстовых полей и параметров на странице.                                                                                                                          |
| <i>Apply</i> (Принять/подтвердить) | Числовое значение будет обновлено в памяти. Введенные значения параметра вступают в силу только после нажатия этой кнопки. Если данные введены не корректно, появится сообщение об ошибке. |
| <i>Delete</i> (Удалить)            | Удаляет текущее значение                                                                                                                                                                   |
| <i>Help</i> (Помощь/справка)       | Открывает страницу справки. Отдельная страница справки для каждого запроса.                                                                                                                |

## 10.3 Сообщения об ошибке

При возникновении ошибки при обработке запроса от пользователя к коммутатору (введены не корректные значения) появляется окно с описанием ошибки.



## 10.4 Поля для ввода информации или значений

Некоторые страницы WEB-интерфейса коммутатора содержат поля для ввода той или иной информации или значений. С помощью этих полей можно получить доступ к различным строкам в таблице (рис.).

Если понадобится добавить новую строку необходимо выбрать из выпадающего списка *NEW* (новая) и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Если нужно изменить уже существующую строку, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий номер строки, ввести нужные значения и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Для удаления строки из таблицы, выберите из выпадающего списка нужный номер строки и нажмите кнопку *Delete* (удалить).


The screenshot shows the OSNOVO cable transmission management interface. The top status bar includes port indicators (1-10) and link status (link up, disable, link down). The sidebar on the left shows a tree view of configuration options, with 'SNMP Configuration' expanded. The main content area displays the 'SNMP Community Configuration' page, which includes a table with columns for Item, Community Name, Read/Write, and State. The table contains one entry with Item 1, Community Name 'public', Read/Write 'ReadOnly', and State 'active'. Below the table are buttons for Refresh, Apply, Delete, and Help.

| Item | Community Name | Read/Write | State  |
|------|----------------|------------|--------|
| New  |                |            |        |
| 1    | public         | ReadOnly   | active |

Buttons: Refresh, Apply, Delete, Help

## 10.5 Поля со значениями текущего статуса


Некоторые страницы (или поля на страницах) WEB-интерфейса предназначены только для отображения данных о работе коммутатора. Отображаемые значения на этих страницах предназначены только для чтения и не могут быть изменены (например поля колонки *State* на рисунке ниже).

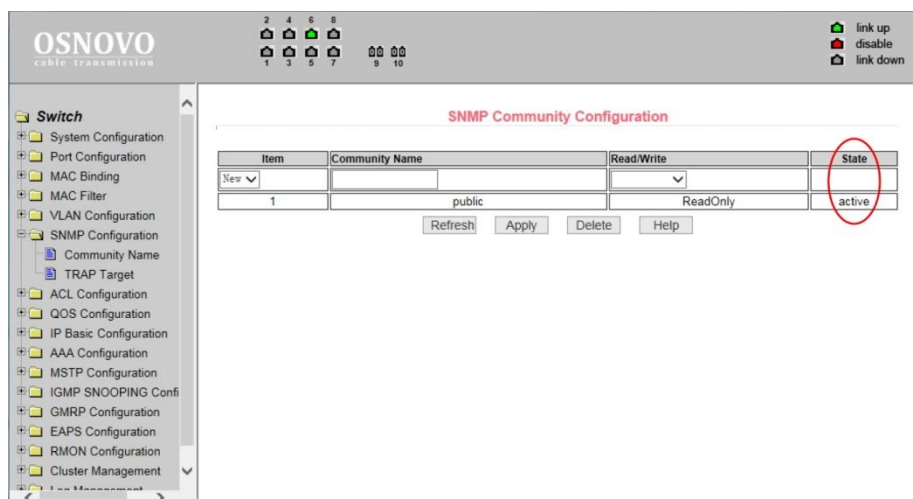

## 11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора

### 11.1 Главная страница WEB интерфейса

После того, как были введены корректные данные для входа (по умолчанию имя пользователя: **admin**, пароль: **admin**),

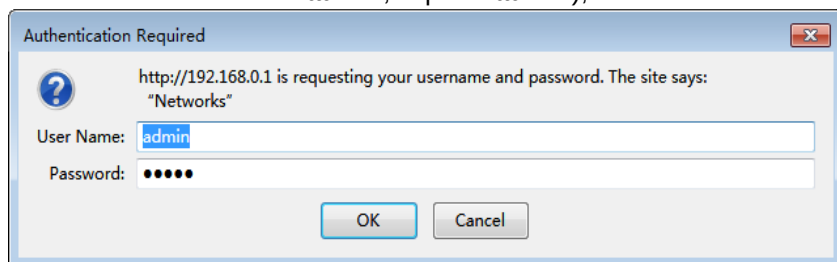

коммутатор отобразит главную страницу WEB-интерфейса управления коммутатором (рис.):

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up  
 disable  
 link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Conf
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- Log Management

System Configuration

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| System Description     | Managed Switch 4.9.5                                            |
| System Object ID       | 1.3.6.1.4.1.27514.1                                             |
| System Version         | Managed Switch 4.9.5                                            |
| Num Network Interfaces | 10                                                              |
| Serial Number          | 02820190001                                                     |
| MAC Address            | 00:28:08:11:45:F2                                               |
| IP Address             | 192.168.0.1                                                     |
| System Start Time      | 0-Days 0-Hours 2-Minutes 53-Seconds                             |
| System Date Time       | 2020/01/01 00:02:48 (Format: Year/Month/Day Hour:Minute:Second) |
| System Name            | Switch                                                          |
| System Location        |                                                                 |
| System Contact         |                                                                 |

Refresh Apply Help

## 11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)

Managed Switch

- Industrial Switch Monitoring
- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- ERPS Configuration
- Log Management

Industrial Switch Monitoring Platform

|                                                                               |                                                |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Ring Control<br><input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |                                                | Ring Status<br>Stop                             |  |
| System Temperature (°C)<br>28.81                                              | System Temperature Upper<br>65 (-60 - 100 °C)  | System Temperature Lower<br>-20 (-60 - 100 °C)  |  |
| Ambient Temperature (°C)<br>27.08                                             | Ambient Temperature Upper<br>65 (-60 - 100 °C) | Ambient Temperature Lower<br>-20 (-60 - 100 °C) |  |
| Ambient Humidity (%)<br>22.96                                                 | Ambient Humidity Upper<br>80 (0 - 100%)        | System Power Upper<br>120 (0 - 600W)            |  |
| Power Type<br>PoE                                                             | Power In (Master/V1, Slave/V2)<br>V1           | System Current (A)<br>0.12                      |  |
| Master V1 Voltages (V)<br>47.91                                               | Slave V2 Voltages (V)<br>0.00                  | System Power (W)<br>5.64                        |  |
| Normal                                                                        | Power Failure or No Input                      | Normal                                          |  |
| System 3.3V<br>3.28                                                           | System 1.5V<br>1.46                            | System 1.2V<br>1.18                             |  |

Alarm Input Configuration ☐ Upload Fault Message

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alarm Detection Method<br>Close | Close Port<br><input type="checkbox"/> ge1/1 <input type="checkbox"/> ge1/2<br><input type="checkbox"/> ge1/3 <input type="checkbox"/> ge1/4<br><input type="checkbox"/> ge1/5 <input type="checkbox"/> ge1/6<br><input type="checkbox"/> ge1/7 <input type="checkbox"/> ge1/8 | Reboot Port<br><input type="checkbox"/> ge1/1 <input type="checkbox"/> ge1/2<br><input type="checkbox"/> ge1/3 <input type="checkbox"/> ge1/4<br><input type="checkbox"/> ge1/5 <input type="checkbox"/> ge1/6<br><input type="checkbox"/> ge1/7 <input type="checkbox"/> ge1/8<br><input type="checkbox"/> ge1/9 <input type="checkbox"/> ge1/10 | Normal |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Alarm Output Configuration ☐ Upload Fault Message

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alarm Output Mode<br>Close | Port Failure<br><input type="checkbox"/> ge1/1 <input type="checkbox"/> ge1/1P<br><input type="checkbox"/> ge1/2 <input type="checkbox"/> ge1/2P<br><input type="checkbox"/> ge1/3 <input type="checkbox"/> ge1/3P<br><input type="checkbox"/> ge1/4 <input type="checkbox"/> ge1/4P<br><input type="checkbox"/> ge1/5 <input type="checkbox"/> ge1/5P<br><input type="checkbox"/> ge1/6 <input type="checkbox"/> ge1/6P<br><input type="checkbox"/> ge1/7 <input type="checkbox"/> ge1/7P<br><input type="checkbox"/> ge1/8 <input type="checkbox"/> ge1/8P<br><input type="checkbox"/> ge1/9<br><input type="checkbox"/> ge1/10 | Executive Action<br>Normal | System Condition Failure<br><input checked="" type="checkbox"/> System Temperature<br><input checked="" type="checkbox"/> Ambient Temperature<br><input checked="" type="checkbox"/> Ambient Humidity<br><input checked="" type="checkbox"/> System Power Overload<br><input checked="" type="checkbox"/> Master V1 Voltages<br><input checked="" type="checkbox"/> Slave V2 Voltages<br><input checked="" type="checkbox"/> System 3.3v<br><input checked="" type="checkbox"/> System 1.5v<br><input checked="" type="checkbox"/> System 1.2v<br><input checked="" type="checkbox"/> Alarm Input | Executive Action<br>Normal |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

refresh Apply Restore Default

На данной странице WEB интерфейса коммутатора находятся данные с датчиков температуры, влажности и тд.

Кроме того, здесь также представлена возможность настройки сценариев реагирования портов коммутатора на различные события.

- *Ring Control* – при активации (on) позволяет отслеживать обнаружение кольцевой топологии в сети.

- *System Temperature* – поле отображает текущую температуру на центральном чипе коммутатора.

- *System Temperature Upper* – значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *System Temperature Lower* – отрицательное значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Temperature* – поле отображает текущую температуру на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

- *Ambient Temperature Upper* – значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Temperature Lower* – отрицательное значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Humidity* – поле отображает текущую влажность на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

- *Ambient Humidity Upper* – значение влажности из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *System Power Upper* – значение мощности PoE из диапазона, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Power Type* – поле отображает тип питания.
- *Power In (Master V1, Slave V2)* – поле отображает подключенные к коммутатору блоки питания. Основной – V1 и резервный – V2.
- *System Current (A)* – поле отображает ток в Амперах, потребляемый коммутатором.
- *Master V1 Voltages (V)* – поле отображает значение напряжения в Вольтах на основном блоке питания.
- *Slave V2 Voltages (V)* – поле отображает значение напряжения в Вольтах на резервном блоке питания.
- *System Power (W)* – поле отображает текущую потребляемую коммутатором мощность в Ваттах.
- *System 3.3V* – поле отображает значение системного напряжения 3.3V на плате коммутатора.
- *System 1.5V* – поле отображает значение системного напряжения 1.5V на плате коммутатора.
- *System 1.2V* – поле отображает значение системного напряжения 1.2V на плате коммутатора.

Раздел **Alarm Input Configuration** позволяет настраивать сценарий работы портов коммутатора при получении сигнала тревоги на входе *Alarm*.

**Alarm detection method** – выбор порога срабатывания

- *OFF* - вход Alarm отключен
- *Low level alarm* – срабатывание при низком уровне напряжения на входе Alarm (low level < 5V)
- *High level alarm* - срабатывание при высоком уровне напряжения на входе Alarm (57V > high level > 5V)

Alarm Input Configuration ☐ Upload Fault Message

| Alarm Detection Method                                                                                                                                                               | Close Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reboot Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Close ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Close<br/>Low Level<br/>High Level </div> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="margin-right: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> ge1/1</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/2</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/3</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/4</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/5</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/6</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/7</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/8</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">Alarm</div> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/1</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/2</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/3</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/4</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/5</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/6</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/7</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/8</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/9</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/10</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/11</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> ge1/12</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">Alarm</div> |

**Close port / Reboot port** – выбор сценария работы портов при получении сигнала тревоги, выбранные порты могут быть отключены. При отключении сигнала тревоги выбранные порты могут быть автоматически включены или перезагружены.

**Alarm Output Configuration** - позволяет закрывать для трафика/перезагружать и отключать порты, подавать сигнал тревоги на тревожный выход коммутатора в случае превышения напряжений БП, температуры на основном чипе, на внешнем датчике и т.д.

Alarm Output Configuration Upload Fault Message

| Alarm Output Mode                                                                                                              | Port Failure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Executive Action           | System Condition Failure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Executive Action                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div><div>Close</div><div>Close</div><div>Alarm (Often Close)</div><div>Alarm (Often Open)</div><div>Alarm Impulse</div></div> | <div><div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ge1/1</div><div><input type="checkbox"/> ge1/2</div><div><input type="checkbox"/> ge1/3</div><div><input type="checkbox"/> ge1/4</div><div><input type="checkbox"/> ge1/5</div><div><input type="checkbox"/> ge1/6</div><div><input type="checkbox"/> ge1/7</div><div><input type="checkbox"/> ge1/8</div><div><input type="checkbox"/> ge1/9</div><div><input type="checkbox"/> ge1/10</div><div><input type="checkbox"/> ge1/11</div><div><input type="checkbox"/> ge1/12</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ge1/1P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/2P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/3P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/4P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/5P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/6P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/7P</div><div><input type="checkbox"/> ge1/8P</div></div></div></div> | ge1/1 ge1/1P Failure Alarm | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> System Temperature</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Ambient Temperature</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Ambient Humidity</div><div><input checked="" type="checkbox"/> System Power Overload</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Master V1 Voltages</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Slave V2 Voltages</div><div><input checked="" type="checkbox"/> System 3.3v</div><div><input checked="" type="checkbox"/> System 1.5v</div><div><input checked="" type="checkbox"/> System 1.2v</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Alarm Input</div></div> | Slave V2 Voltages Alarm Input Alarm |

refresh

Apply

Restore Default

**Alarm Output Mode** – Режим работы выхода Alarm (включение / отключение, другие режимы работы).

- *Close* - выход Alarm отключен
- *Normally closed* – при срабатывании «сухой контакт» замыкается
- *Normally open* – при срабатывании «сухой контакт» размыкается
- *Cycle alarm* - при срабатывании «сухой контакт» периодически замыкается

**Port status monitoring** – позволяет контролировать состояние портов (в т.ч. PoE) коммутатора. При возникновении сбоев в работе портов подается сигнал тревоги, при нормализации работы портов тревожный сигнал отключается.

**System Condition Failure** - позволяет контролировать такие ошибки состояния системы как температура коммутатора, внешняя температура и влажность, параметры питания.

Для того чтобы обновить значения текущих параметров в используйте кнопку *Refresh*. Для подтверждения прочих настроек – кнопку *Apply*. Для возврата всех настроек на этой странице к исходным – кнопку *Restore Default*.

В Приложении А (стр.94) приведен пример использования входа Alarm Input коммутаторов серии ILS с внешним датчиком вскрытия.

## 11.3 Конфигурация системы (System Configuration)

### 11.3.1 Basic Information (Общая информация)

**OSNOVO**  
cable transmission

link up  
disable  
link down

**Switch**

- System Configuration
  - Basic Information
  - Serial Information
  - User Management
  - Safe Management
  - SNTP Configuration
  - Current Configuration
  - Configuration File
  - File Upload
  - System Reset
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration


**System Configuration**

System Description: Switch 3.3.9  
System Object ID: 1.3.6.1.4.1.36293.1000  
System Version: Switch 3.3.9  
Num Network Interfaces: 27  
System start time: 0-Days 0-Hours 3-Minutes 39-Seconds  
System Name: Switch  
System Location:  
System Contact:

Refresh Apply Help

- *System Description* (Описание системы) содержит общую информацию о системе;
- *System Object ID* (Идентификатор системы) отображает сетевой идентификатор системы;
- *System Version* (Версия прошивки) отображает текущую версию установленной на коммутатор прошивки;
- *Num network interfaces* (Количество портов в коммутаторе) отображает количество всех портов для соединения с сетью;
- *System start time* (Время запуска системы) отображает сколько времени прошло с момента включения;
- *System name* (Имя коммутатора) отображает имя коммутатора. Пользователь может переименовать коммутатор;
- *System location* (Местоположение коммутатора) отображает физическое местоположение коммутатора. Задается пользователем;
- *System Contact* (Контактные данные) отображает имя владельца и его контактные данные. Задается пользователем.

### 11.3.2 Serial Information (Информация об интерфейсе управления коммутатором)

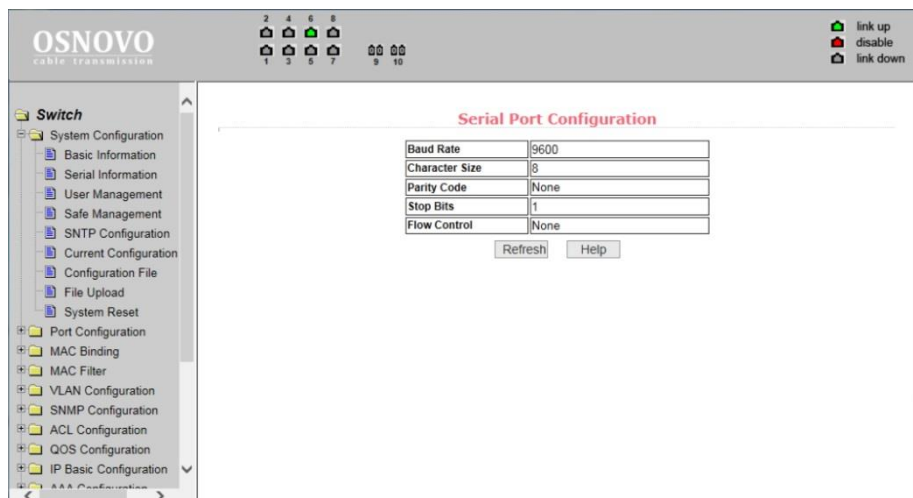

Данная страница WEB-интерфейса отображает параметры управления коммутатором через интерфейс RS232/485, используя порт *CONSOLE*. При управлении коммутатором через HyperTerminal убедитесь, что настройки соответствуют приведенным на этой странице значениям.

- *Baud rate* (скорость передачи данных)
- *Character Size* (размер символов)
- *Parity code* (бит четности)
- *Stop bits* (стоповые биты)
- *Flow control* (управление потоком).

### 11.3.3 User Management (Информация о пользователях)

OSNOVO  
cable transmission

link up  
disable  
link down

**Multi-user Management Configuration**

| Item  | User name | Old password | New password | Re-enter password | Privilege |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| New ▾ |           |              |              |                   | ▾         |
| 1     | admin     | *****        |              |                   | Privilege |

Refresh Apply Delete Help


На этой странице можно изменить/задать новый пароль (*new password*) для текущего пользователя, изменить права доступа к управлению коммутатором (*privilege*) и др.

Пароли нужно вводить с учетом регистра. Они могут содержать до 16 символов. Для ввода пароля необходимо дважды ввести новый пароль в поле New Password и в Re-enter Password. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку *Apply* (Принять). После этого пользователю потребуется заново войти в WEB интерфейс, используя новый пароль.

С помощью настроек на этой странице пользователь может задать многопользовательский режим управления коммутатором (*multi-user*).

Для управления через Telnet и WEB для пользователя должен быть выбран многопользовательский режим.

### 11.3.4 Safe Management (управление безопасностью)

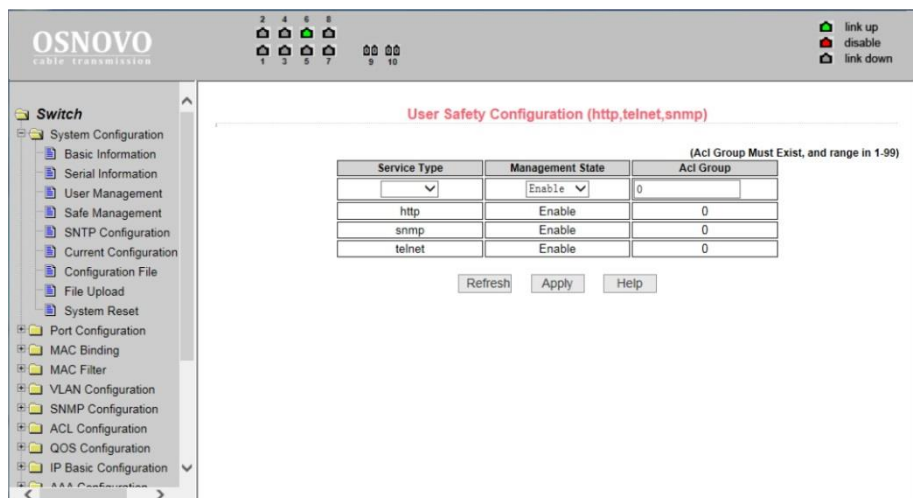

На данной странице находятся настройки, позволяющие администратору гибко управлять доступом к управлению коммутатором (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*) на основе *ACL* (лист управления доступом)

Есть возможность полностью отключить управление коммутатором для конкретного метода управления (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*). По умолчанию управление с помощью каждого метода разрешено и *ACL* фильтрация не применяется.

Администратор может частично запретить управление коммутатором с помощью одного или нескольких методов, используя *ACL* фильтрацию.

При применении *ACL* фильтрации для каждого метода управления необходимо указать этот метод в списке *service type*, а затем выбрать *ACL* от 1 до 99. Главное условие – выбранный *ACL* должен быть создан заранее.

Обратите внимание, если администратор закроет возможность управлять коммутатором по *WEB*, эта страница с настройками перестанет быть доступна. Тогда можно воспользоваться другим методом управления, например через *Telnet* или *SNMP*.

### 11.3.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени)

The screenshot displays the web interface of an OSNOVO cable transmission device. The top header shows the brand name 'OSNOVO' and 'cable transmission'. Below it, there are status indicators for ports 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, and 10, along with a legend for 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey). The left sidebar contains a navigation menu with 'Switch' expanded, showing various configuration options like System Configuration, Port Configuration, and SNTP Configuration. The main content area is titled 'SNTP Configuration' and contains the following fields:

| Field                  | Value               |
|------------------------|---------------------|
| Server IP Address 1    |                     |
| Server IP Address 2    |                     |
| Server IP Address 3    |                     |
| Time Interval (second) | 1800                |
| Time Zone              | +8:00               |
| Enable Status          | Disable             |
| Last Update Time       |                     |
| System Date Time       | 2020/01/01 00:04:42 |

At the bottom of the form, there are 'Refresh' and 'Apply' buttons.

На этой странице WEB интерфейса находятся настройки для синхронизации времени коммутатора с одним из серверов с использованием протокола SNTP (протокол синхронизации времени по компьютерной сети).

- *Server IP Address 1, Server IP Address 1, Server IP Address 1* – поля для указания IP адресов серверов, с которыми будет проводиться синхронизация.

- *Time Interval* – интервал синхронизации в секундах (значение по умолчанию 1800 сек).

- *Time Zone* – выбор часового пояса.

*Refresh* – обновить значения для обновляемых полей.

*Apply* – принять настройки.

### 11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов)




На данной странице WEB интерфейса находится поле для указания размера обрабатываемых пакетов. При работе с мультикаст трафиком (например, HDMI по Ethernet) рекомендуется выставлять значение не менее 10240 Байт.

- *Jumbo Frame Bytes* – поле в котором задается размер обрабатываемых пакетов. Доступные значения в диапазоне от 1522 до 16383 Байт. Значение по умолчанию – 1522.

*Refresh* – обновить значения для обновляемых полей.

*Apply* – принять настройки.


### 11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации)

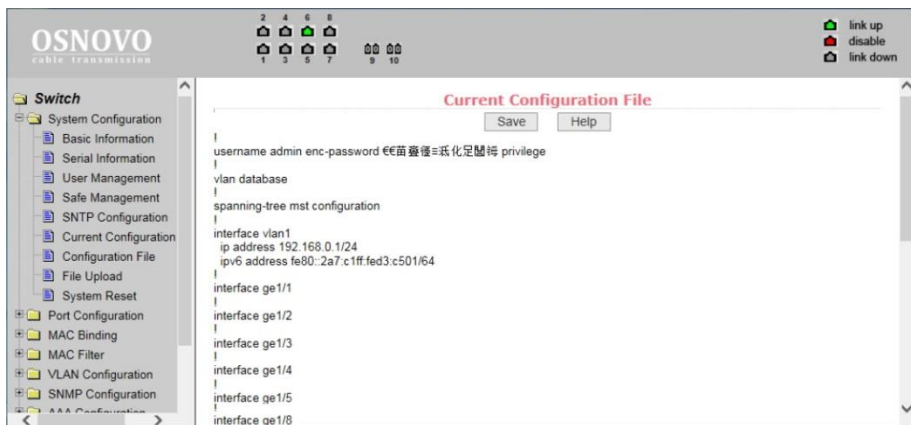

На этой странице отображается текущая конфигурация коммутатора. Кнопка **Save** (сохранить) позволит сохранить текущую конфигурацию коммутатора в память коммутатора.

Поскольку запись файла требует удаления/записи на FLASH память коммутатора, операция может занять некоторое время.

### 11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)

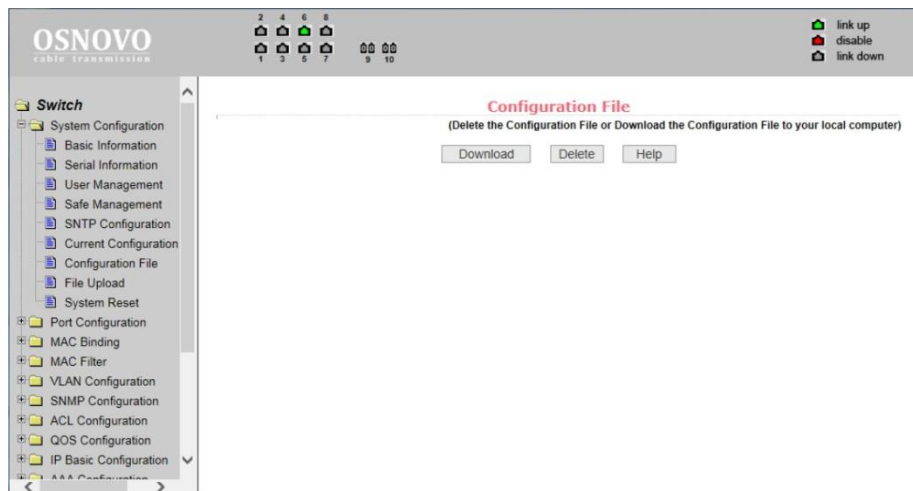


Стартовая конфигурация представляет собой файл, записанный во FLASH памяти коммутатора. Когда коммутатор запускается и не находит записанный ранее файл конфигурации во FLASH памяти, устройство использует файл с настройками по умолчанию (*default*).

Кнопка *Delete* (удалить) позволяет вызвать диалоговое окно, где будет предложено удалить текущий файл конфигурации из FLASH памяти. Если вы передумали это делать, нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

Кнопка *Download* (скачивание) используется для скачивания конфигурационного файла на ПК из памяти коммутатора. В диалоговом окне выберите **SAVE** (сохранить), а затем путь к каталогу с файлами конфигурации. По умолчанию имя файла switch.cfg

### 11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками)

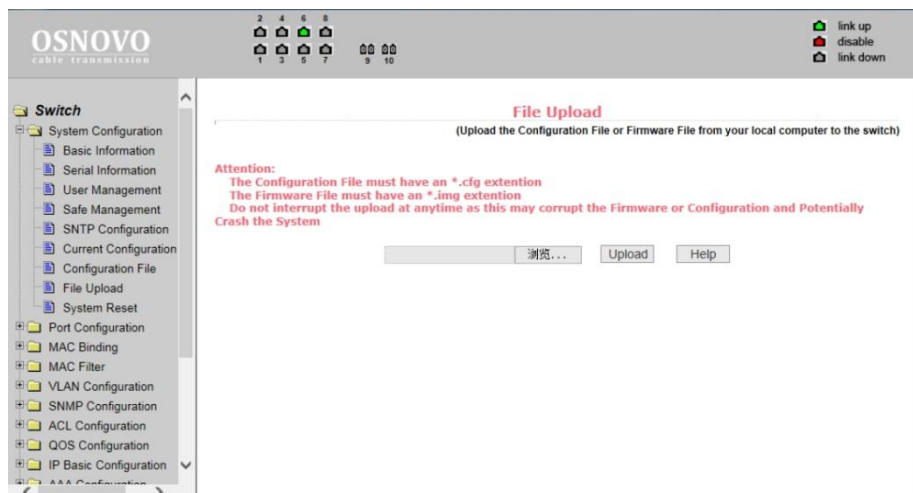

На этой странице представляется доступ к загрузке ранее созданных файлов конфигурации в память коммутатора.


Нажмите кнопку *Path* (путь), чтобы выбрать нужный файл с конфигурацией на ПК. Затем нажмите кнопку *Upload* (загрузить). Файл должен иметь расширение: **.cfg**

Если у вас есть образ диска с настройками, то вы можете загрузить его. Образ должен иметь расширение файла: **.img**

#### **Внимание!**

Во время загрузки файла конфигурации в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB-интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе настройки будут записаны с ошибками, что может повлечь за собой сбой в работе коммутатора.

### 11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора)

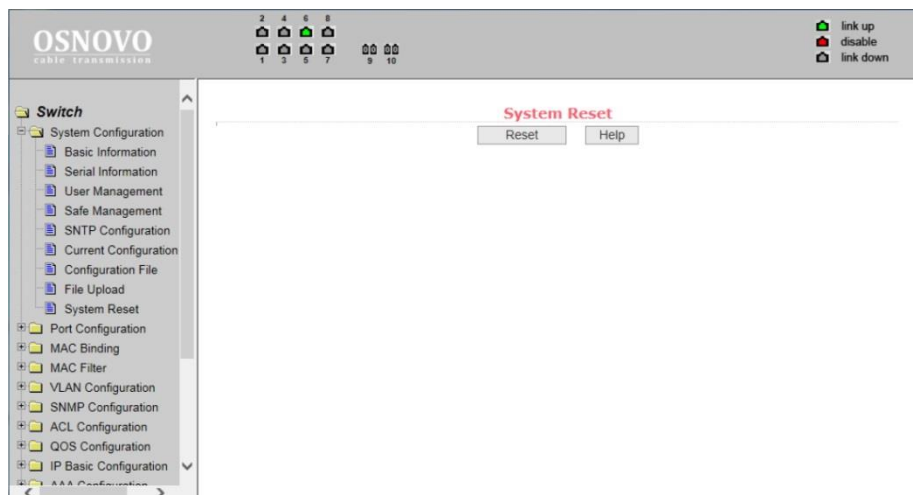

На данной странице WEB интерфейса предоставляется возможность перезагрузить коммутатор. Для этого нажмите кнопку *Reset* (перезагрузка). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой *OK* или отмените его с помощью кнопки *Cancel* (отмена).

## 11.4 Port configuration (Конфигурирование портов)

### 11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов)

На этой странице представлена информация по каждому порту коммутатора. Пользователь может менять скорость передачи данных, включать или отключать тот или иной порт, просматривать базовую информацию.


Для настройки конкретного порта необходимо выбрать его название из выпадающего списка. По умолчанию все порты включены (*UP*), чтобы выключить порт необходимо выбрать пункт *DOWN* (выключить). Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку *Apply* (принять). Таким же образом выбирается значения скорости для выбранного порта.

Если для какого-либо порта выбрать *Full-10* (*Скорость передачи 10 Мбит/с, дуплекс*), то порт переключится в режим увеличения


дальности передачи сигналов до 250м. Также порты матрицы способны автоматически переходить в этот режим при подключении к линии длиной 100-250м, обмен данными поддерживается только с Uplink портами.

*Apply* – принять внесенные изменения.

*Refresh* - обновить значения настроек портов.

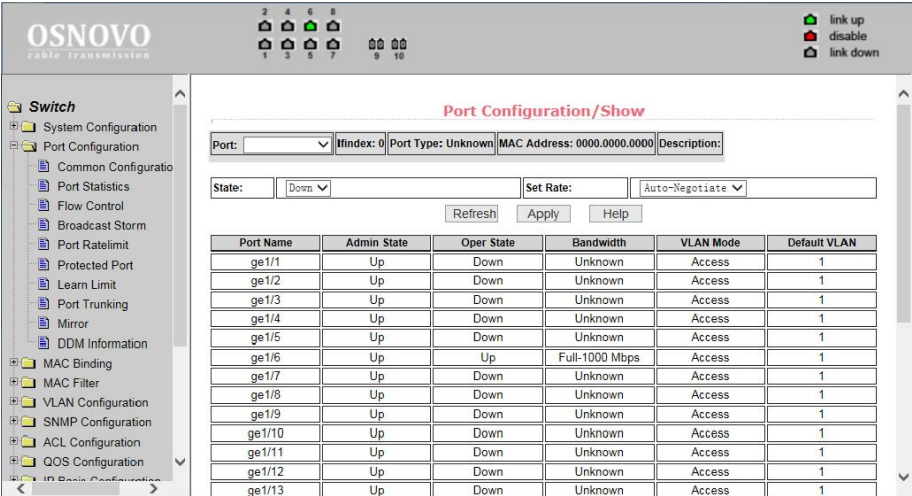

11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов)

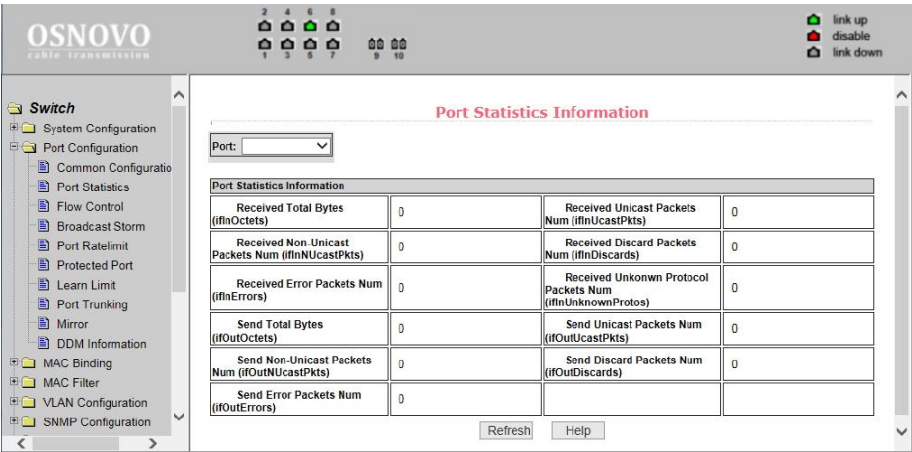

На этой странице представлена информация по работе портов. Для выбора конкретного порта воспользуйтесь выпадающим меню *Port* (порт). В таблице ниже отобразится вся доступная информация:

- *Received Total Bytes* (количество принятых байт);
- *Received Non-Unicast Packets Num* (количество принятых «не Unicast» пакетов);
- *Received Error Packets Num* (количество принятых пакетов с ошибкой);
- *Send Total Bytes* (количество отправленных байт);
- *Send Non-Unicast Packets Num* (количество отправленных «не Unicast» пакетов);
- *Send Error Packets Num* (количество отправленных с ошибкой пакетов);
- *Received Unicast Packets Num* (количество полученных Unicast пакетов);
- *Received Discard Packets Num* (количество «брошенных» пакетов при получении);
- *Received Unknown Protocol Packets Num* (количество полученных пакетов с неизвестным протоколом передачи);
- *Send Unicast Packets Num* (количество отправленных Unicast пакетов);
- *Send Discard Packets Num* (количество отбрасываемых пакетов при отправке).


### 11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов)

Данная страница позволяет настраивать функцию *Flow Control* (управление потоком) для конкретного порта.

Чтобы включить или отключить *Flow Control* выберите конкретный порт из выпадающего меню, а затем состояние *ON* (вкл) или *OFF* (выкл).

Данная настройка может выполняться для отправки и для получения пакетов.

Все изменения подтверждаются кнопкой *Apply* (принять).

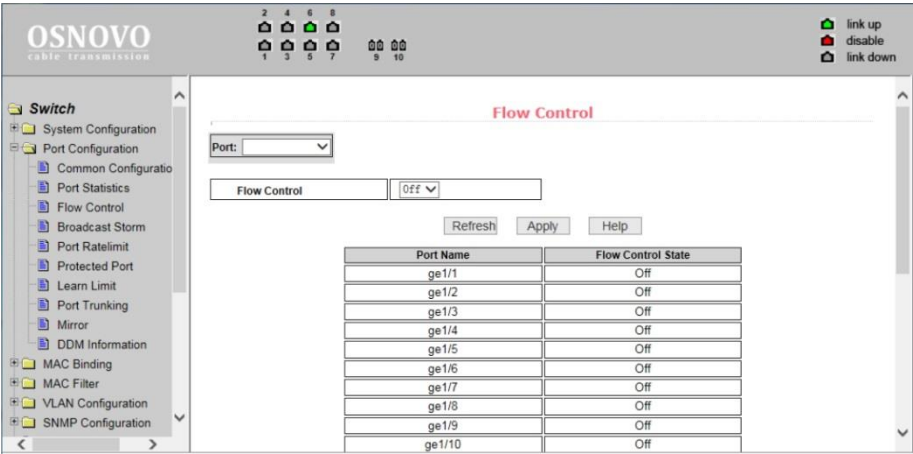

### 11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)

На данной странице находятся настройки, позволяющие включить или выключить защиту от влияния широковещательных (Multicast) пакетов и DLF пакетов на передаваемый/получаемый трафик.

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

Common Configuratio

Port Statistics

Flow Control

Broadcast Storm

Port Ratelimit

Protected Port

Learn Limit

Port Trunking

Mirror

DDM Information

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

Broadcast Storm Control

Port:

|                       |                                  |                     |                                                 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Broadcast Suppression | <input type="text" value="Off"/> | Broadcast Ratelimit | <input type="text" value="0"/> (1-1024000 kbps) |
| Multicast Suppression | <input type="text" value="Off"/> | Multicast Ratelimit | <input type="text" value="0"/> (1-1024000 kbps) |
| DLF Suppression       | <input type="text" value="Off"/> | DLF Ratelimit       | <input type="text" value="0"/> (1-1024000 kbps) |

Refresh

Apply

Help

| Port Name | Broadcast Suppression | Broadcast Ratelimit (kbps) | Multicast Suppression | Multicast Ratelimit (kbps) | DLF Suppression | DLF Ratelimit (kbps) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| ge1/1     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/2     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/3     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/4     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/5     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/6     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |
| ge1/7     | Off                   | 64                         | Off                   | 64                         | Off             | 64                   |


В выпадающем списке *PORT* (порт) выберите нужный порт, включите (*ON*) или выключите (*OFF*) защиту для конкретного вида пакетов *Broadcast*, *Multicast* или *DLF*. Также можно задать скорость (Кбит/с) для конкретного вида пакетов. Значения скорости *DLF* и *Multicast* должны быть одинаковыми.

*Refresh* – обновить значения полей.


*Apply* – подтвердить и принять все изменения.

### 11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)

На данной странице можно гибко ограничивать скорость приема/передачи пакетов на выбранном порте. Для этого выберите порт в выпадающем списке *PORT*, укажите значение (Кбит/с) для скорости передачи данных (*Send Packets Rate Control*) и для скорости приема данных (*Receive Packets Rate Control*). Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять). Для отмены ограничения пропускной способности нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

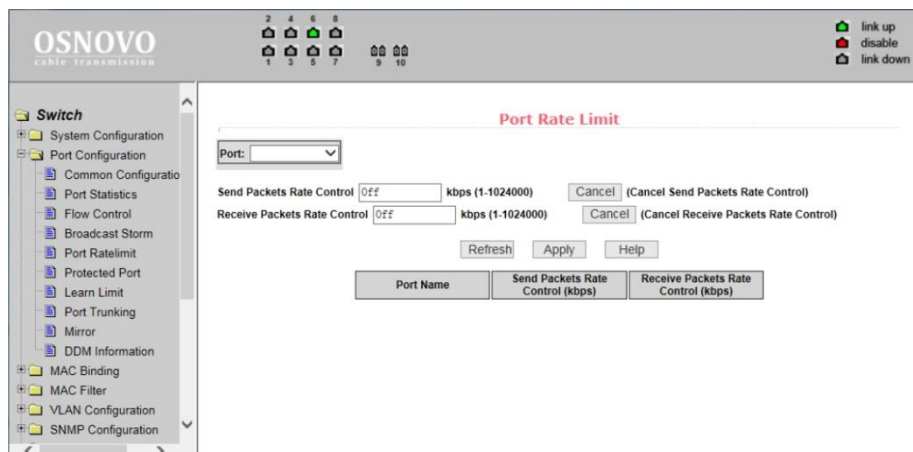

### 11.4.6 Protected Port (Защита портов)

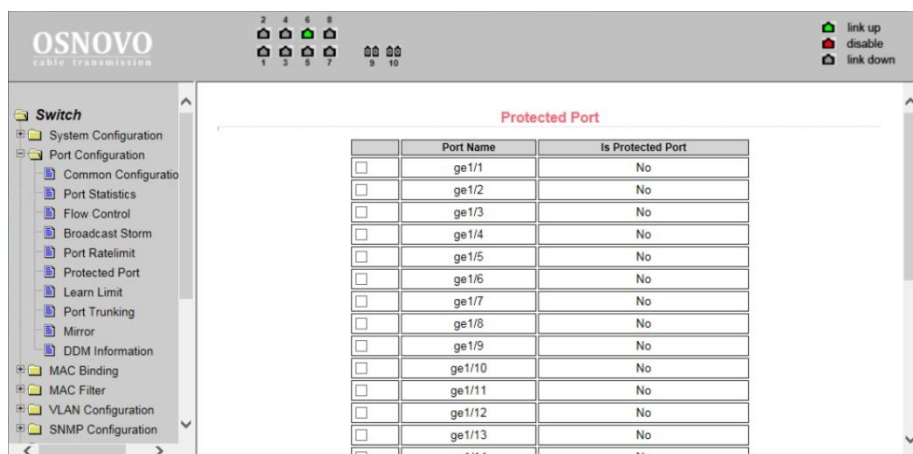

На данной странице можно выбрать порт, который будет изолирован от других. Изолированный порт не может обмениваться данными с другими изолированными портами. Изолированный порт может обмениваться данными только с неизолированным портом/портами.


*Protected Port* – изолировать порт

*Unprotected Port* – снять изоляцию порта

*Refresh* – обновить значения для обновляемых полей

### 11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)


На данной странице представлена возможность управления максимальным количеством MAC адресов, с которыми способен работать порт. По умолчанию это значение равно 8191. Для изменения этого значения выберите порт в выпадающем меню *Port* (порт), а затем в строке *MAC Address Num Able to Learn* (макс. количество MAC адресов) укажите требуемое значение. Для применения настроек используйте кнопку *Apply* (принять), для отмены – *Cancel Limit* (отменить лимит).

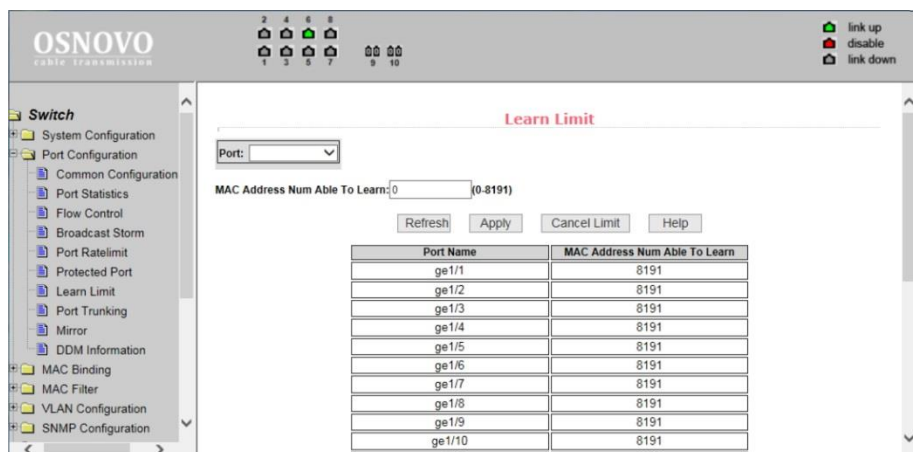

### 11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)

На данной странице представлены настройки для конфигурации trunk портов.

Вы можете объединять их в группы (агрегирование), назначать ID для порта, менять способ выбора Trunk и т.д.

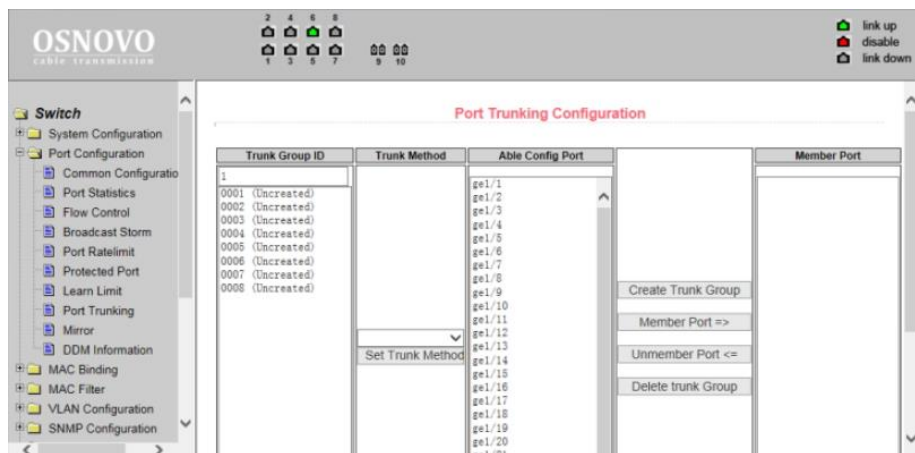

Чтобы создать trunk для порта или изменить существующий необходимо выбрать ID от 1 до 3. Чтобы создать trunk группу выберите соответствующий идентификатор и нажмите кнопку Trunk ID Settings (настройка ID для trunk). Для настройки метода транкинга портов выберите из выпадающего списка необходимый и нажмите на кнопку Polymerization Settings.


Для удаления существующей группы trunk используйте кнопку Delete trunk group (удалить trunk группу). В процессе настройки, по крайней мере один trunk должен быть установлен, чтобы Polymerization Settings вступили в силу. Выбранные методы создания Trunk'ов применяются ко всем группам.

Коммутатор позволяет использовать три метода создания trunk'ов:

- Метод, основанный на исходном MAC адресе;
- Метод, основанный на MAC адресе назначения;
- Метод, основанный как на исходном MAC, так и на MAC адресе назначения.

Коммутатор поддерживает максимум 3 группы trunk'ов. Trunk1 и Trunk2 не могут создавать trunk из гигабитных портов. Trunk3 может объединять максимум 2 гигабитных порта. Метод агрегирования общий для всех trunk'ов.

## 11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)

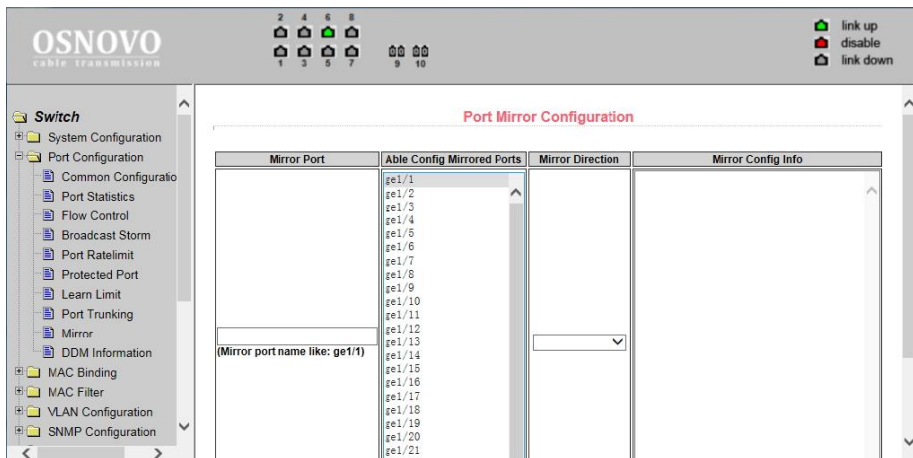


На данной странице доступны настройки зеркалирования (*mirroring*) портов. Выбирается один порт (*Mirror Port*), который будет дублировать трафик других портов, указанных в настройках зеркалирования.

- Выберите порт (порт-зеркало), который будет дублировать трафик других портов;
- Выберите порты, трафик которых будет дублироваться на порт-зеркало;
- Выберите, какие именно пакеты будут дублироваться на порт-зеркало в выпадающем меню *Mirror Direction* (*RECEIVE* – получаемые пакеты, *TRANSMIT* – отправляемые пакеты, *BOTH* – получаемые и отправляемые пакеты, *NOT\_RECEIVE* – отменяет дублирование получаемых пакетов на порт-зеркало, *NOT\_TRANSMIT* – отменяет дублирование отправляемых пакетов на порт-зеркало, *NEITHER* – отменяет дублирование каких либо пакетов на порт-зеркало);
- Результаты будут отображены в поле *Mirror Config Info*.

### 11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)

На этой странице представлена информация о таких параметрах работы SFP модулей как напряжение питания, температура модуля, ток смещения и мощность лазера, уровень принимаемого сигнала. Данные параметры позволяют определить состояние линии в целом. *(Используемые SFP модули должны поддерживать эту функцию.)*

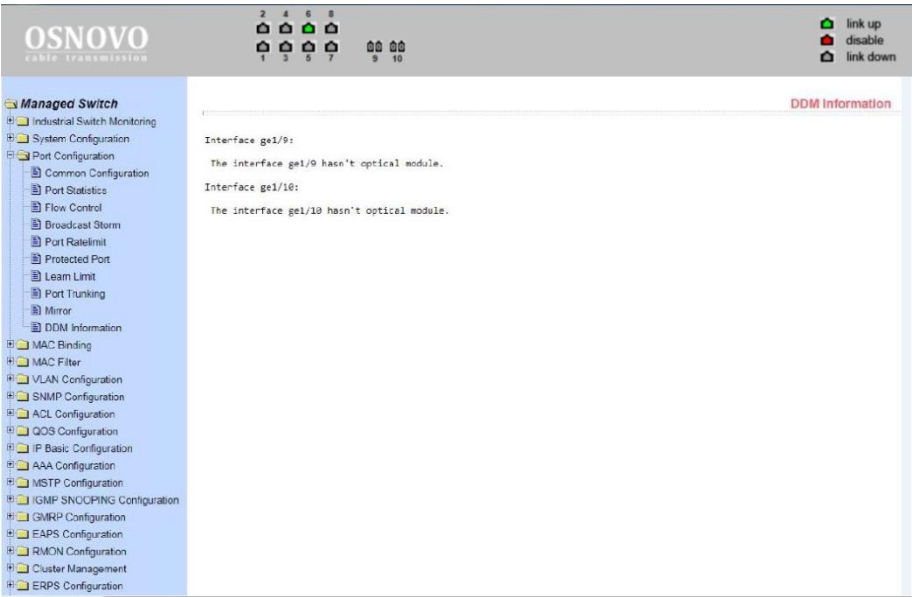

## 11.5 MAC binding (привязка MAC адреса)

### 11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)


Данная страница предоставляет возможность привязки MAC адреса к порту (MAC Adress) или к VLAN (VLAN ID).

Все изменения на странице подтверждаются кнопкой *Apply* (Принять). Если привязку необходимо удалить, используйте кнопку *Delete* (Удалить). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все привязки, настроенные ранее.

The screenshot displays the OSNOVO network management interface. On the left is a navigation tree with categories like Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP Snooping Configuration, GMRP Configuration, and EAPS Configuration. The 'MAC Binding' section is expanded, showing 'MAC Binding Configuration' and 'MAC Auto Binding'. The main content area is titled 'MAC Bind Configuration'. It features a 'Port:' dropdown menu, a 'MAC Address' text input field, and a 'VLAN ID' text input field with the value '0'. Below these fields, a note specifies '(MAC Address Format: HHHH.HHHH.HHHH)'. A table with two columns, 'MAC Address' and 'VLAN ID', is present but empty. At the bottom of the configuration area are buttons for 'Refresh', 'Select-all', 'Apply', 'Delete', and 'Help'. The top of the interface includes a status bar with port indicators (1-10) and a legend for 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey).

### 11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)

На данной странице находятся сведения об автоматической привязке MAC адресов к портам. Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из динамических привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (*static binding*).

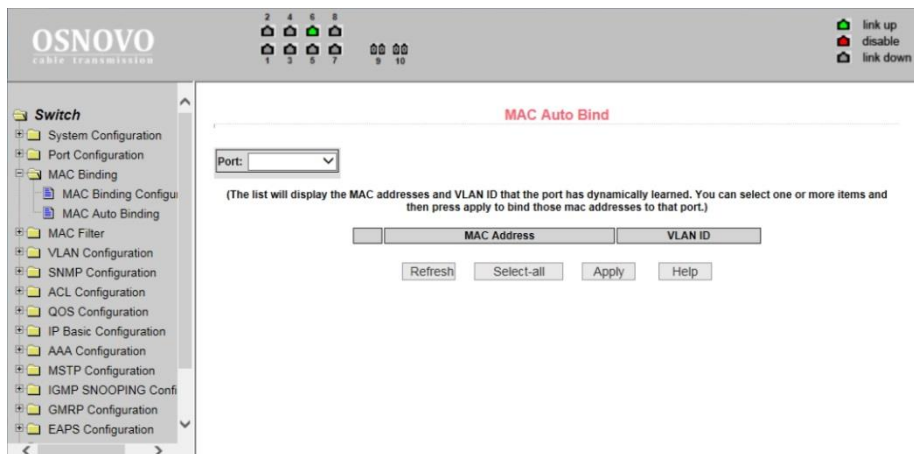


После окончания редактирования значений, нажмите кнопку *Apply* (принять). Если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

## 11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов)


### 11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов)

Настройки на этой странице позволяют производить фильтрацию MAC адресов для портов. Записи с MAC адресами используются для входа в фильтр MAC адресов, а VLAN ID используется для фильтрации MAC адреса соответствующей VLAN.

Для того чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку *Apply* (принять), если запись необходимо удалить, нажмите кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

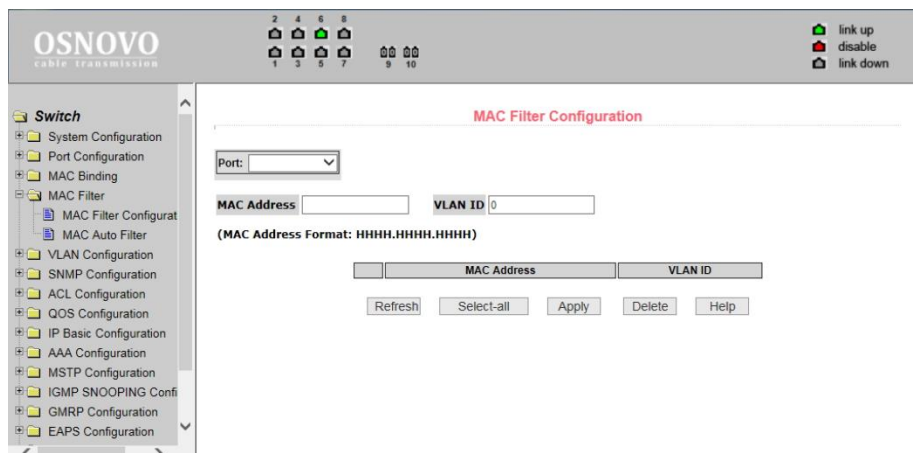

## 11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)

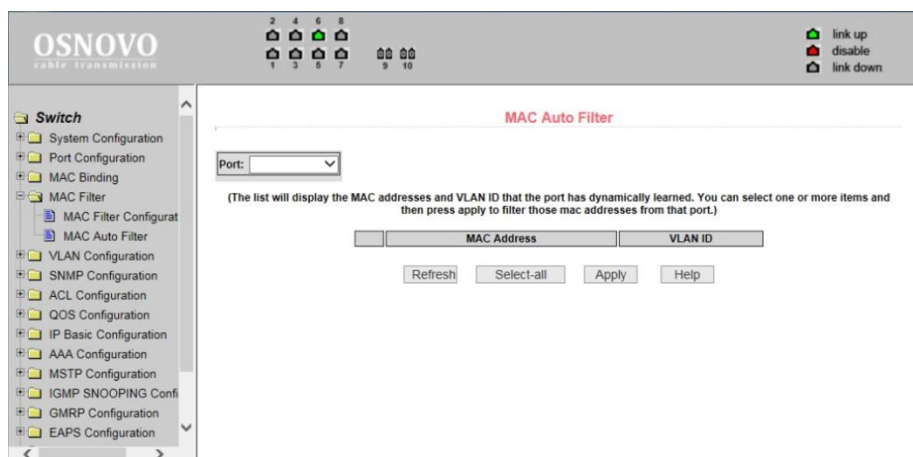

На этой странице представлены данные об автоматической конверсии MAC адресов.

Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding) для фильтра MAC адресов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

## 11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN)

### 11.7.1 VLAN information (информация о VLAN)

OSNOVO  
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

VLAN Information

VLAN Configuration

VLAN Port Configur

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Confi

GMRP Configuration

VLAN Information

(Note: The drop-down box displays all current VLANs. The list Displays up to 30 VLANs. If you select a VLAN in the drop-down box, the list will show all VLANs greater than the selected VLAN but not more than 30 VLANs.)

vlan1

| VID | VLAN Name | State  | Port Member                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | vlan1     | active | [u]ge1/1/1 [u]ge1/2 [u]ge1/3 [u]ge1/4 [u]ge1/5 [u]ge1/6 [u]ge1/7 [u]ge1/8 [u]ge1/9 [u]ge1/10 [u]ge1/11 [u]ge1/12 [u]ge1/13 [u]ge1/14 [u]ge1/15 [u]ge1/16 [u]ge1/17 [u]ge1/18 [u]ge1/19 [u]ge1/20 [u]ge1/21 [u]ge1/22 [u]ge1/24 [u]ge1/25 [u]ge1/26 |


Refresh

Help

На этой странице представлена информация о существующих VLAN. Данные предоставлены только для чтения и не могут быть изменены. Информация о текущей конфигурации VLAN выбирается в выпадающем меню в левом верхнем углу и включает в себя:

- *VID* (VLAN ID);
- *VLAN Name* (Имя VLAN);
- *State* (состояние активное или неактивное);
- *Port member* (порты – участники VLAN, могут включать в себя как тегированные порты (t) и не тегированные (u)).

## 11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN)

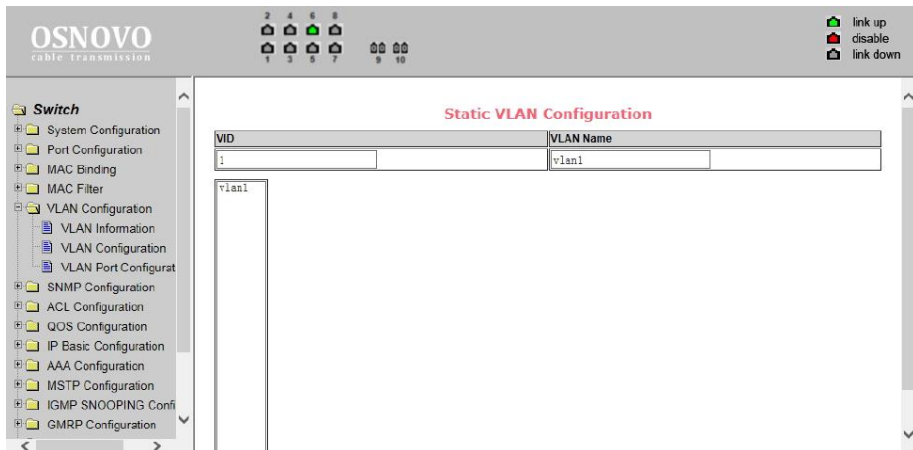


На этой странице можно создать VLAN. Для этого задайте VLAN ID в строке VID (от 2 до 4094, значение 1 - зарезервировано системой).

Имя в строке *VLAN Name* задается автоматически и зависит от *VLAN ID*. Для подтверждения создания VLAN нажмите кнопку *Apply* (Принять).

В текстовом поле появится созданная VLAN (VLAN ID+ VLAN Name). VLAN1 нельзя изменить или удалить, данное имя зарезервировано системой.

Для удаления созданной ранее VLAN потребуется выбрать нужную запись из списка и далее нажать кнопку *REMOVE* (удалить). Запись из списка также будет удалена.

### 11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

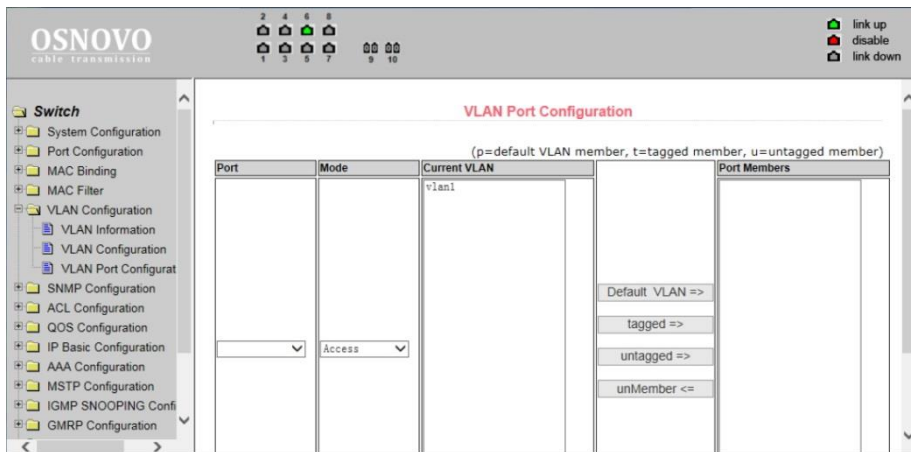

На этой странице представлены возможности по конфигурированию портов для VLAN, а также просмотру результатов. Эта страница с настройками состоит из 8 разделов:

- *Port* (Выбор порта);
- *Mode* (Режим, в котором порт будет работать в VLAN. Режим *Access* подразумевает, что порт будет помечен, как *untagged* (не тегированный) и являться членом VLAN1, Режим *Hybrid* подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как *untagged* (не тегированный). Режим *TRUNK* подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как *tagged* (тегированный));
- *Current VLAN* (имя VLAN. Позволяет выбрать одну или несколько VLAN, к которым будет относиться выбранный порт);
- *Port Members* (порты – участники VLAN);
- Кнопки *Default VLAN* (добавить запись в VLAN по умолчанию), *tagged =>* (добавить порт как тегированный), *untagged =>* (добавить порт как не тегированный), *unMember <=* (удалить порт из поля *Port Members*).

## 11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления)

### 11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP)

| Item | Community Name | Read/Write | State  |
|------|----------------|------------|--------|
| New  |                |            |        |
| 1    | public         | ReadOnly   | active |

Refresh Apply Delete Help

На этой странице представлены общие настройки для управления коммутатором через SNMP. По умолчанию в коммутаторе создана одна запись *Public* с правами только на чтение (*ReadOnly*).

Всего может быть создано 8 записей. Если предполагается управлять коммутатором через SNMP следует создать запись с правами на Чтение/Запись (*Read/Write*).

### 11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)

| Item | Name | Transmit IP Address | SNMP Version | State |
|------|------|---------------------|--------------|-------|
| New  |      |                     |              |       |

Refresh Apply Delete Help


Настройки на данной странице позволяют сконфигурировать получение TRAP сообщений. Для этого необходимо:

- Выбрать в поле *Name* имя для получения TRAP сообщений;
- Выбрать IP адрес (*Transmit IP Address*), который будет - использовать TRAP протокол;
- Выбрать версию SNMP (*SNMP Version*);

Когда все настройки будут произведены успешно в строке состояния (*State*) появится *Active*. Теперь коммутатор сможет пересылать TRAP сообщения на указанный IP адрес.

## 11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List)

### 11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP)

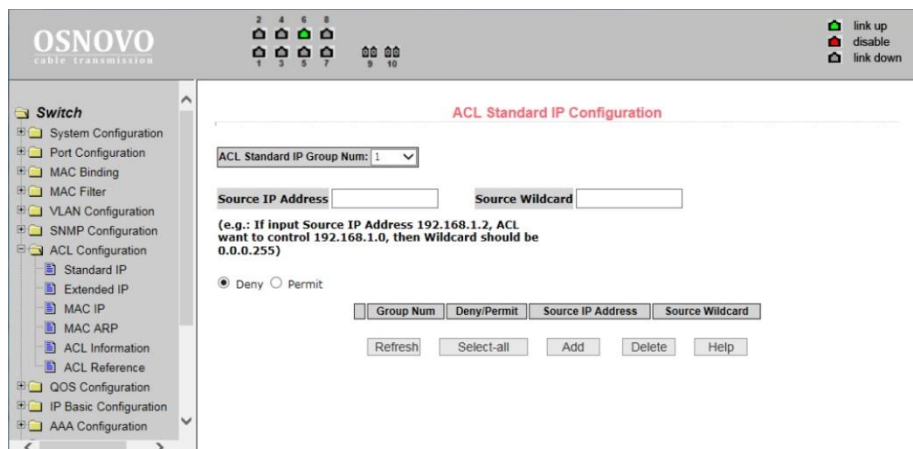

Здесь представлены настройки ACL для IP протокола. Пользователь может задать самостоятельно ACL базу с правилами для IP адресов. Стандартные правила контролируют перенаправление исходных IP пакетов.

Пользователь может настраивать правила, исходный IP адрес должен быть указан с маской, правило может совпадать с набором IP адресов. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (*deny*) или разрешить (*allow*).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила, остальные правила не изменяются. Для удаления всех правил сразу используйте кнопку *Select all* (выбрать все), а затем кнопку *Delete* (удалить).

## 11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP)

OSNOVO  
cable transmission

2 4 6 8  
1 3 5 7 9 10

link up  
disable  
link down

**Switch**

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
  - Standard IP
  - Extended IP
  - MAC IP
  - MAC ARP
  - ACL Information
  - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

**ACL Extended IP Configure**

ACL Extended IP Group Num: 100

Source IP:  Source Wildcard:

Destination IP:  Destination Wildcard:

Protocol Type:

Source Port:

Destination Port:

TCP Control Flag: ☐ fin ☐ syn ☐ rst ☐ psh ☐ ack ☐ urg

Здесь представлена возможность для создания ACL правил с расширенными настройками IP адресов. Контроль пересылки пакетов через исходный IP адрес, адрес назначения, тип протокола, служебный порт.

## 11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC)

Здесь представлены настройки ACL правил для группы IP адресов, связанными с MAC адресами. Правила могут быть созданы на основе исходного IP адреса, исходного MAC адреса, а также IP адреса назначения.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

2468

1357

910

link up  
 disable  
 link down

**Switch**  

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
  - Standard IP
  - Extended IP
  - MAC IP
  - MAC ARP
  - ACL Information
  - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

### ACL MAC IP Configure

ACL MAC IP Group Num: 700

|                |   |                            |  |
|----------------|---|----------------------------|--|
| Source MAC     |   | Source MAC Wildcard        |  |
| Source IP      |   | Source IP Wildcard         |  |
| Destination IP |   | Destination IP Wildcard    |  |
| VLAN ID        | 0 | (0-4094, 0 means all VLAN) |  |

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

☒ Deny    ☐ Permit

| Group Num | Deny/Permit | Source MAC | Source MAC Wildcard | Protocol Type | Source IP | Source IP Wildcard | Destination IP | Destination IP Wildcard | VLAN ID |
|-----------|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|-------------------------|---------|
|           |             |            |                     |               |           |                    |                |                         |         |

Refresh
Select-all
Add
Delete
Help

#### 11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)

2468

1357

910

link up  
 disable  
 link down

**Switch**  

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
  - Standard IP
  - Extended IP
  - MAC IP
  - MAC ARP
  - ACL Information
  - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

### ACL MAC ARP Configure

ACL MAC ARP Group Num: 1100

|            |  |                     |  |
|------------|--|---------------------|--|
| Sender MAC |  | Sender MAC Wildcard |  |
| Sender IP  |  | Sender IP Wildcard  |  |

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

☒ Deny    ☐ Permit


| Group Num | Deny/Permit | Sender MAC | Sender MAC Wildcard | Sender IP | Sender IP Wildcard |
|-----------|-------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|
|           |             |            |                     |           |                    |

Refresh
Select-all
Add
Delete
Help

На этой странице представлены настройки ACL правил для ARP пакетов с помощью MAC адресов. Правила могут быть созданы на основе IP адреса отправителя, MAC адреса отправителя.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

### 11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)

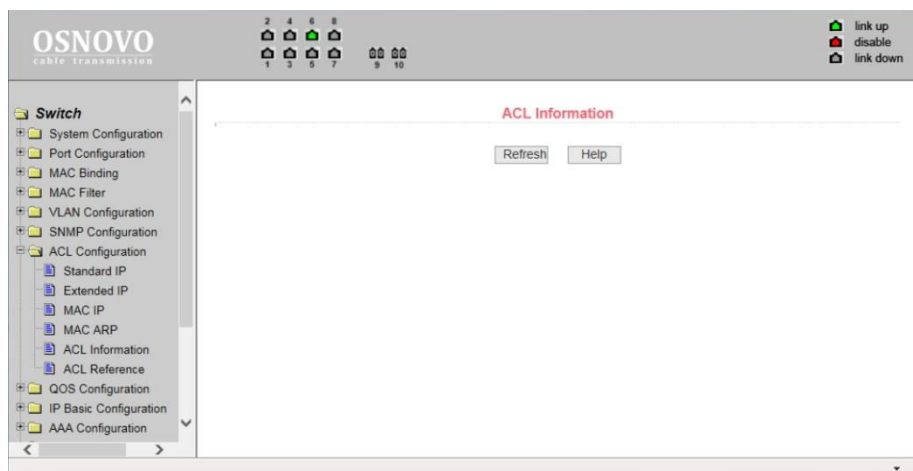

На данной странице отображены действующие в текущий момент ACL правила.

Информация представлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой *Refresh* (обновить).

## 11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил)

На этой странице представлены настройки ACL правил для фильтрации пакетов, получаемых портами. Выберите порт, выберите ALC группу из списка и нажмите *Add=>*. Для удаления выберите ALC группу из списка добавленных и нажмите *Delete<=*.



## 11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)

### 11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)

На этой странице находятся основные настройки QoS. Вы можете выбрать порт в выпадающем меню PORT, затем QoS режим (QoS Type) для него (вкл/выкл) и приоритет трафика (User Priority). По умолчанию QoS отключен на всех портах а приоритет трафика нулевой.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

QoS Apply

QoS Schedule

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

QoS Apply

Port:

QoS Type: NO QoS

User Priority: 0

Refresh

Apply

| Port Name | QoS Type | User Priority |
|-----------|----------|---------------|
| ge1/1     | NO QoS   | 0             |
| ge1/2     | NO QoS   | 0             |
| ge1/3     | NO QoS   | 0             |
| ge1/4     | NO QoS   | 0             |
| ge1/5     | NO QoS   | 0             |
| ge1/6     | NO QoS   | 0             |
| ge1/7     | NO QoS   | 0             |
| ge1/8     | NO QoS   | 0             |
| ge1/9     | NO QoS   | 0             |
| ge1/10    | NO QoS   | 0             |
| ge1/11    | NO QoS   | 0             |
| ge1/12    | NO QoS   | 0             |

## 11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)

На этой странице представлены настройки позволяющие применять QoS приоритезацию по расписанию.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

QoS Apply

QoS Schedule

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

QoS Schedule

Port:

QoS Schedule Mode: WRR

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Weight of queue 0 (1-127): 0 | Weight of queue 1 (1-127): 0 |
| Weight of queue 2 (1-127): 0 | Weight of queue 3 (1-127): 0 |
| Weight of queue 4 (1-127): 0 | Weight of queue 5 (1-127): 0 |
| Weight of queue 6 (1-127): 0 | Weight of queue 7 (1-127): 0 |


Refresh

Apply

| Port Name | QoS Schedule Mode | Weight of queue 0 | Weight of queue 1 | Weight of queue 2 | Weight of queue 3 | Weight of queue 4 | Weight of queue 5 | Weight of queue 6 | Weight of queue 7 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ge1/1     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/2     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/3     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/4     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/5     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/6     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/7     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/8     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/9     | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/10    | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/11    | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |
| ge1/12    | WRR               | 1                 | 2                 | 4                 | 8                 | 16                | 32                | 64                | 127               |

## 11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP)

### 11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора)

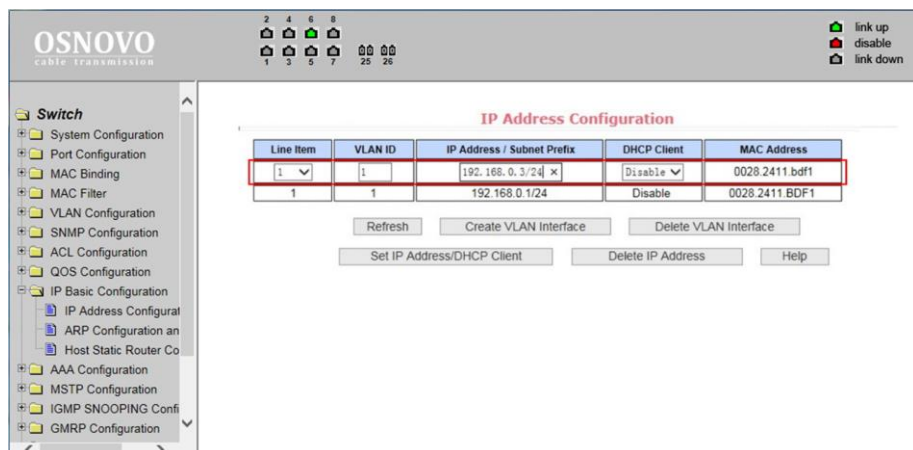

Для изменения IP адреса:

- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать**;
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**

Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе **11.3.7 Current Configuration** (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес.

Также на этой странице находятся настройки VLAN интерфейса. Вы можете создать VLAN интерфейс, удалить его, изменить. Существующие VLAN интерфейсы могут быть настроены только если заданы остальные параметры такие как IP адрес, маска, и MAC адрес. Коммутатор по умолчанию имеет VLAN1 интерфейс, который не может быть удален.

### 11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP)

Страница настроек ARP предоставляет возможность отображать всю таблицу ARP коммутатора, менять Static ARP, удалять ARP, менять Dynamic ARP на Static ARP.

При настройке static ARP необходимо указать IP адрес и MAC адрес. MAC адрес должен быть типа unicast. После этого нажмите кнопку *Add* (добавить).

The screenshot displays the 'ARP Configure And Display' page in the OSNOVO network management system. The interface includes a top status bar with port indicators (1-10) and link status (link up, disable, link down). A left sidebar lists configuration categories under 'Switch', with 'IP Basic Configuration' expanded to show 'ARP Configuration and Display'. The main content area contains three sections: 'Static ARP Item configuration' with fields for 'IP Address' and 'MAC Address' and an 'Add' button; 'Delete ARP Item' with a dropdown for 'ARP Item' and a field for 'IP Address (IP Network Segment)' with a 'Delete' button; and 'Change Dynamic ARP List Item into Static ARP List Item' with a dropdown for 'ARP List Item' and a field for 'IP Network Segment' with an 'Apply' button.

- При удалении ARP вы можете выбрать, что именно удалить:
- Часть записи в ARP таблице коммутатора (для этого необходимо указать IP адрес или IP сегмента сети);
- Static ARP из таблицы;
- Dynamic ARP из таблицы.

Для подтверждения удаления используйте кнопку *Delete* (Удалить).


При переносе *Dynamic ARP* в *Static ARP* вы можете выбрать какой либо сегмент сети или все *Dynamic ARP* записи в таблице. Для первого случая следует указать IP адрес сегмента сети.

После внесения изменений в настройки нажми кнопку *Apply* (принять).

### 11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)


Вы можете добавлять и удалять записи в таблицу Static маршрутизации с помощью настроек на этой странице WEB-интерфейса. По умолчанию коммутатор не имеет каких либо записей в таблице маршрутизации. Чтобы настроить маршрутизацию по умолчанию необходимо добавить 0.0.0.0 / 0 запись в таблицу.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

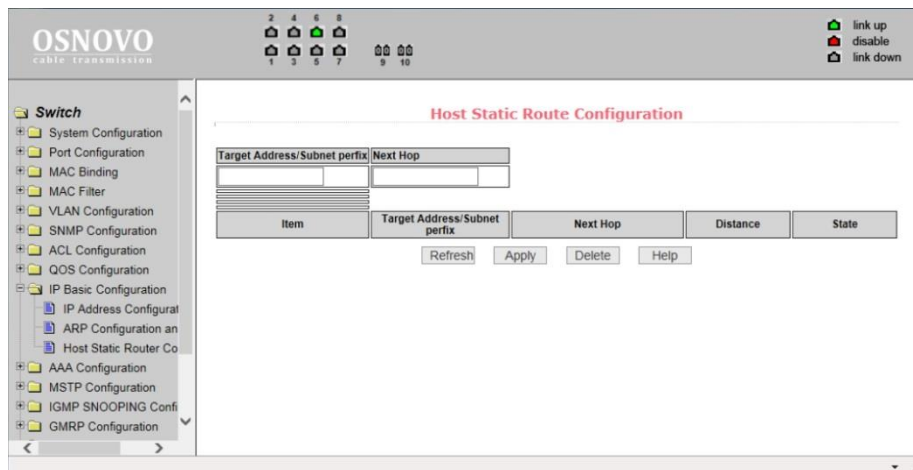

## 11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)

### 11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)

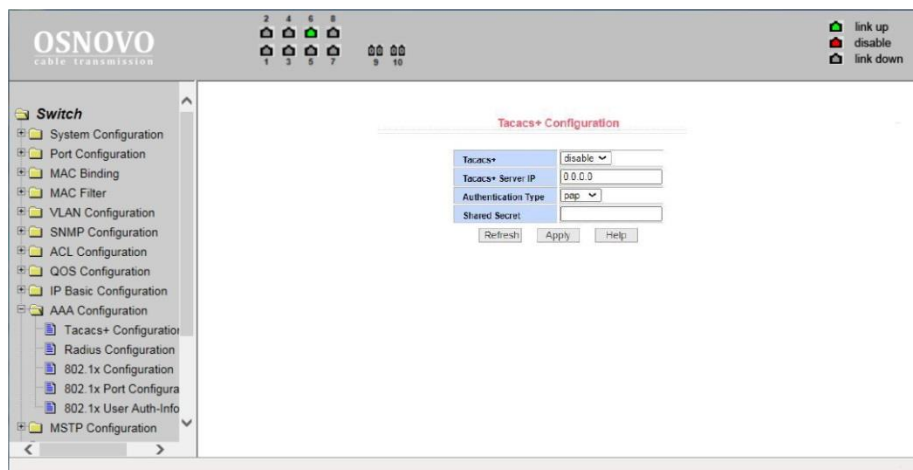

Страница настроек для использования протокола Tacacs+ (Terminal Access Controller Access Control System plus — сеансовый протокол, разработанного Cisco). Улучшена безопасность протокола (шифрование), а также введено разделение функций аутентификации, авторизации и учёта, которые теперь можно использовать по отдельности.

- *Tacacs+* (disable/enable) – глобальное вкл/выкл протокола Tacacs+;
- *Tacacs+ Server IP* – IP адрес сервера Tacacs+;
- *Authentication Type* – типа аутентификации на сервере;
- *Shared Secret* – ключ для шифрования/дешифрования пакетов.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

## 11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)

OSNOVO  
cable transmission

2 4 6 8  
1 3 5 7 9 10

link up  
disable  
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
  - Tacacs+ Configuration
  - Radius Configuration
  - 802.1x Configuration
  - 802.1x Port Configuration
  - 802.1x User Auth-Info
- MSTP Configuration

Radius Configuration

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Primary Server      | 0.0.0.0 |
| Option Server       | 0.0.0.0 |
| UDP Port            | 1812    |
| Accounting          | Enable  |
| Accounting UDP Port | 1813    |
| Shared Key          |         |
| Vendor              |         |
| NAS Port            | 50003   |
| NAS Port Type       | 15      |
| NAS Service Type    | 2       |
| Roaming             | Disable |

Refresh Apply Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки RADIUS (система использующая протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений).

Для корректной работы системы RADIUS необходимо:

- Быть уверенным, что IP адрес Radius сервера (*Primary Server*) задан прежде, чем выполнять аутентификацию и авторизацию;
- Задать дополнительный IP адрес Radius сервера (*Optional Server*);
- Указать UDP порт аутентификации (*UDP Port*). По умолчанию это значение равно 1812 обычно изменять это поле нет необходимости;
- Указать следует ли выполнять аутентификацию и учет в целом в поле *Accounting* (значение *Enable* – вкл, *Disable* – откл.);
- Указать порт выполнения учета (*Accounting UDP Port*). Значение по умолчанию 1813, обычно изменять это поле нет необходимости);
- Ключ (*Shared key*) используется для установки общего пароля шифрования между коммутатором и Radius сервером. Убедитесь, что настройки аутентификации и учета (*Accounting*) имеют те же значения, что и на сервере Radius;
- Информация о поставщике (*vendor*). Обычно, это поле не стоит изменять;
- *NAS Port*, *NAS port type*, *NAS type of service*. Эти значения не меняются;
- *Roaming* отвечает за включение/отключение функции Roaming протокола Radius.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

### 11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

The screenshot displays the '802.1x Configuration' page in the OSNOVO cable transmission WEB interface. The left sidebar shows a tree view with '802.1x Configuration' selected under 'AAA Configuration'. The main area contains a form with the following fields and values:

| Field                   | Value      |
|-------------------------|------------|
| 802.1x                  | Disable    |
| Reauthentication        | Disable    |
| Reauthentication Period | 3600 (Sec) |
| Quiet Period            | 60 (Sec)   |
| Tx-Period               | 30 (Sec)   |
| Server timeout          | 10 (Sec)   |
| supplicant timeout      | 30 (Sec)   |
| Max Request             | 3          |
| Reauth Max              | 3          |
| Client Version          | 2.0        |
| Check Client            | Enable     |

Buttons: Refresh, Apply, Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки системы аутентификации и авторизации на основе стандарта 802.1x:

- 802.1x – включает/выключает (*Disable/Enable*) применение аутентификации и авторизации по стандарту 802.1x;
- *Reauthentication* – включает/выключает (*Disable/Enable*) повторную аутентификацию. По умолчанию отключено. Включение данной функции сделает аутентификацию пользователей более надежной, но незначительно увеличит сетевой трафик;
- *Reauthentication period* – задается время в секундах для повторной аутентификации. Активно только при включенной функции *Reauthentication*;
- *Quiet Period* – время в секундах, не требует изменения;

- *Tx-Period* – не требует изменения;
- *Server timeout* – не требует изменения;
- *Supplicant timeout* – не требует изменения;
- *Max request users* – не требует изменения;
- *Reauth Max* – отображает максимальное количество повторных аутентификаций;
- *Client Version* – отображает текущую версию клиента для удаленной авторизации и аутентификации через 802.1x;
- *Check Client* – вкл/выкл проверки прохождения сертификата от клиента.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

#### 11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for cable transmission. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, Tacacs+ Configuration, Radius Configuration, 802.1x Configuration, 802.1x Port Configuration (selected), 802.1x User Auth-Inform, and MSTP Configuration. The main area displays the '802.1x Port Configuration' table.

| Port Num | Port Mode | Support Host Num |
|----------|-----------|------------------|
| ge1/1    | N/A       | 256              |
| ge1/2    | N/A       | 256              |
| ge1/3    | N/A       | 256              |
| ge1/4    | N/A       | 256              |
| ge1/5    | N/A       | 256              |
| ge1/6    | N/A       | 256              |
| ge1/7    | N/A       | 256              |
| ge1/8    | N/A       | 256              |
| ge1/9    | N/A       | 256              |
| ge1/10   | N/A       | 256              |
| ge1/11   | N/A       | 256              |
| ge1/12   | N/A       | 256              |
| ge1/13   | N/A       | 256              |
| ge1/14   | N/A       | 256              |
| ge1/15   | N/A       | 256              |


С помощью этой страницы WEB интерфейса пользователь может изменить режим работы порта для работы системы

авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x. Порт может работать в 4х режимах:

- *N/A State* (по умолчанию);
- *Auto state* (автоматически);
- *Force-authorized* (принудительная авторизация);
- *Force-unauthorized* (принудительный отказ от авторизации).

Если на порте требуется выполнять аутентификацию по стандарту 802.1x необходимо выставить режим *Auto state*. Если не требуется делать аутентификацию для доступа к сети, следует выставить режим *N/A*. Остальные 2 режима редко используются в стандартных ситуациях. Максимальное значение для поля *Support Host Num* – 100.

### 11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)

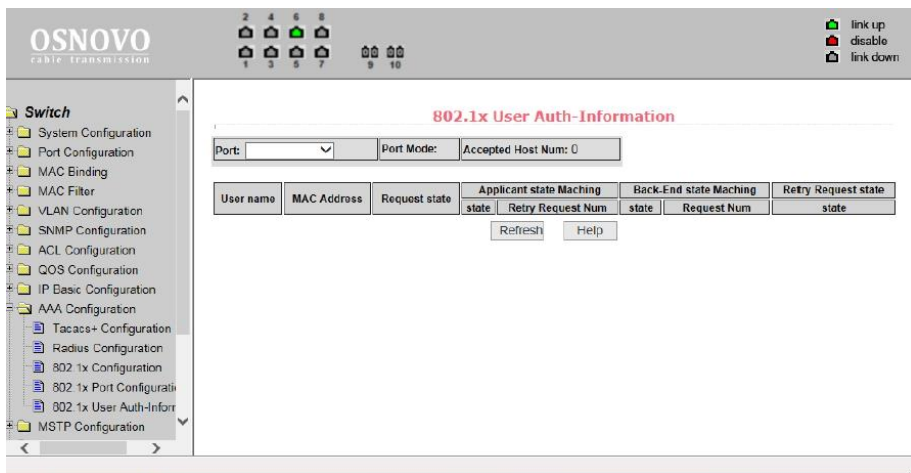

На этой странице представлены сведения обо всех процессах аутентификации на портах, настроенных для нее. Информация предоставлена только для чтения. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

## 11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP)

### 11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)

OSNOVO  
cable transmission

link up  
disable  
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
  - MSTP Configuration
  - Port Configuration
  - Port Information
- IGMP Snooping Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration

MSTP Configuration

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| MSTP                        | Disable |
| Priority                    | 32768   |
| Portfast Bpdu-Filter        | Disable |
| Portfast Bpdu-Guard         | Disable |
| Forward-Time                | 15      |
| Hello-Time                  | 2       |
| Errdisable.Timeout          | Disable |
| Errdisable.Timeout Interval | 300     |
| Max-Age                     | 20      |
| Max-Hops                    | 20      |
| Cisco-Interoperability      | Disable |

Refresh Apply

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки протокола MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*):

- *MSTP (Disable/Enable)* – вкл/выкл поддержку протокола MSTP;
- *Priority* – настройка приоритизации. Устройства с более низким приоритетом подходят больше для роли корневого моста(*root bridge*);
- *Portfast BPDU Filter (Disable/Enable)* – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на порте;
- *Portfast BPDU Guard (Disable/Enable)* – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов;
- *Forward Time* – настройка задержки пересылки пакетов;
- *Hello Time* – настройка интервала отправки MSTP HELLO пакетов;
- *Errdisable Timeout (Enable/Disable)* – вкл/выкл функции *Errdisable*. Если порт с включенным BPDU Guard получает пакеты BPDU запускается *Errdisable* таймер. По истечении заданного времени (*Errdisable timeout*) порт будет перезапущен;
- *Errdisable timeout* – время после которого будет перезапущен порт получивший пакет BPDU;

- *Max Age* – время в секундах в течение которого коммутатор ожидает информацию о конфигурации ST(spanning tree) прежде чем запустить процесс конфигурации заново;
- *Max Hops* – количество переходов (хопов) до отбрасывания BPDU пакетов в домене;
- *CISCO Interoperability (Enable/Disable)* – вкл/выкл совместимость с настройками STP CISCO.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

### 11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for configuring MSTP on a port. The left sidebar lists various configuration categories under 'Switch', with 'MSTP Configuration' selected. The main content area is titled 'MSTP Port Configuration' and contains a form with the following fields:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Port                 |         |
| Portfast             | Disable |
| Portfast bpdu-filter | Enable  |
| Portfast bpdu-guard  | Enable  |
| Root Guard           | Disable |
| Link-Type            | Shared  |
| Priority             | 0       |
| Path-Cost            | 0       |
| Force-Version        | STP     |

At the bottom of the form are 'Refresh' and 'Apply' buttons.

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*) для портов.

- *Port* – выбор порта для настройки;
- *Portfast (Enable/Disable)* – вкл/выкл состояния Portfast для выбранного ранее порта. В состоянии Portfast порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки(forward) пакетов минуя состояние обучения(learning) и прослушивания (listening);
- *Portfast BPDU filter (Enable/Disable)* – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на выбранном порте;

- *Portfast BPDU GUARD (Enable/Disable)* – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов на выбранном порте;
- *Root Guard (Enable/Disable)* – вкл/выкл функции защиты корневого моста (root bridge) от приема BPDU пакетов от устройств с более высоким приоритетом, чем мост;
- *Link Type* – настройка типа подключения. Point to Point (точка-точка) позволяет быстро менять состояние порта. Shared подключение не позволяет быстро менять состояние порта. Необходимо пройти 802.1D процедуры, чтобы определить статус порта;
- *Priority* – настройка CIST приоритета, значение может быть только кратным 16 в диапазоне от 0-240. По умолчанию значение равно 128;
- *Path Cost* – от 0 – 200 000 000. Более низкие значения обычно соответствуют root'ам;
- *Force Version* – тип отправляемых пакетов.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

### 11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP)

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission management interface. On the left is a navigation menu with categories like Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, and MSTP Configuration. Under MSTP Configuration, 'Port Information' is selected. The main area displays a table titled 'MSTP All Port Information' with 17 columns: Port, Portfast, Bpdu.Filter, Bpdu.Guard, Root Guard, Link.Type, Priority, Path.Cost, and Force.Version. The table lists 17 ports (ge1/1 to ge1/17) with their respective configurations. A legend at the top right indicates link status: green for 'link up', red for 'disable', and grey for 'link down'.

| Port   | Portfast | Bpdu.Filter | Bpdu.Guard | Root Guard | Link.Type      | Priority | Path.Cost | Force.Version |
|--------|----------|-------------|------------|------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| ge1/1  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/2  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/3  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/4  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/5  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/6  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/7  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/8  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/9  | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/10 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/11 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/12 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/13 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/14 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/15 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/16 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |
| ge1/17 | Disable  | Default     | Default    | Disable    | Point-To-point | 128      | 20000     | MSTP          |

На данной странице WEB интерфейса представлена сводная информация о конфигурации MSTP.

Информация предоставлена только для чтения.

## 11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)

### 11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)

OSNOVO  
cable transmission

2 4 6 8  
1 3 5 7 9 10

link up  
disable  
link down

Managed Switch

- Industrial Switch Monitoring
- System Configuration
  - Port Configuration
  - MAC Binding
  - MAC Filter
  - VLAN Configuration
  - SNMP Configuration
  - ACL Configuration
  - QOS Configuration
  - IP Basic Configuration
  - AAA Configuration
  - MSTP Configuration
  - IGMP SNOOPING Configuration
    - IGMP SNOOPING Configuration
    - Multicast Group Information
  - GMRP Configuration
  - EAPS Configuration
  - RMON Configuration
  - Cluster Management
  - ERPS Configuration
  - Log Management

IGMP SNOOPING Configuration

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Global IGMP SNOOPING     | Disable     |
| VLAN ID                  | vlan1       |
| VLAN IGMP SNOOPING       | Disable     |
| Fast Leave               | Disable     |
| Fast Leave Timeout       | 300000 (ms) |
| Query Membership Timeout | 300000 (ms) |
| Group Membership Timeout | 400000 (ms) |


Refresh Apply

На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию IGMP snooping (процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, предотвращающий широковестьную (*broadcast*) ретрансляцию *multicast* трафика компьютерам-потребителям, которым не нужно его обрабатывать).

Включение данного протокола является обязательным при передаче трафика от большого количества передатчиков большому количеству приемников (HDMI по Ethernet). Рекомендуется также включить IGMP для VLAN.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

## 11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)

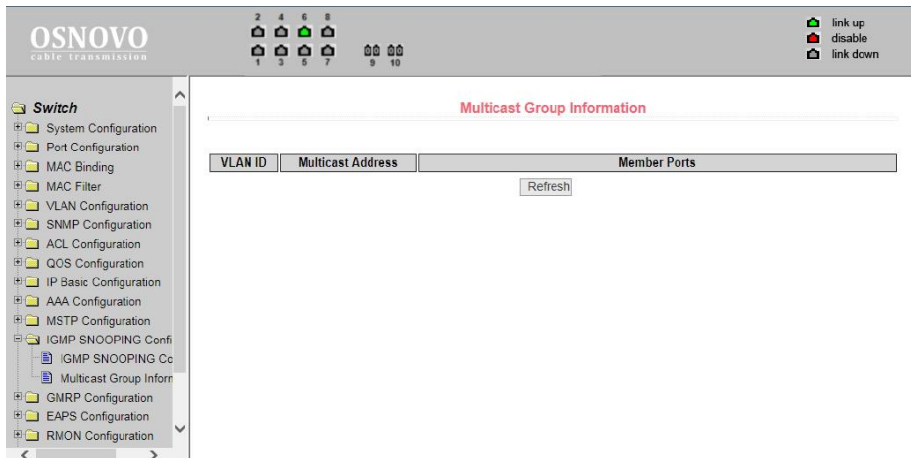

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о *Multicast* для всех VLAN'ов.


Информация предоставлена только для чтения.

## 11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)

### 11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки работы протокола GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), предназначенного для упрощения распространения по сети информации о наличии определенной Multicast группы.


Включение/отключение поддержки GMRP осуществляется с помощью выбора *Disable/Enable* и последующего подтверждения кнопкой *Apply* (принять).

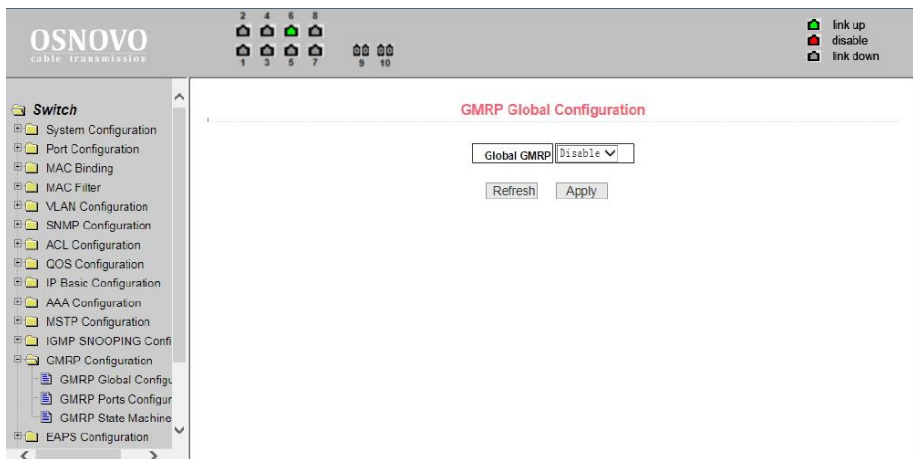


### 11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки GMRP для отдельных портов. Порт выбирается в выпадающем меню Port, вкл/откл поддержки GMRP реализуется с помощью GMRP Status Disable/Enable.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку Apply (принять).

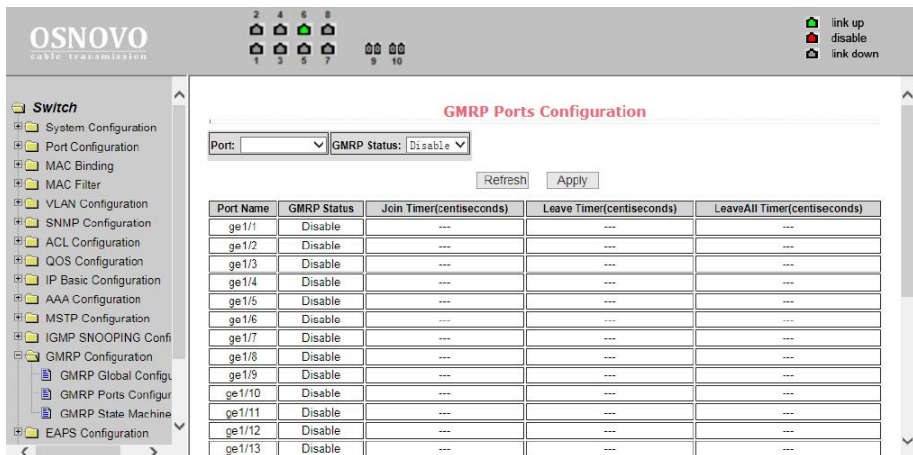

### 11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)

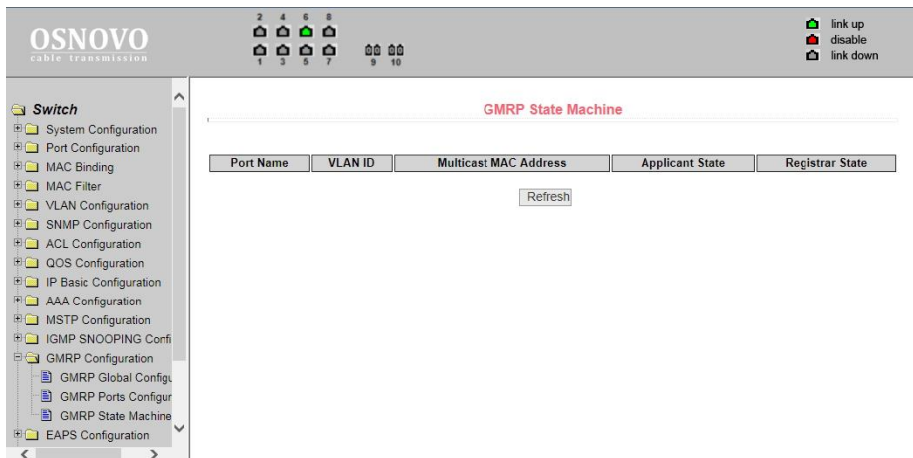

На данной странице WEB интерфейса находится сводная информация о работе протокола GMRP. Номер порта, VLAN ID, MAC адрес multicast группы и т.д.

Информация предоставлена только для чтения.

### 11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)

#### 11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола EAPS (*Ethernet Automatic Protection Switching*), предназначенного для защиты от заикливания трафика в сети.

- *EAPS Ring ID* – выбор ID для EAPS ring;
- *Mode* – настройка режима работы рабочего узла для EAPS домена;
- *Primary Port* – выбор ключевого порта для EAPS;
- *Secondary Port* – выбор вторичного порта для EAPS;
- *Control VLAN* – выбор VLAN ID для EAPS;
- *Protected VLANs* – выбор одного или нескольких защищаемых VLAN в домене EAPS;
- *Hello Time Interval* – настройка EAPS домена для периодической отправки пакетов HEALTH. Задаваемое значение в секундах должно быть меньше чем время до ошибки (fail time);

- *Fail Time* – время до истечения срока действия в EAPS домене. Должно быть больше, чем Hello Time;
- *Extreme Interoperability (enable/disable)* – вкл/выкл совместимость с extreme устройствами.
- *Enable status* - Включение/отключение EAPS Ring.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

**OSNOVO**  
cable transmission

link up  
link down  
disable

**EAPS Configuration**

|                          |             |                       |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| EAPS Ring ID             | 1           |                       |
| Create Status            | Not Created |                       |
| Mode                     | None        |                       |
| primary port             |             |                       |
| secondary port           |             |                       |
| Control VLAN             | 0           |                       |
| Protected VLANs          |             | Format: 2,4,6 or 3-10 |
| Hello Time Interval      | 0           | s                     |
| Fail Time                | 0           | s                     |
| Data Span                | Disable     |                       |
| Extreme Interoperability | Disable     |                       |
| Enable Status            | Disable     |                       |

Refresh Create Apply Remove

### 11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)

**OSNOVO**  
cable transmission

link up  
link down  
disable

**EAPS Information**

Refresh

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о работе протокола EAPS.  
Информация представлена только для чтения.


## 11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)

### 11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп статистики (Statistics) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка Port, чтобы настроить группы данных статистики. Индекс 0 означает, что порт не сконфигурирован для RMON. Индекс может быть в пределах от 1-100. Заполнение поля Owner (владелец) не является обязательным.

Нажмите *Apply* для подтверждения. В таблице *Statistics Data* будет показана статистика работы порта.

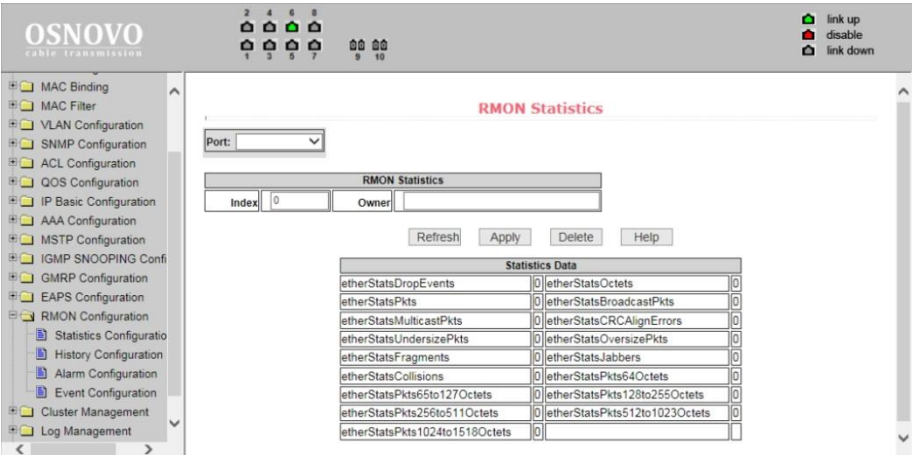


11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп предыстории (History) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).


Выберите порт из выпадающего списка для Port для настройки. Если порт не сконфигурирован для RMON, в поле INDEX отобразится 0. Значение Index может быть в пределах от 1 до 100. Поле владельца (Owner) не обязательно к заполнению.

В поле Interval устанавливается время от 1-3600 в течение которого собираются данные. Bucket – это выделенное хранилище для сбора записей. Значение может быть от 1 – 100.

Нажмите *Apply* для подтверждения. В таблице *History Data* будет показана история работы порта.

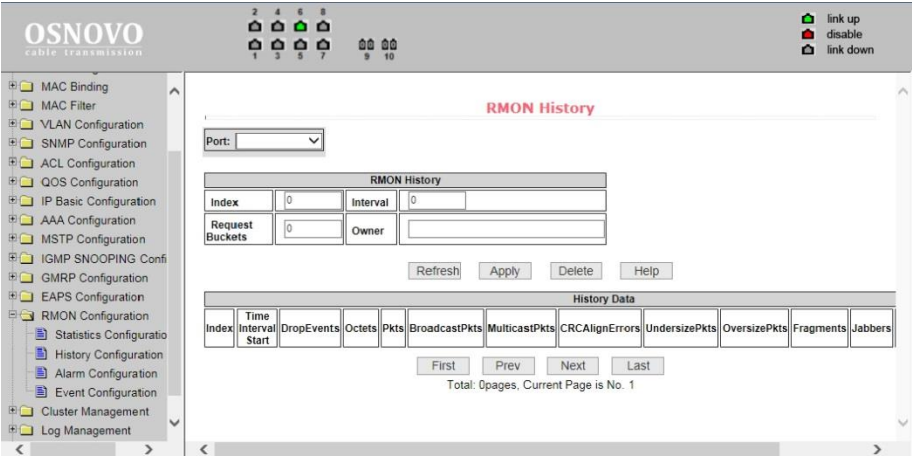


### 11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов)

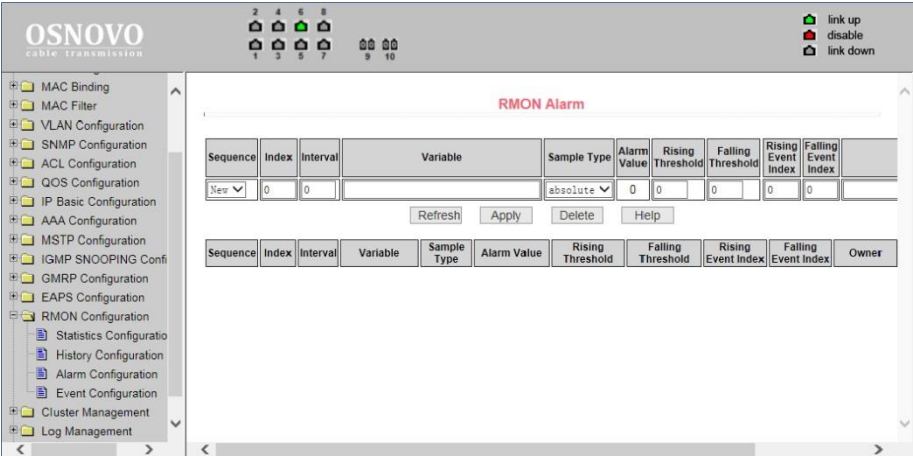

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп аварийных сигналов (Alarm) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите существующую группу из выпадающего списка для просмотра событий или внесения изменений в настройки. Для создания новой группы выберите *New*. *Index* должен находиться в пределах 1...60, *Interval* должен находиться в пределах 1...3600 (секунды).

### 11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON)

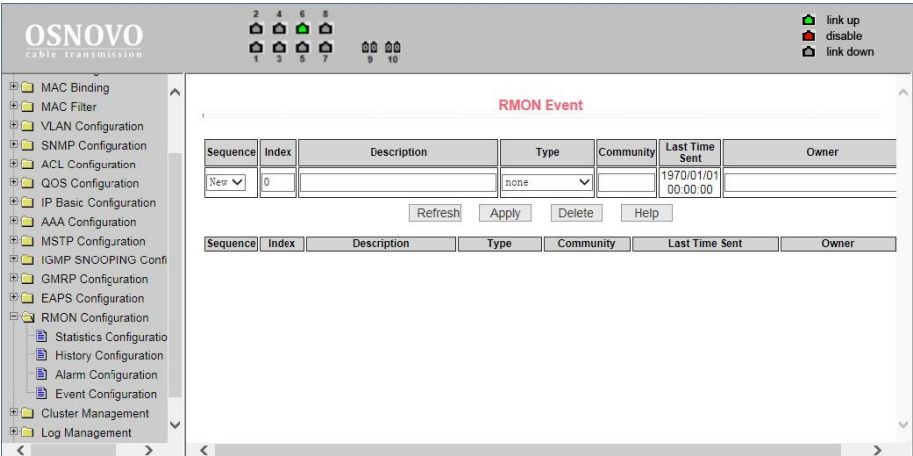

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп событий (Event) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Из выпадающего списка выберите группу событий, чтобы просмотреть или настроить ее. Нажмите (*NEW*), если хотите создать новую группу.

Диапазон возможных значений в поле *Index* 1-60. В поле *Description* (описание) задается текстовое описание группы событий. Тип событий может быть none (не реагировать), log (сохранить запись), snmp-trap, log and trap. Поле владельца (*owner*) заполнять не обязательно.

Поле *Last time sent* (последнее время отправки) доступно только для чтения и показывает, когда в последний раз событие было отправлено.


## **11.18 Cluster configuration (Настройка кластера)**

### **11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP)**

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки NDP (Neighbor Discovery Protocol). Данный протокол используется совместно с IPv6 и ответственен за обнаружение конфликта адресов, других узлов в кластере, поиск доступных DNS серверов и т.д.

- *Port* – выбор порта;
- *Port Enable* (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NDP на выбранном порте;
- *Global Enable* (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NDP;
- *Hello Time* – интервал отправки NDP пакетов, 1-4096 сек, значение по умолчанию 60сек;
- *Aging time* – интервал «старения» отправленных NDP пакетов не принятых удаленным устройством, 1-4096 сек, значение по умолчанию 180 сек.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

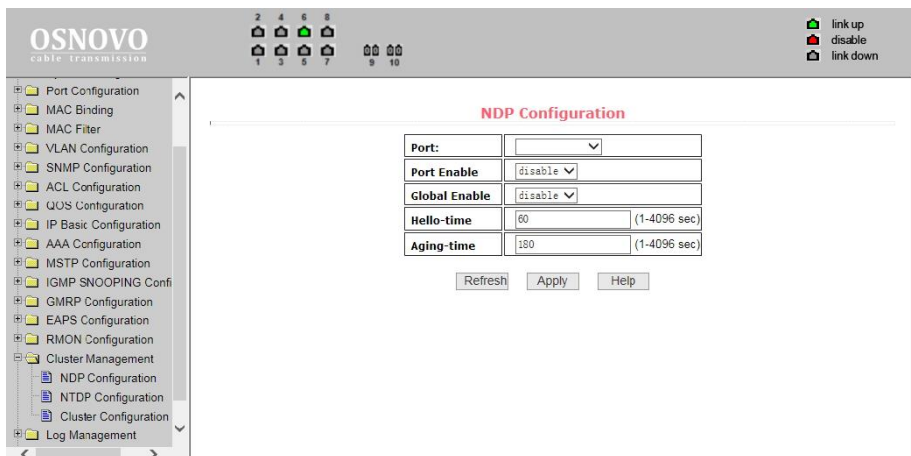


### 11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола NTDP (Network Topology Discovery Protocol). Данный протокол используется для построения топологии в кластере.

- *Port* – выбор порта;
- *Port Enable* (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NTDP на выбранном порте;
- *Global Enable* (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NTDP;
- *Hops* – доступный диапазон топологии 1-6. По умолчанию значение равно 3. Количество переходов (хопов) от самого удаленного устройства до устройства, которое контролирует всю топологию;
- *Interval Time* – время сбора топологии в минутах. Значение по умолчанию 1;
- *Hop delay* – допустимый интервал задержки между переходами. Доступные значения 1-1000мс. Значение по умолчанию 200мс;
- *Port delay* – допустимый интервал задержки перед пересылкой пакетов на первый порт. Доступные значения 1-100мс. Значение по умолчанию 20мс.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

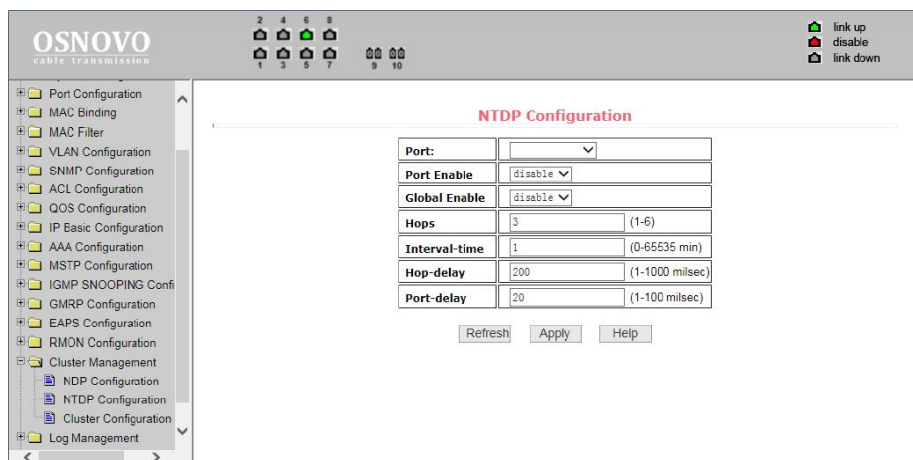

### 11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки конфигурации кластера. Вы можете просмотреть и отредактировать таблицы с участниками кластера.

- *Cluster enable* (enable/disable) – вкл/выкл кластера;
- *Management VLAN* – диапазон доступных VLAN'ов от 1-4094. Значение по умолчанию 1;
- *IP pool* – диапазон (пул) IP адресов участников кластера. Доступный диапазон от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Допустимая длина маски 0 до 32;
- *Handshake time* – интервал отправки handshake пакетов. Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 10;

- *Handshake hold time* – время «удерживания». Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 60.

Чтобы настроить кластер вам необходимо выбрать имя кластера и выбрать соединение с кластером. Существуют ручные и автоматические методы соединения с кластером.

После подтверждения создания кластера вы можете автоматически переключиться на ручной метод. Вы не можете в ручную переключиться на автоматический метод. Ручной метод позволяет менять имя кластера.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission configuration interface. On the left is a navigation tree with categories like Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Conf, GMRP Configuration, EAPS Configuration, RMON Configuration, Cluster Management (containing NDP Configuration, NTDP Configuration, and Cluster Configuration), and Log Management. The main area is titled 'Cluster Configuration' and contains a table of settings:

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| Cluster Enable      | disable ▾ |             |
| Management-vlan     | 1         | (1-4094)    |
| IP-pool             | 0.0.0.0/0 | (A.B.C.D/M) |
| Handshake time      | 10        | (1-255 sec) |
| Handshake hold-time | 60        | (1-255 sec) |

Below the table is an 'Apply' button. Further down, there is a section for 'Cluster Name' and 'Type' with input fields and a dropdown menu, followed by 'Apply' and 'Delete' buttons. At the bottom, a section titled 'Cluster Member List' is visible but empty.

## 11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS)

### 11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS)

На данной странице WEB интерфейса находятся настройки протокола ERPS – высокоэффективной альтернативе протокола STP (время восстановления линка 50мс). Данный сетевой протокол используется для исключения образования коллизий, при использовании кольцевой топологии подключения.

The screenshot shows the 'ERPS Configuration' page in the OSNOVO web interface. The left sidebar contains a 'Managed Switch' menu with various configuration options. The main area is titled 'ERPS Configuration' and contains several configuration sections:

- ERPS Domain:** A dropdown menu set to '1'. Below it, 'ERPS Domain Status' is 'Not Created'. There are buttons for 'Create ERPS Domain' and 'Delete ERPS Domain'.
- ERPS Domain Node Role:** A dropdown menu set to 'none-interconnection'. There is an 'Apply' button.
- ERPS Ring:** A dropdown menu set to '1'. Below it, 'ERPS Ring Status' is 'Not Created'. There are buttons for 'Create ERPS Ring' and 'Delete ERPS Ring'.
- Ring Mode:** A dropdown menu.
- Node Mode:** A dropdown menu.
- Raps VLAN:** A text input field set to '0'. There is a 'Delete Raps VLAN' button.
- Traffic VLAN:** A text input field.
- RPL Port:** A dropdown menu.
- RL Port:** A dropdown menu.
- Revertive Behaviour:** A dropdown menu set to 'revertive'.
- Hold off Time:** A text input field.
- Guard Time:** A text input field.
- WTR Time:** A text input field.
- WTB Time:** A text input field.
- Raps send Time:** A text input field.
- ERPS Ring Enable:** A dropdown menu set to 'disable'.
- Forced Switch RPL and RL Port:** A dropdown menu.
- Manual Switch Port:** A dropdown menu.

At the bottom of the configuration area are buttons for 'Manual Recover', 'Refresh', 'Apply', and 'Help'.

- *Raps VLAN* – *VLAN ID*, в которой будет передаваться служебный трафик ERPS;
- *Traffic VLAN* – *VLAN ID*, которые необходимо защищать от петель и коллизий.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

### 11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS)

На данной странице WEB интерфейса находятся сводные данные о результате работы протокола ERPS.

Вся информация доступна только для чтения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.




## 11.20 Log management (Управление записью логов)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки фильтра вывода записанных логов. В поле *Log Priority* могут быть следующие значения:

- *Critical* – выводит информацию, относящуюся только к критическому уровню важности;
- *Debugging* – выводит информацию для отладки;
- *Informational* – выводит информацию для отладки и общую информацию в логах;
- *ALL* – выводит всю информацию.

Чтобы применить фильтр логов нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

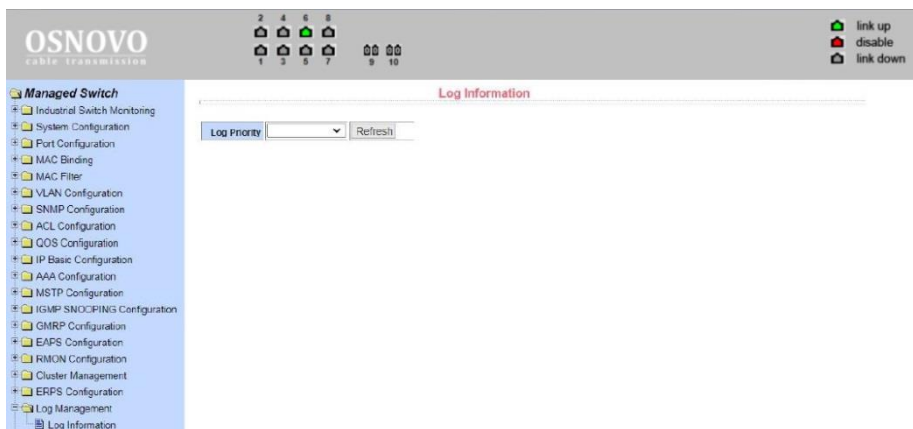

## 11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE)

### 11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE)

**Managed Switch**

- Industrial Switch Monitoring
- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- ERPS Configuration
- Log Management
  - Log Information
- PoE Power Control
  - PoE Port Configuration
  - PoE Policy Configuration
  - PD Query Configuration

### PoE Port Configuration

Selected Ports:

PoE Mode:

PoE Admin Status:

Active Voltage (V):

Active PSE Type:

Passive Voltage (V):

Passive PSE Type:

Total Power (W):

Power Consumption (W):

Power Usage (%):

| <input type="checkbox"/> Select All | Port  | Type   | Mode      | Admin Status | Operation | Active PSE Type | Passive PSE Type | Current (mA) | Voltage (V) | Power (W) |
|-------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | ge1/1 | Auto   | Automatic | Enable       | OFF       | AT              | AT               | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/2 | Auto   | Automatic | Enable       | OFF       | AT              | AT               | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/3 | Super  | -         | Enable       | OFF       | BT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/4 | Super  | -         | Enable       | OFF       | BT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/5 | Normal | -         | Enable       | OFF       | AT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/6 | Normal | -         | Enable       | OFF       | AT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/7 | Normal | -         | Enable       | OFF       | AT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |
| <input type="checkbox"/>            | ge1/8 | Normal | -         | Enable       | OFF       | AT              | -                | N/A          | N/A         | N/A       |

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания к подключенному к коммутатору оборудованию по технологии PoE. Для настройки доступны следующие параметры:

- *Total Power* - суммарная мощность PoE. Поле для внесения информации о максимальной мощности используемого БП, информация необходима для автоматического расчета текущей нагрузки PoE коммутатором;

- *PoE single port power* - мощность PoE на одном порту;

- *PoE on / off* – включение / отключение подачи PoE.

Также на данной странице отражена информация о текущем состоянии PoE оборудования. Имеется возможность обновить (*Refresh*), подтвердить изменения (*Apply*), вернуться к заводским настройкам (*Restore Default*), перезапустить порты (*Port Restarting*).

## 11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE)

**OSNOVO**  
CABLE TRANSMISSION

link up  
disable  
link down

### PoE Policy Configuration

PoE Port:   
Policy Status:

Refresh Apply

| Clock ( <input type="checkbox"/> All ) | Monday                              | Tuesday                             | Wednesday                           | Thursday                            | Friday                              | Saturday                            | Sunday                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 06 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 07 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 08 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 09 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания PoE к подключенному оборудованию по расписанию. Для настройки расписания доступны следующие параметры:

- *hour* – часы;
- *week* – дни недели;

Для настройки расписания следует выбрать номер порта из выпадающего меню *PoE port*, активировать функцию *Policy Status* включения/отключения (*enable/disable*); Выбрать время в колонке *Clock* и день недели *Monday...Sunday* в соответствующей колонке.

Нажмите *Apply* для подтверждения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

### 11.21.3 PD Query Configuration (Контроль PoE оборудования)

OSNOVO  
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Managed Switch

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Configuration

GMRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERPS Configuration

Log Management

Log Information

PoE Power Control

PoE Port Configuration

PoE Policy Configuration

PoE Query Configuration

PD Query Configuration

PoE Port

PD IP Address

PD Query Interval

PD Timeout Number

PD Boot Time

0

0

0

(2-30 Sec)

(2-10)

(30-600 Sec)

Refresh


Apply

| PoE Port | PD IP Address | PD Query Interval (Sec) | PD Timeout Number | PD Boot Time (Sec) | PD Reboot Times |
|----------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| ge1/1    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/2    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/3    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/4    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/5    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/6    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/7    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |
| ge1/8    | N/A           | 5                       | 3                 | 120                | 0               |

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек контроля антизависания подключенному к коммутатору PoE оборудования. Для настройки доступны следующие параметры:

- *PoE port* – выбор номера порта (из выпадающего списка);
- *PD IP address* – IP адрес PoE подключенного оборудования;
- *PD Query Interval* – интервал отправки запросов к PoE оборудованию в пределах 2...30 сек (предустановленное время 5 сек);
- *PD Timeout Number* – количество запросов к PoE оборудованию, которое может оставаться без ответа в пределах 2...10 (предустановленное значение 3);
- *PD Boot Time* – максимальное время для перезагрузки PoE оборудования в пределах 30...600 сек (предустановленное время 120 сек).

## 12. Изменение IP адреса коммутатора

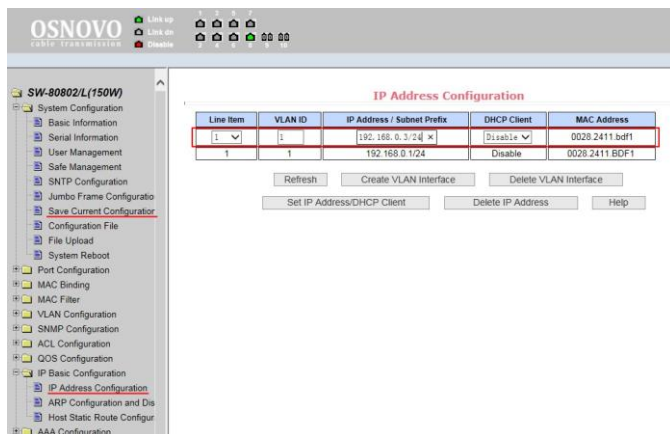

Для изменения IP адреса коммутатора:

- Выполните вход в WEB интерфейс коммутатора;
- Войдите в раздел меню IP Basic Configuration, пункт IP Address Configuration (Настройка IP адреса);
- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать;**
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**

### Внимание!

Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе меню System Configuration, пункт Save Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес. Обратите внимание, что новые параметры, помимо самого IP адреса, должны содержать префикс маски подсети (значение в битах после символа "/"). (Например: 192.168.0.1/24)

### 13. Технические характеристики\*

| Модель                                                                       | SW-80804/ILS<br>(port 90W 300W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SW-80804/ILS<br>(port 90W 720W) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Общее кол-во портов                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                              |
| Кол-во портов FE+PoE                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                               |
| Кол-во портов FE                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                               |
| Кол-во портов GE+PoE                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                               |
| Кол-во портов GE<br>(не Combo порты)                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Кол-во портов Combo<br>GE (RJ45+SFP)                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Кол-во портов SFP<br>(не Combo порты)                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Встроенные оптические<br>порты                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Топологии подключения                                                        | звезда<br>каскад<br>кольцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Буфер пакетов                                                                | 4.1 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Таблицы MAC-адресов                                                          | 8 К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Пропускная<br>способность<br>коммутационной<br>матрицы<br>(Switching fabric) | 56 Гбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Скорость обслуживания<br>пакетов (Forwarding<br>rate)                        | 1000 Мбит/с – 1488,000 пакетов/с<br>100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с<br>10 Мбит/с- 14,880 пакетов/с                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Поддержка jumbo frame                                                        | 16 К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Стандарты и протоколы                                                        | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet<br>IEEE 802.3u 100Base-TX<br>IEEE 802.3ab 1000Base-T<br>IEEE 802.3z 1000Base-X<br>IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure<br>IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet<br>IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X<br>RSTP/MSTP( Rapid Spanning Tree Protocol)<br>EPPS ring network protocol<br>EAPS ring network protocol |                                 |

| Модель                                     | SW-80804/ILS<br>(port 90W 300W)                                                                                                                                                             | SW-80804/ILS<br>(port 90W 720W)    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Функции уровня 2                           | 802.1Q VLAN<br>IGMP/MLD Snooping<br>DHCP Snooping<br>Internet Protocol Version 6 (IPv6)<br>Port Status, Statistics, Monitoring, Security, and Rate Limiting, Loop Detection, Port Mirroring |                                    |
| Качество обслуживания (QoS)                | CoS<br>ToS<br>Diffserv mapping<br>802.1p port queue priority algorithm;<br>WRR, weighted priority rotation algorithm;<br>SP, WFQ priority scheduling modes                                  |                                    |
| Безопасность                               | User Name / Password Protection<br>MAC Based Authentication<br>User port+IP address+MAC address Support<br>ACL (Access control list)                                                        |                                    |
| Управление                                 | WEB interface;<br>CLI, Telnet, TFTP, Console;<br>SNMP V1/V2/V3 management<br>RMONV1/V2 management; RMON management                                                                          |                                    |
| Индикаторы                                 | P1, P2: основное и резервное питание;<br>PWR: индикатор ошибки системы;<br>Link: Ethernet;<br>SFP: SFP-порты<br>PoE: подача PoE ;<br>HW: топология «кольцо»                                 |                                    |
| Реле аварийной сигнализации                | DC24V, 1A(HO, H3)                                                                                                                                                                           |                                    |
| Стандарты PoE                              | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3bt                                                                                                                                                               |                                    |
| Метод подачи PoE                           | A 1/2(+) 3/6(-)                                                                                                                                                                             | A 1/2(+) 3/6(-)<br>B 4/5(+) 7/8(-) |
|                                            | A 1/2(+) 3/6(-) и<br>B 4/5(+) 7/8(-) 1-й порт                                                                                                                                               |                                    |
| Мощность PoE на один порт (макс.)          | 30 Вт                                                                                                                                                                                       | до 90 Вт                           |
|                                            | до 90 Вт 1-й порт                                                                                                                                                                           |                                    |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.) | 300 Вт                                                                                                                                                                                      | 720 Вт                             |
| Энергопотребление (без нагрузки PoE)       | 15 Вт                                                                                                                                                                                       | 15 Вт                              |

| Модель                           | SW-80804/ILS<br>(port 90W 300W)                                                                                                                                                              | SW-80804/ILS<br>(port 90W 720W)       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Питание**<br>(с резервированием) | DC 12-57V(2A) (без использования PoE)                                                                                                                                                        | DC 12-57V(2A) (без использования PoE) |
|                                  | DC 37-57V(6.5A)                                                                                                                                                                              | DC 37-57V(15A)                        |
| Датчик температуры и влажности   | Температура (резистивный): -40...+80°C ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ )<br>Влажность (емкостной): 0...99% ( $\pm 3\%$ )<br>Разъем – TRS 3.5mm<br>Интерфейс (цифровой): 1-Wire, питание (3.1-5.5V) |                                       |
| Встроенная грозозащита           | 6 кВ                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Встроенная грозозащита           | 8 кВ                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Охлаждение                       | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                                                                                              |                                       |
| Способ монтажа                   | на DIN-рейку (вертикально)                                                                                                                                                                   |                                       |
| Класс защиты                     | IP40                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Размеры (ШхВхГ), мм              | 50x187x130                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Вес (без упаковки), кг           | 1.3                                                                                                                                                                                          | 1.4                                   |
| Рабочая температура              | -40...+80°C                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Относительная влажность          | до 90% без конденсата                                                                                                                                                                        |                                       |
| Дополнительно                    | Передача информации о температуре и влажности окружающей среды с внешнего датчика.<br>Режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (Скорость передачи 10 Мбит/с).                   |                                       |

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

\*\*Блоки питания в комплект поставки не входят.

## 14. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте [www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## Приложение А

Пример использования входа Alarm Input коммутаторов серии ILS с внешним датчиком вскрытия.

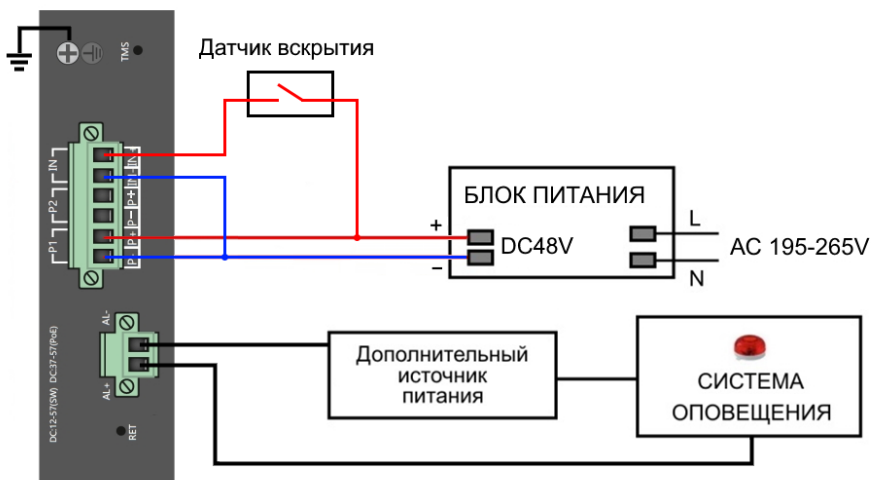


Схема подключения внешнего датчика вскрытия к входу Alarm Input коммутаторов серии ILS.

Датчик вскрытия для уличных станций OSNOVO серии OS и OSP позволяет организовать систему оповещения об открытии двери уличной станции. Датчик вскрытия представляет собой выключатель с нормально замкнутыми / разомкнутыми контактами. В зависимости от схемы подключения и типа используемых контактов датчика, требуется провести соответствующие настройки Alarm Input Configuration и Alarm Output Configuration в разделе **Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)** WEB-интерфейса коммутатора.

Согласно приведенной выше схеме подключения, коммутатор питается от БП напряжением DC48V (клеммы P1). На вход IN клеммной колодки коммутатора подается напряжение с того же блока питания DC48V через датчик вскрытия с нормально разомкнутыми контактами (**Внимание! Категорически запрещается подавать на клеммы IN напряжение более 56V**). Для корректной работы оповещения по приведенной схеме должны быть сделаны следующие установки:

OSNOVO  
SW-70402/ILS

ring control: On Off Manual

ring status: Manual

|                          |           |                                |                  |                           |                   |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| System Temperature (°C)  | 33.37     | System Temperature Upper       | 65   40 - 100 °C | System Temperature Lower  | -20   40 - 100 °C |
| Ambient Temperature (°C) | No Sensor | Ambient Temperature Upper      | 65   40 - 100 °C | Ambient Temperature Lower | -20   40 - 100 °C |
| Ambient Humidity (%)     | No Sensor | Ambient Humidity Upper         | 80   0 - 100%    | System Power Upper        | 0   0 - 400W      |
| Power Type               | Switch    | Power in (Master V1, Slave V2) | V1               | System Current (A)        | 0.06              |
| Master V1 Voltages (V)   | 12.46     | Slave V2 Voltages (V)          | 9.00             | System Power (W)          | 3.12              |
| System 3.3V              | 3.29      | Power Failure or No Input      | Normal           | System 1.5V               | 1.09              |

Alarm Input Configuration

Alarm Detection Method: High Level

Close Port: Execute Now

Reboot Port: ge1/1, ge1/2, ge1/3, ge1/4

Alarm Output Configuration

Alarm Output Mode: Alarm (Often Open)

Port Failure: ge1/1, ge1/2, ge1/3, ge1/4, ge1/5, ge1/6

Executive Action: Normal

System Condition Failure: System Temperature, Ambient Temperature, Ambient Humidity, System Power Overload, Master V1 Voltages, Slave V2 Voltages, System 3.3v, System 1.5v, System 1.2v, Alarm Input

## Раздел Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring) WEB-интерфейса коммутатора.

Alarm Input Configuration

Alarm Detection Method: High Level

Close Port: Execute Now

Reboot Port: ge1/1, ge1/2, ge1/3, ge1/4

Alarm Output Configuration

Alarm Output Mode: Alarm (Often Open)

Port Failure: ge1/1, ge1/2, ge1/3, ge1/4, ge1/5, ge1/6

Executive Action: Normal

System Condition Failure: System Temperature, Ambient Temperature, Ambient Humidity, System Power Overload, Master V1 Voltages, Slave V2 Voltages, System 3.3v, System 1.5v, System 1.2v, Alarm Input

- **Alarm Input Configuration:** срабатывание (перезагрузка порта GE1/3, отмечен галкой) при подаче напряжения высокого уровня (установлено High Level,  $5V < U < 56V$ ) на вход IN клеммной колодки.

- **Alarm Output Configuration:** замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output (установлено Often Open) при подаче сигнала высокого напряжения на вход IN клеммной колодки (установлено Alarm Input, отмечено галкой).

Таким образом, при замыкании контактов внешнего датчика вскрытия на клеммы IN колодки питания подается напряжение высокого уровня, происходит перезагрузка порта GE1/3 и замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output.