

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации Умного видеозвонка 76105/00

Дверной Умный видеозвонки предназначен для контроля безопасности жилья, позволяющий дистанционно уведомлять о посетителях. Устройство оснащено встроенным датчиком движения, который активируется при перемещении людей в зоне обзора камеры, записывая в автоматическом режиме фото и видео на micro-SD карту памяти. При нажатии на кнопку звонка вызов поступает на ваше мобильное устройство также звуковой сигнал исходит из портативного модуля. Установка звонка возможна в подъездах многоквартирных домов или рядом с дверью квартиры, внутри офисных помещений, на загородном участке, в зданиях государственных организаций, в гостиницах.

Описания Видеозвонка



Индикатор мигает синим цветом
Устройство ожидает начала сопряжения.

Световой индикатор всегда красный
Соединение Wi-Fi не удалось.

Световой индикатор синий и красный
Wi-Fi отключен.

Зарядитка аккумуляторов


Время зарядки: 7 часов с использованием зарядного устройства USB 1A (не входит в комплект) (через порт micro USB дверного звонка)

Пожалуйста полностью зарядите аккумуляторы 18650 перед использованием.
При нормальном использовании зарядки хватит на 2-3 месяца.

Примечание:

Если видеозвонки фиксирует чрезмерное количество событий каждый день, это сильно расходует заряд и вам нужно заряжать аккумуляторы чаще, чем обычно.
Кроме того, аккумуляторы также разряжаются каждый раз, когда вы используете прямую трансляцию, чтобы проверить или поговорить через видеозвонки чтобы предотвратить чрезмерное количество событий, вы можете настроить параметры движения на более низкую чувствительность.

Обязательно поставьте аккумуляторы в правильном направлении. Неправильная установка аккумуляторов приводит к повреждению.

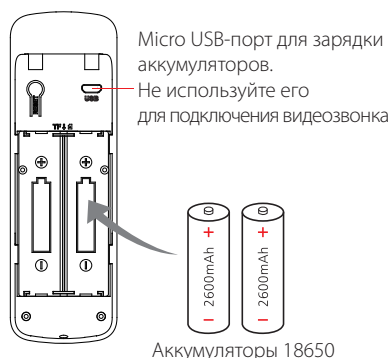

Установите видеодомофон в приложении Minimir Home

Шаг 1.

Загрузите приложение Minimir Home. Отсканируйте QR-код ниже или выполните поиск для «Minimir Home» в магазине приложений Apple или Google Play.





Шаг 2.

Откройте приложение «Minimir Home». Зарегистрируйте свой адрес электронной почты или номер телефона и войдите в свою учетную запись.


Шаг 3.

Для добавления видеозвонка, выберите + в правом верхнем углу главной страницы. Затем выберите «Умный дверной звонок».

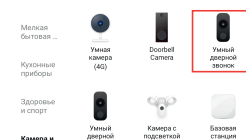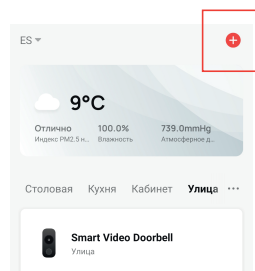


Шаг 4.

Откройте крышку аккумуляторного отсека и снимите изоляцию с контактов аккумуляторов. После подачи питания на видео звонок дождитесь 15 секунд для его загрузки затем нажмите с обратной стороны кнопку RESET до 5 сек, пока не услышали ответ от звонка. Когда вы услышите, что камера готова к сопряжению, а светодиодный индикатор начнет быстро мигать

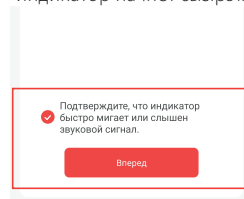



Шаг 5.

Введите название и пароль своей сети Wi-Fi затем нажмите «Подтвердить».

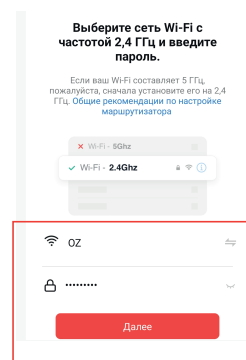


Шаг 6.

Нажмите «Продолжить», затем с помощью видеозвонка отсканируйте QR-код на мобильном телефоне. Услышав подсказку, коснитесь «Я услышал подсказку».

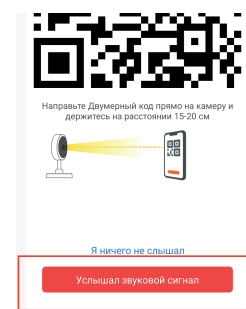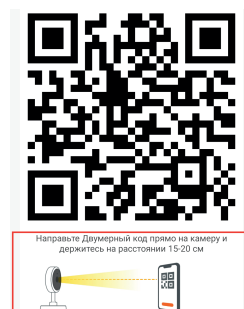

Шаг 7.

Как только видеозвонок подключится к вашему Wi-Fi нажмите «Готово». Настройка завершена. Попробуйте и посмотрите предварительный просмотр в реальном времени.

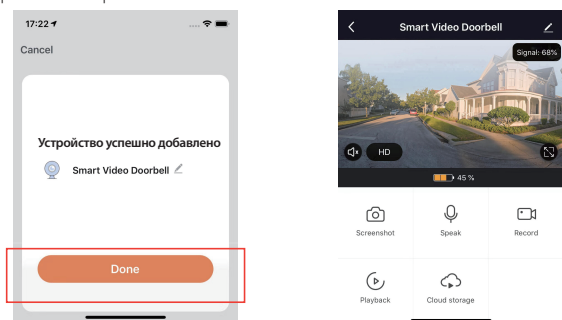

Уведомление:

1. Обязательно включите push-уведомления на телефоне.
2. Перейдите к настройкам > Уведомления > ВКЛ.
3. Появится список приложений, поддерживающих push-уведомления.
4. Коснитесь приложения Minimir Home и включите уведомление.


Настройка адаптера

Подключите видеозвонок к адаптеру и получайте мгновенные оповещения в своем доме, когда кто-то звонит в дверь. Услышите звонок в дверь, когда вы дома, не проверяя приложение Minimir Home! Адаптер подключается к любой розетке 220 В. Вы можете разместить его в любом месте дома.

Уведомление:

Адаптер не является обязательным. Если адаптер не установлен, уведомления с видеозвонка будут поступать прямо в приложение «умный дом».


Беспроводной звонок

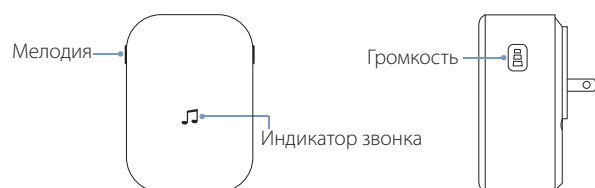

Настройте свой адаптер с видеозвонком


Шаг 1.

Перед процессом настройки убедитесь, что видеозвонок подключен к телефону, и подключите адаптер к сети 220 В.

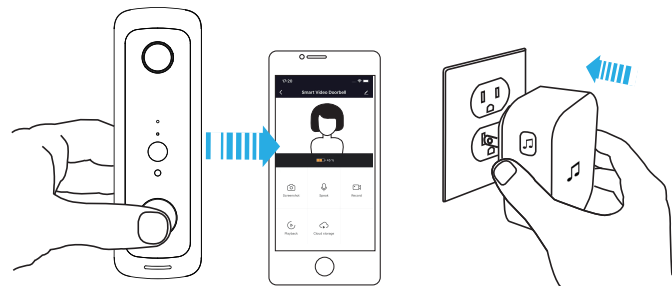


Шаг 2.

Нажмите кнопку настройки, для выбора мелодии.

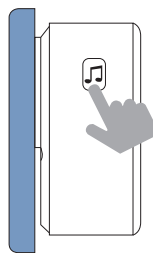


Шаг 3.

Нажмите и удерживайте кнопку громкости в течение 5 секунд, пока не загорится синий индикатор.

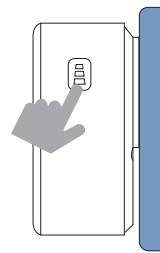


Шаг 4.

Нажмите кнопку вызова

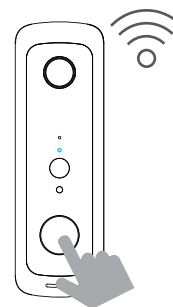


Шаг 5.

Нажмите кнопку вызова еще раз, адаптер автоматически заиграет выбранную вами мелодию.

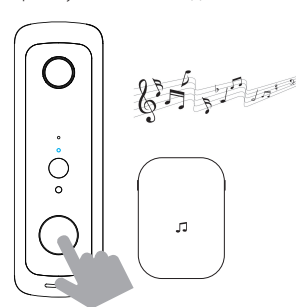

Установите видеозвонок на стену




Шаг 1:

Снимите заднюю скобу


Шаг 2:

Используйте 2 крепежных винта, чтобы закрепить задний кронштейн на двери или стене. Вы также можете использовать двусторонний скотч, чтобы зафиксировать задний кронштейн.



Шаг 3:

Вставьте дверной звонок в заднюю скобу. Используйте прилагаемый защитный винт, для дополнительной фиксации.



Внимание!

Пожалуйста, проверьте предварительный просмотр в реальном времени, чтобы найти наилучшую высоту для установки дверного звонка. Мы рекомендуем не ниже 155 сантиметров от пола.