

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленный управляемый (L2+) PoE
коммутатор Gigabit Ethernet с функцией
мониторинга температуры/влажности/напряжения

SW-81602/ILS(port 90W, 600W)



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение	7
2. Комплектация*	8
3. Особенности оборудования	8
4. Внешний вид и описание элементов.....	9
4.1 Внешний вид.....	9
4.2 Описание элементов коммутатора.....	10
5. Подключение	14
5.1 Схема подключения.....	14
5.2 Подключение датчика температуры и влажности.....	15
5.3 Подключение системы оповещения	16
5.4 Подключение блока питания и общие рекомендации	17
6. Проверка работоспособности системы	18
7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс	19
8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE	21
9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH.....	23
10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы	25
10.1 Структура дерева навигации по группам	25
10.2 Описание кнопок WEB интерфейса.....	26
10.3 Сообщения об ошибке	26
10.4 Поля для ввода информации или значений	27
10.5 Поля со значениями текущего статуса.....	27
11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора	28
11.1 Главная страница WEB интерфейса	28
11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)	29
11.3 System Configuration (Конфигурация системы).....	33
11.3.1 Basic Information (Общая информация)	33

11.3.2 Serial information (Информация о RS 232/485 порте для управления коммутатором)	34
11.3.3 User Management (Информация о пользователях)	35
11.3.4 Safe Management (управление безопасностью)	36
11.3.5 SNTP Configuration (Настройка протокола синхронизации времени)	37
11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов)	38
11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации)	39
11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)	40
11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками)	41
11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора)	42
11.4 Port configuration (Конфигурирование портов)	43
11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов)	43
11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов)	44
11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов)	45
11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)	46
11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)	47
11.4.6 Protected Port (Защита портов)	48
11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)	49
11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)	50
11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)	51
11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)	52
11.5 MAC binding (привязка MAC адреса)	53
11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов) ..	53
11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)	54
11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов)	55

11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов).....	55
11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)	56
11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN).....	57
11.7.1 VLAN information (Информация о VLAN).....	57
11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN).....	58
11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN).....	59
11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления).....	60
11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP) .	60
11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)	60
11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List).....	61
11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP).....	61
11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP)	62
11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC).....	62
11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов).....	63
11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)	64
11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил)	65
11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)	66
11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов).....	66
11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)	67
11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP).....	68
11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора)..	68
11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP).....	69
11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)	70
11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)	71
11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)	71

11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)	72
11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)	73
11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)	75
11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)	76
11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP)	77
11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)	77
11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах)	78
11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP) .	80
11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)	81
11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)	81
11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)	82
11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)	82
11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)	82
11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)	83
11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)	84
11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)	85
11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)	85
11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)	86
11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)	87
11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON)	87
11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON)	88
11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов)	89
11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON)	90

11.18 Cluster configuration (Настройка кластера).....	91
11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP).....	91
11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP)	92
11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера).....	93
11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS).....	95
11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS)	95
11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS)	96
11.20 Log management (Управление записью логов).....	96
11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE).....	97
11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE)	97
11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE)	98
11.21.3 PD Query Configuration (Функция антизависания PoE устройств)	99
12. Изменение IP адреса коммутатора	102
13. Технические характеристики*	102
14. Гарантия.....	105
Приложение А.....	106

1. Назначение

Промышленный управляемый (L2+) PoE коммутатор Gigabit Ethernet SW-81602/ILS(port 90W, 600W) с функцией мониторинга температуры/влажности/напряжения предназначен для систем промышленного применения и для установки в уличные станции OSNOVO.

Отличительной чертой коммутатора является возможность удаленного мониторинга напряжения питания, температуры и влажности окружающей среды, как через собственный WEB интерфейс, так и с помощью специализированного программного обеспечения OSNOVO Monitoring System.

Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) оснащен 16ю основными портами Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) с поддержкой PoE (технология передачи питания на сетевое устройство вместе с данными по одному и тому же кабелю).

Каждый из 16ти портов соответствует стандартам PoE IEEE 802.3 af/at и автоматически определяет подключаемые PoE-устройства, кроме того 1 и 2 порты дополнительно поддерживают стандарт PoE IEEE 802.3bt (макс. мощность до 90Вт на порт). Эти порты коммутатора позволяют запитывать особо мощные сетевые устройства, такие как поворотные PTZ камеры с подсветкой, мощные Wi-Fi точки доступа.

Общая выходная мощность PoE составляет 600Вт. Функция PoE может быть отключена или включена для каждого порта в отдельности через WEB интерфейс. Коммутаторы имеют функцию PD Query, которая автоматически останавливает и возобновляет подачу PoE, если подключенное устройство зависло по каким-либо причинам.

Кроме того, коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) оснащены 2мя Gigabit Ethernet Uplink портами SFP (1000Base-X). В качестве SFP-модулей рекомендуется использовать промышленные модули с расширенным температурным диапазоном и подходящей скоростью передачи данных.

В коммутаторе предусмотрен порт Console (RJ-45) для управления устройством через интерфейс RS-232.

Конфигурирование коммутатора SW-81602/ILS(port 90W, 600W) производится через WEB-интерфейс. Устройство поддерживает множество функций L2 и L2+ уровня, таких как: VLAN, IGMP snooping, STP, EAPS, QoS и др.

Коммутатор способен питаться от блоков питания напряжением DC12-57V (для функции PoE требуется напряжение БП от 48V до 57V), обладает возможностью подключения источника резервного питания.

Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) полностью сохраняет работоспособность при температуре -40...+80 °С, что позволяет эксплуатировать его в промышленных неотапливаемых помещениях, а также использовать в уличных станциях OSNOVO.

2. Комплектация*

1. Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) – 1шт.
2. Клеммная колодка 6-pin – 1шт.
3. Датчик температуры и влажности - 1шт.
4. Краткое руководство по эксплуатации –1шт.
5. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Возможность удаленного мониторинга таких показателей, как:
 - Температура на внешнем датчике;
 - Влажность на внешнем датчике;
 - Напряжение питания на основном и резервном блоках питания.
- Подходит для работы с мощными PoE устройствами (максимальная мощность PoE на 1 и 2 портах – до 90 Вт, соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at/bt);
- Разработан для организации сети в неотапливаемых помещениях и на промышленных объектах (рабочая температура -40...+80°C, класс защиты IP40);
- Управление всеми настройками через WEB интерфейс, RS232 (порт Console) и посредством CLI по протоколу Telnet.
- Поддержка функций L2 уровня (VLAN, IGMP snooping, QoS, LACP и т.д.)
- Поддержка кольцевой топологии подключения (ERPS, EAPS, STP, RSTP).
- Автоматический/ручной выбор режима увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (*Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с*).

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W), датчик температуры/влажности с кабелем для подключения к коммутатору (внешний вид)

4.2 Описание элементов коммутатора

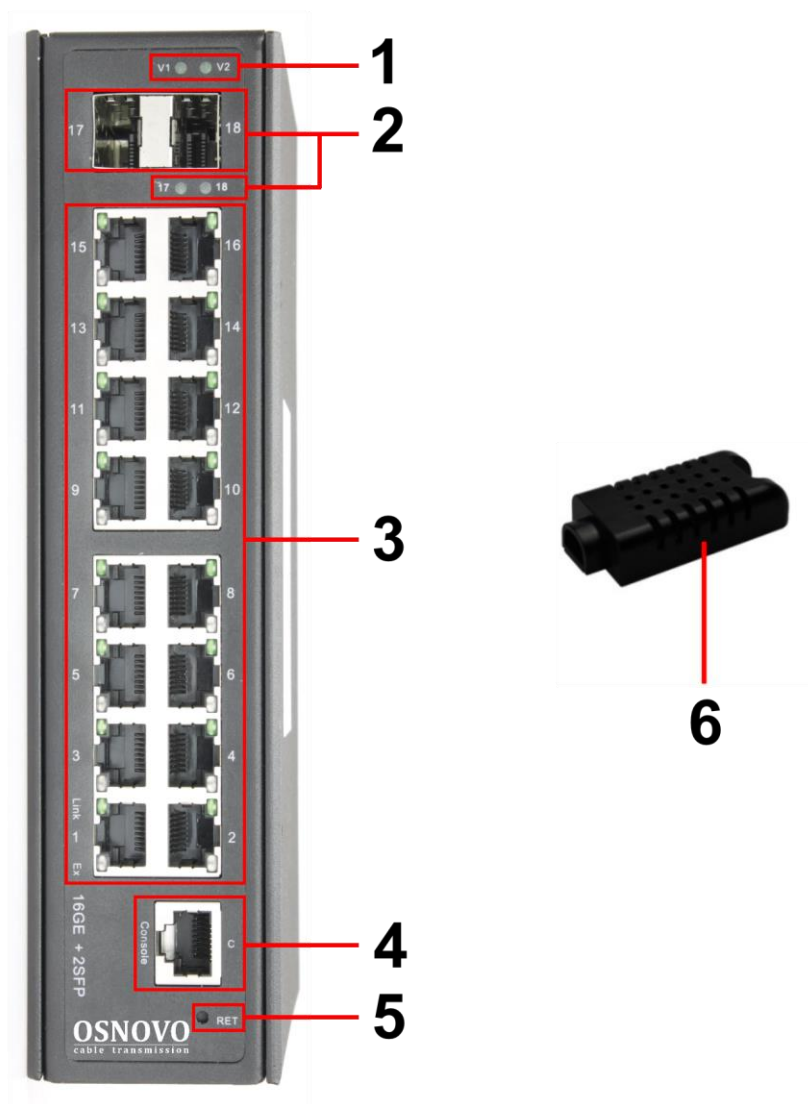


Рис. 2 Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W), разъемы, кнопки и индикаторы на передней панели, датчик температуры/влажности

Таб.1 Назначение разъемов, кнопок и индикаторов на передней панели коммутатора SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	V1 V2	<u>LED-индикатор подключения основного блока питания.</u> Горит зеленым – подается питание. Мигает часто – питание ниже или выше заявленного. Мигает редко – питание в резерве. Не горит – питание не подается, проверьте основной БП. <u>LED-индикатор подключения резервного блока питания.</u> Горит зеленым - подается питание. Мигает часто – питание ниже или выше заявленного. Мигает редко – питание в резерве. Не горит – питание не подается, проверьте резервный БП.
2	17 18	<u>SFP-порты 17 и 18.</u> Предназначены для подключения коммутатора к оптическим линиям связи (SFP-модули в комплект поставки не входят). <u>LED-индикаторы работы SFP портов 17 и 18</u> Горит зеленым – коммутатор подключен через SFP модуль Не горит – SFP модуль не подходит/не исправен. Мигает – идет передача данных через SFP порт.

№ п/п	Обозначение	Назначение
3	1–16	<u>Разъемы RJ-45.</u> Предназначены для подключения сетевых устройств, в том числе с PoE, на скорости 10/100/1000 Мбит/с. Мощность PoE – 90Вт (1, 2 порты, метод А+В), 30Вт (3 – 16 порты, метод А) <u>LED индикаторы сетевой активности и PoE</u> Горит/мигает зеленый – подключено сетевое устройство, идет передача данных. Не горит зеленый – проверьте кабель подключения, оконечное сетевое устройство. Горит оранжевый – подается PoE Не горит оранжевый – подключено устройство без PoE.
4	Console	<u>Разъем RJ-45.</u> Предназначен для подключения коммутатора к COM порту ПК. Используется для управления коммутатором по интерфейсу RS-232. Кабель RJ45-DB9 в комплект поставки не входит.
5	RET	<u>Кнопка для быстрой активации поддержки протоколов ERPS и EAPS</u>, позволяющих работать коммутатору в топологии «кольцо» прямо из коробки.
6	–	<u>Датчик температуры/влажности</u> с разъемом TRS 3.5мм для подключения кабелем к разъему (3) на верхней панели коммутатора (кабель входит в комплект поставки).

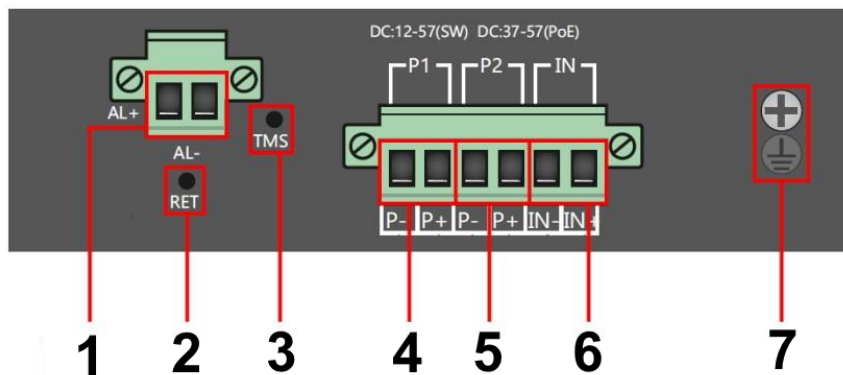


Рис. 3 Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W), разъемы и кнопки на верхней панели

Таб. 2 Назначение разъемов, кнопок и индикаторов на верхней панели коммутатора SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	AL+ AL-	Клеммная колодка 2-pin выхода реле типа «сухой контакт» (Alm).
2	RET	<u>Кнопка перезагрузки</u> коммутатора
3	TMS	<u>Разъем TRS 3.5мм</u> для подключения датчика температуры/влажности (№6 на рис. 2)
4	P1 P- P+	<u>Часть клеммной колодки 6-pin</u> для подключения основного БП DC 12-57V** (P1).
5	P2 P- P+	<u>Часть клеммной колодки 6-pin</u> для подключения резервного БП DC 12-57V** (P2).
6	IN IN- IN+	<u>Часть клеммной колодки 6-pin (вход)</u> для подключения контролируемого напряжения.
7		<u>Винтовая клемма</u> для подключения коммутатора к контуру заземления.

**Функция PoE активна при использовании БП с напряжением DC 48-57V

5. Подключение

5.1 Схема подключения

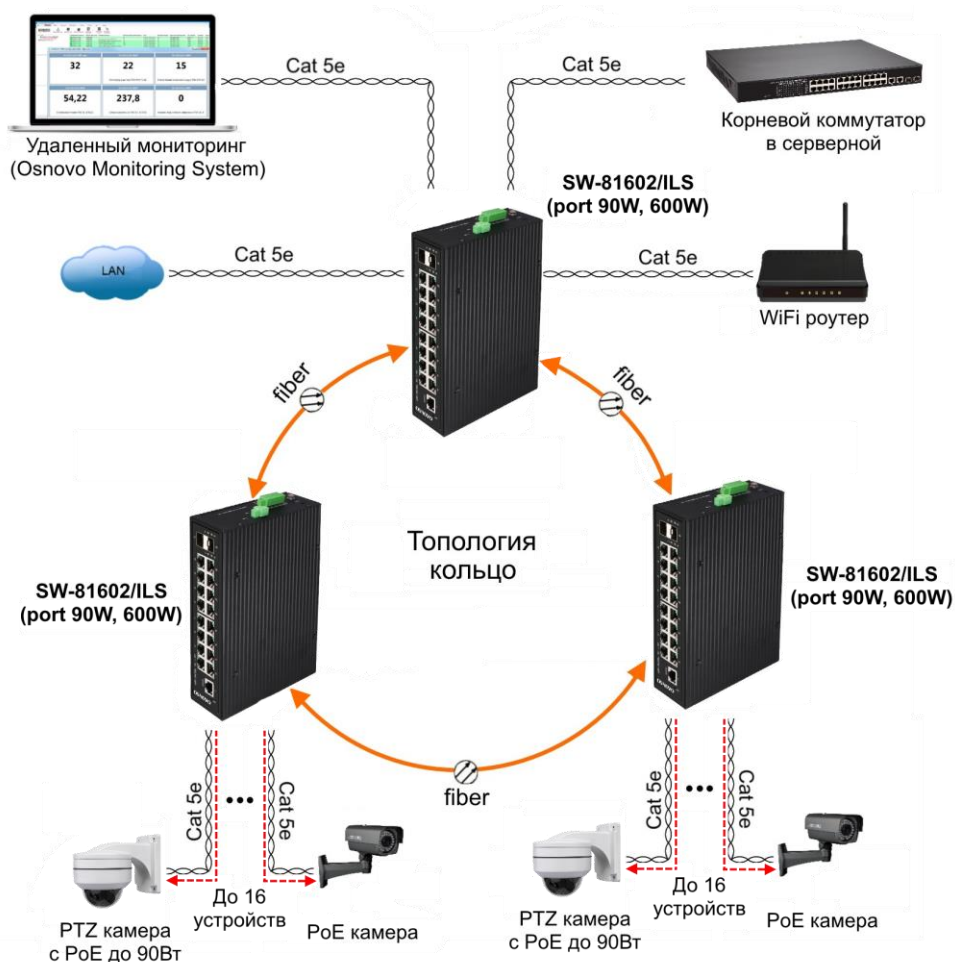


Рис.4 Схема подключения коммутатора SW-81602/ILS(port 90W, 600W) с использованием кольцевой топологии

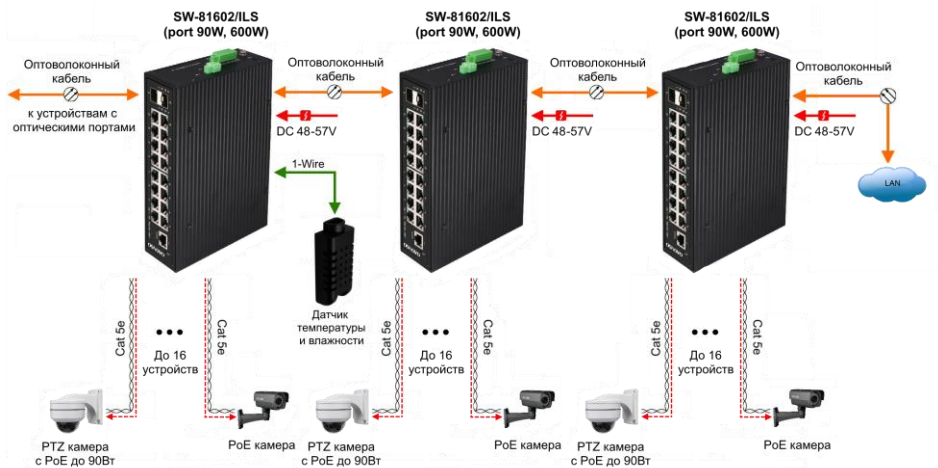


Рис.5 Типовая схема подключения коммутатора SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

5.2 Подключение датчика температуры и влажности

Внешний датчик предназначен для передачи информации о температуре ($^{\circ}\text{C}$) и влажности (%) окружающей среды, используется цифровой интерфейс на основе протокола 1-Wire. Датчик подключается комплектным кабелем к разъему TRS 3.5mm на коммутаторе (Рис.6).

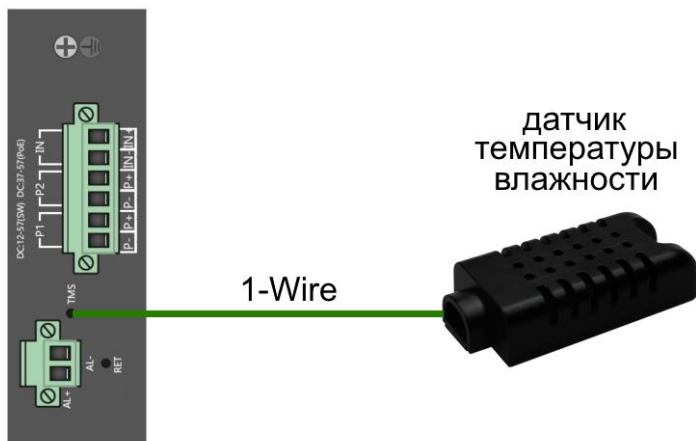


Рис.6 Схема подключения внешнего датчика температуры и влажности к коммутатору SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

Для контроля значений температуры/влажности и напряжения питания используется соответствующая страница WEB интерфейса (Рис.7). Подробная информация о мониторинге параметров находится в полной документации.

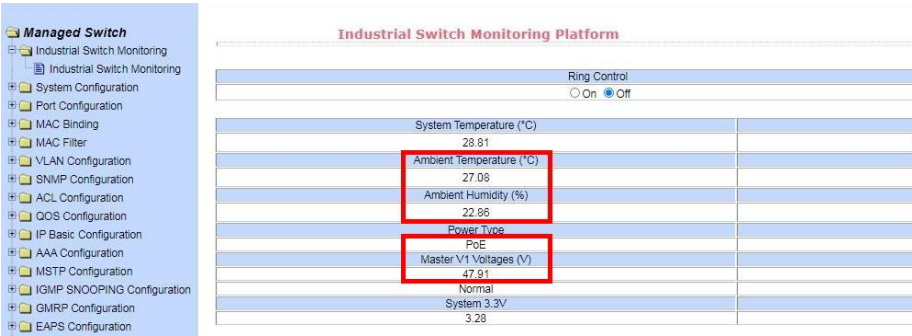


Рис.7 Контроль температуры/влажности, напряжения питания через WEB-интерфейс коммутатора

5.3 Подключение системы оповещения

Коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) оснащен релейным выходом типа сухой контакт (NO) для включения системы тревожного оповещения. Релейный выход поддерживает управление исполнительными устройствами (сирена, светодиодное табло и т.д.) мощностью не более 24 Вт. Напряжение источника питания, подключенного к релейному выходу, не должно превышать 24 В постоянного тока. Ток, проходящий через реле, не должен превышать 1 А (Рис.8).



Рис.8 Схема подключения системы оповещения к коммутатору SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

5.4 Подключение блока питания и общие рекомендации

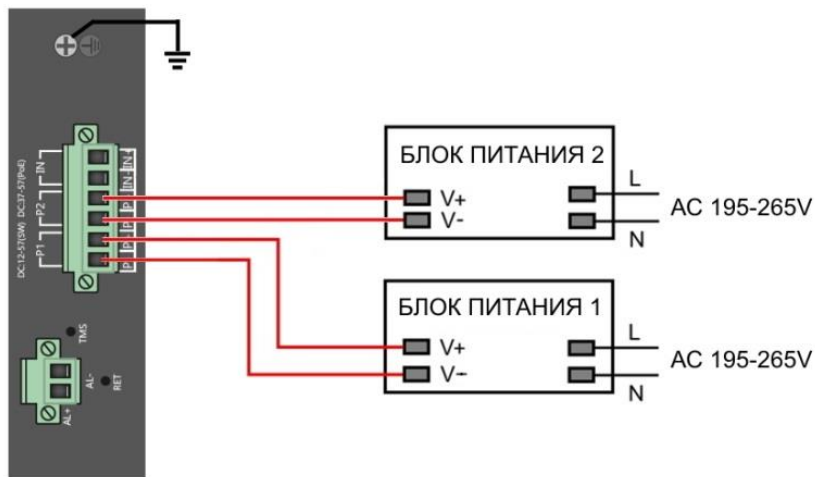


Рис.9 Схема подключения блоков питания к коммутатору SW-81602/ILS(port 90W, 600W)

Внимание !

- Перед установкой и подключением коммутатора отключите питание.
- Подключайте кабели от блоков питания к клеммной колодке коммутатора строго соблюдая полярность.
- Используйте блоки питания соответствующей мощности – не менее 600Вт (рекомендуется 20% запас по мощности).
- При настройке коммутатора информацию о максимальной мощности используемого БП следует внести в поле Total Power раздела «Настройка параметров PoE» в WEB-интерфейсе коммутатора для автоматического расчета текущей нагрузки PoE. Процедура описана в п. 11.21.1 данного Руководства по эксплуатации коммутатора.
- Максимальная мощность PoE на один порт - 30 Вт. 1 и 2 порты способны запитывать PoE устройства мощностью до 90 Вт методом А + В (1,2, 4, 5 + 3,6,7,8 -).

- Для обеспечения функционирования встроенной грозозащиты необходимо надежно заземлить корпус коммутатора (клемма 7) рис.3.
- В случае обнаружения неисправностей не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

6. Проверка работоспособности системы


После подключения кабелей к разъёмам и подачи питания на коммутатор SW-81602/ILS(port 90W, 600W) можно убедиться в его работоспособности.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.0.2 и 192.168.0.3.

На первом компьютере (192.168.0.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.0.3

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.10). Это свидетельствует об исправности коммутатора.

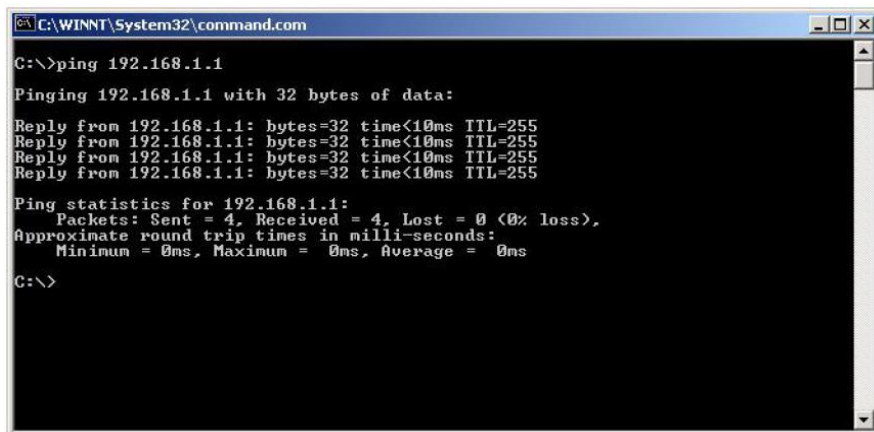

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Рис.10 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

Примечание:

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:


- неисправностью SFP-модулей
- изгибами кабеля
- большим количеством узлов сварки
- неисправностью или неоднородностью оптоволокна.

7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс


WEB-интерфейс позволяет гибко настраивать и отслеживать состояние коммутатора, используя браузер (Google Chrome, Opera, IE и тд) из любой точки в сети.

Прежде, чем приступить к настройке коммутатора через Web-интерфейс, необходимо убедиться, что ваш ПК и коммутатор находятся в одной сети. Чтобы правильно сконфигурировать ваш ПК используйте следующую пошаговую инструкцию:


1. Убедитесь, что сетевая карта в вашем ПК установлена, работает и поддерживает TCP/IP протокол.
2. Подключите между собой коммутатор и ваш ПК, используя патч-корд RJ-45
3. По умолчанию IP-адрес коммутатора: **192.168.0.1** Коммутатор и ваш ПК должны находиться в одной подсети. Измените IP адрес вашего ПК на 192.168.0.X, где X-число от 2 до 254. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес, который вы назначаете вашему ПК, не совпадал с IP-адресом коммутатора.

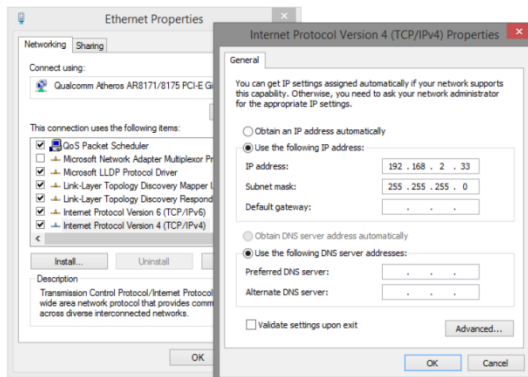

4. Запустите Web-браузер (IE, Firefox, Chrome) на вашем ПК
5. Введите в адресную строку **192.168.0.1** (IP-адрес коммутатора) и нажмите Enter на клавиатуре.

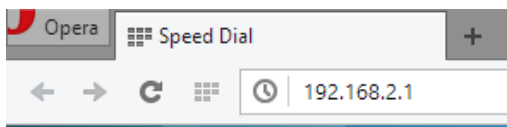

6. Появится форма аутентификации. По умолчанию
Логин: admin. Пароль: admin

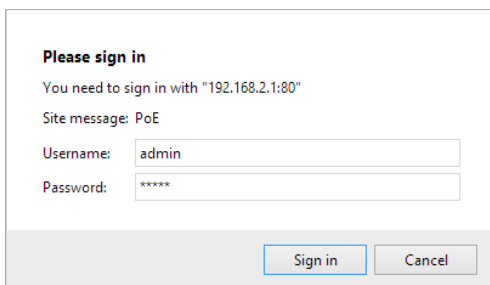


В дальнейшем пароль и логин можно поменять через WEB интерфейс коммутатора.

8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE


Управление коммутатором через COM-порт (RS-232) может потребоваться, если по каким-либо причинам управление через WEB-недоступно.

Скачайте и установите на ПК, с которого будет проводиться конфигурирование коммутатора программу-эмулятор HyperTerminal или PuTTY. После установки необходимого ПО используйте следующую пошаговую инструкцию:


1. Соедините порт Console коммутатора с COM-портом компьютера с помощью кабеля.
2. Запустите HyperTerminal на ПК.
3. Задайте имя для нового консольного подключения.

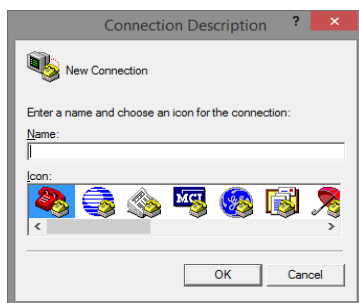


4. Выберите COM-порт, к которому подключен коммутатор.

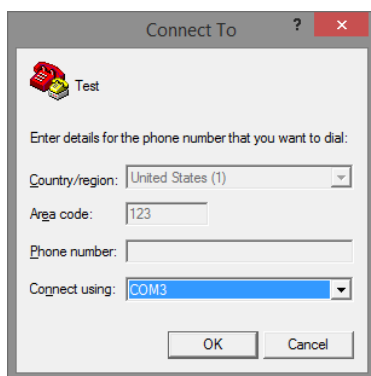

5. Настройте COM-порт следующим образом:
- Скорость передачи данных (Baud Rate) – 115200;
 - Биты данных (Data bits) – 8;
 - Четность (Parity) – нет;
 - Стоп биты (Stop bits) – 1;
 - Управление потоком (flow control) – нет.

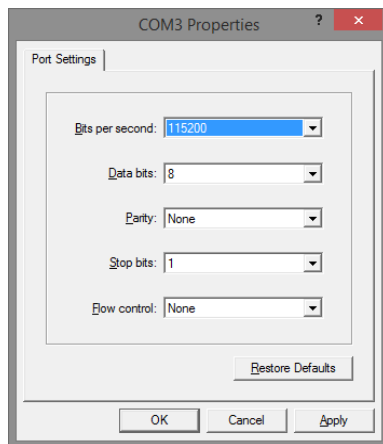

6. Система предложит войти Вам в интерфейс CLI (управление через командную строку). По умолчанию имя пользователя/пароль – admin/admin.

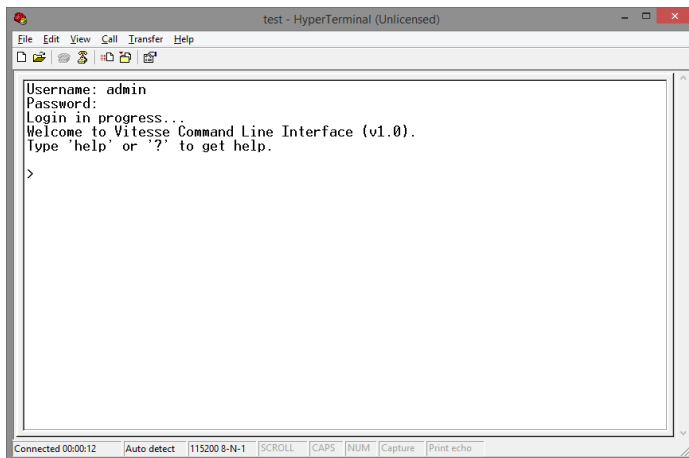


9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH


Протоколы Telnet и SSH предоставляют пользователю текстовый интерфейс командной строки для управления коммутатором (CLI). Но только SSH обеспечивает создание безопасного канала с полным шифрованием передаваемых данных. Чтобы получить доступ к CLI коммутатора через Telnet/SSH, ваш ПК и коммутатор должны находиться в одной сети. Подробнее, как это сделать рассматривалось в разделе инструкции «Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс».

Telnet интерфейс встроен в командную строку CMD семейства операционных систем Microsoft Windows. SSH интерфейс доступен только с помощью программы эмулятора SSH терминала. Ниже показано, как получить доступ к CLI коммутатора через SSH с помощью программы PuTTY.


1. Зайдите в меню PuTTY Configuration. Введите IP адрес коммутатора в поле Имя хоста (Host Name) (или IP адрес). По умолчанию IP адрес коммутатора **192.168.0.1**
2. Выберите тип подключения (Connection type) – SSH.

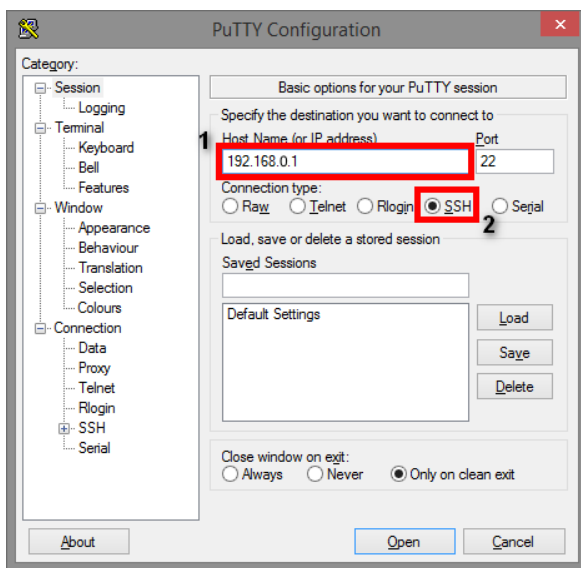

3. Если вы подключаетесь к коммутатору через SSH впервые, вы увидите окно PuTTY Security Alert. Нажмите Yes (Да) для продолжения.

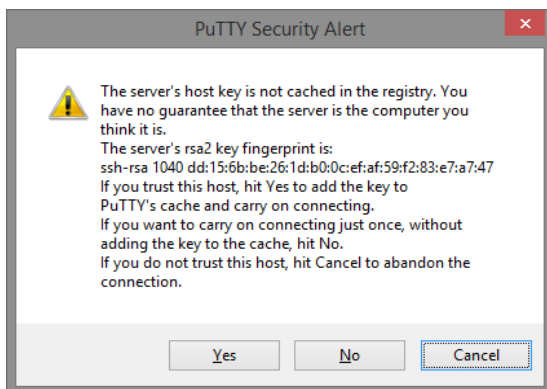

4. PuTTY обеспечит вам доступ к управлению коммутатором после того как Telnet/SSH подключение будет установлено. По умолчанию имя пользователя/пароль: **admin/admin**.

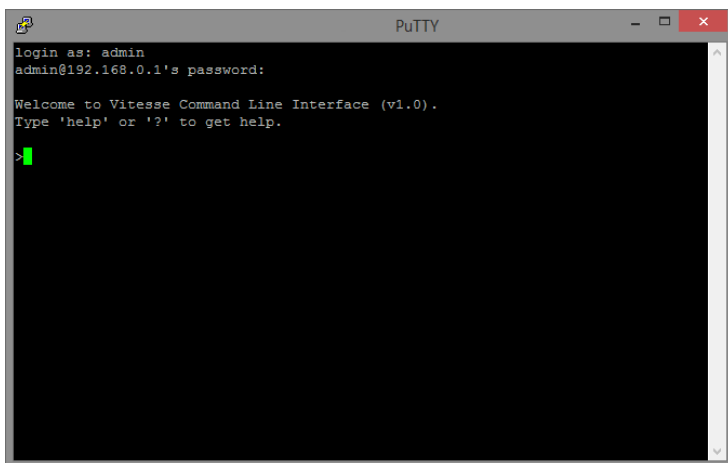

10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы

10.1 Структура дерева навигации по группам

Меню web-интерфейс состоит из 19 разделов:



10.2 Описание кнопок WEB интерфейса

Большинство кнопок для изменения настроек коммутатора через WEB-интерфейс чаще всего выполняют одну и ту же роль. В таблице приведены описания функций, которые кнопки выполняют.

Кнопка	Назначение
<i>Refresh</i> (Обновить)	Обновляет значение всех текстовых полей и параметров на странице.
<i>Apply</i> (Принять/подтвердить)	Числовое значение будет обновлено в памяти. Введенные значения параметра вступают в силу только после нажатия этой кнопки. Если данные введены не корректно, появится сообщение об ошибке.
<i>Delete</i> (Удалить)	Удаляет текущее значение
<i>Help</i> (Помощь/справка)	Открывает страницу справки. Отдельная страница справки для каждого запроса.

10.3 Сообщения об ошибке

При возникновении ошибки при обработке запроса от пользователя к коммутатору (введены не корректные значения) появляется окно с описанием ошибки.



10.4 Поля для ввода информации или значений

Некоторые страницы WEB-интерфейса коммутатора содержат поля для ввода той или иной информации или значений. С помощью этих полей можно получить доступ к различным строкам в таблице (рис.).

Если понадобится добавить новую строку необходимо выбрать из выпадающего списка *NEW* (новая) и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Если нужно изменить уже существующую строку, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий номер строки, ввести нужные значения и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Для удаления строки из таблицы, выберите из выпадающего списка нужный номер строки и нажмите кнопку *Delete* (удалить).


The screenshot shows the OSNOVO cable transmission management interface. The top bar displays the OSNOVO logo and a row of 10 port status icons (1-10). On the right, there are three status indicators: 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey). The left sidebar contains a tree view of configuration options under the 'Switch' category, including System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration (with sub-items Community Name and TRAP Target), ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Conf, GMRP Configuration, EAPS Configuration, RMON Configuration, and Cluster Management. The main content area is titled 'SNMP Community Configuration' and features a table with the following structure:

Item	Community Name	Read/Write	State
New			
1	public	ReadOnly	active

Below the table are four buttons: Refresh, Apply, Delete, and Help.

10.5 Поля со значениями текущего статуса


Некоторые страницы (или поля на страницах) WEB-интерфейса предназначены только для отображения данных о работе коммутатора. Отображаемые значения на этих страницах предназначены только для чтения и не могут быть изменены (например, поля колонки *State* на рисунке ниже).

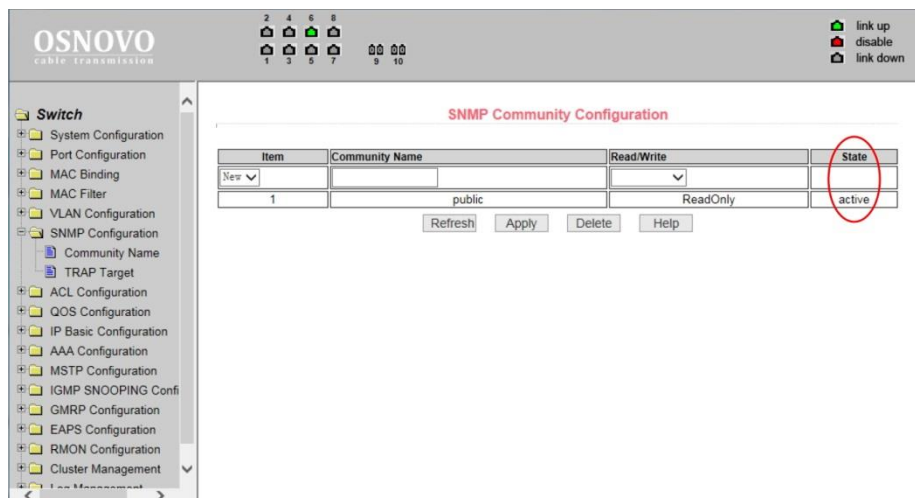

11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора

11.1 Главная страница WEB интерфейса

После того, как были введены корректные данные для входа (по умолчанию имя пользователя: **admin**, пароль: **admin**),

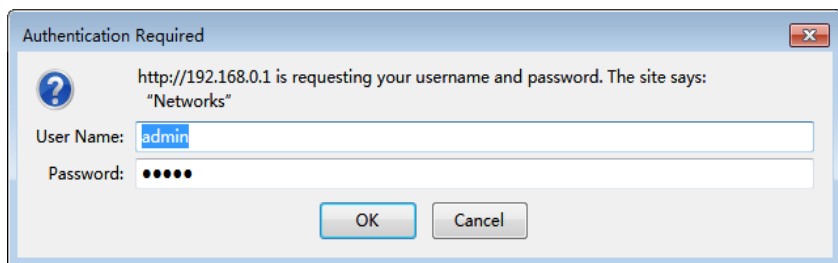

коммутатор отобразит главную страницу WEB-интерфейса управления коммутатором (рис.):

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up
 disable
 link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Conf
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- Log Management

System Configuration

System Description	Managed Switch 4.9.5
System Object ID	1.3.6.1.4.1.27514.1
System Version	Managed Switch 4.9.5
Num Network Interfaces	10
Serial Number	02820190001
MAC Address	00:28:08:11:45:F2
IP Address	192.168.0.1
System Start Time	0-Days 0-Hours 2-Minutes 53-Seconds
System Date Time	2020/01/01 00:02:48 (Format: Year/Month/Day Hour:Minute:Second)
System Name	Switch
System Location	
System Contact	

Refresh Apply Help

11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)

Managed Switch

- Industrial Switch Monitoring
- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- ERPS Configuration
- Log Management

Industrial Switch Monitoring Platform

Ring Control

On Off

Ring Status

Stop

System Temperature (°C)	System Temperature Upper	System Temperature Lower
28.81	65 (-60 - 100 °C)	-20 (-60 - 100 °C)
Ambient Temperature (°C)	Ambient Temperature Upper	Ambient Temperature Lower
27.98	65 (-60 - 100 °C)	-20 (-60 - 100 °C)
Ambient Humidity (%)	Ambient Humidity Upper	System Power Upper
22.86	80 (0 - 100%)	120 (0 - 800W)
Power Type	Power In (Master V1, Slave V2)	System Current (A)
PoE	V1	0.12
Master V1 Voltages (V)	Slave V2 Voltages (V)	System Power (W)
47.91	0.00	5.64
Normal	Power Failure or No Input	Normal
System 3.3V	System 1.2V	System 1.2V
3.28	1.46	1.18

Alarm Input Configuration Upload Fault Message

Alarm Detection Method	Close Port	Reboot Port
Close	☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8	☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 ☐ ge1/9 ☐ ge1/10
	Normal	Normal

Alarm Output Configuration Upload Fault Message

Alarm Output Mode	Port Failure	Executive Action	System Conction Failure	Executive Action
Close	☐ ge1/1 ☐ ge1/1P ☐ ge1/2 ☐ ge1/2P ☐ ge1/3 ☐ ge1/3P ☐ ge1/4 ☐ ge1/4P ☐ ge1/5 ☐ ge1/5P ☐ ge1/6 ☐ ge1/6P ☐ ge1/7 ☐ ge1/7P ☐ ge1/8 ☐ ge1/8P ☐ ge1/9 ☐ ge1/9P ☐ ge1/10	Normal	☒ System Temperature ☒ Ambient Temperature ☒ Ambient Humidity ☒ System Power Overload ☒ Master V1 Voltages ☒ Slave V2 Voltages ☒ System 3.3v ☒ System 1.5v ☒ System 1.2v ☒ Alarm Input	Normal

refresh Apply Restore Default

На данной странице WEB интерфейса коммутатора находятся данные с датчиков температуры, влажности и тд.

Кроме того, здесь также представлена возможность настройки сценариев реагирования портов коммутатора на различные события.

Ring Control – при активации (on) позволяет отслеживать обнаружение кольцевой топологии в сети.

System Temperature – поле отображает текущую температуру на центральном чипе коммутатора.

System Temperature Upper – значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

System Temperature Lower – отрицательное значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

Ambient Temperature – поле отображает текущую температуру на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

Ambient Temperature Upper – значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

Ambient Temperature Lower – отрицательное значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

Ambient Humidity – поле отображает текущую влажность на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

Ambient Humidity Upper – значение влажности из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

System Power Upper – значение мощности PoE из диапазона, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

Power Type – поле отображает тип питания.

Power In (Master V1, Slave V2) – поле отображает подключенные к коммутатору блоки питания. Основной – V1 и резервный – V2.

System Current (A) – поле отображает ток в Амперах, потребляемый коммутатором.

Master V1 Voltages (V) – поле отображает значение напряжения в Вольтах на основном блоке питания.

Slave V2 Voltages (V) – поле отображает значение напряжения в Вольтах на резервном блоке питания.

System Power (W) – поле отображает текущую потребляемую коммутатором мощность в Ваттах.

System 3.3V – поле отображает значение системного напряжения 3.3V на плате коммутатора.

System 1.5V – поле отображает значение системного напряжения 1.5V на плате коммутатора.

System 1.2V – поле отображает значение системного напряжения 1.2V на плате коммутатора.

Раздел **Alarm Input Configuration** позволяет настраивать сценарий работы портов коммутатора при получении сигнала тревоги на входе *Alarm*.

Alarm detection method – выбор порога срабатывания

- ✓ *OFF* - вход Alarm отключен
- ✓ *Low level alarm* – срабатывание при низком уровне напряжения на входе Alarm (low level < 5V)
- ✓ *High level alarm* - срабатывание при высоком уровне напряжения на входе Alarm (57V > high level > 5V)

Alarm Input Configuration ☐ Upload Fault Message

Alarm Detection Method	Close Port		Reboot Port	
Close Close Low Level High Level	☒ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8	Alarm	☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 ☐ ge1/9 ☐ ge1/10 ☐ ge1/11 ☐ ge1/12	Alarm

Close port / Reboot port – выбор сценария работы портов при получении сигнала тревоги, выбранные порты могут быть отключены. При отключении сигнала тревоги выбранные порты могут быть автоматически включены или перезагружены.

Alarm Output Configuration - позволяет закрывать для трафика/перезагружать и отключать порты, подавать сигнал тревоги на тревожный выход коммутатора в случае превышения напряжений БП, температуры на основном чипе, на внешнем датчике и т.д.

Alarm Output Configuration Upload Fault Message

Alarm Output Mode	Port Failure	Executive Action	System Condition Failure	Executive Action
Close Close Alarm (Often Close) Alarm (Often Open) Alarm Impulse	☒ ge1/1 ☒ ge1/1P ☒ ge1/2 ☒ ge1/2P ☒ ge1/3 ☒ ge1/3P ☒ ge1/4 ☒ ge1/4P ☒ ge1/5 ☒ ge1/5P ☒ ge1/6 ☒ ge1/6P ☒ ge1/7 ☒ ge1/7P ☒ ge1/8 ☒ ge1/8P ☒ ge1/9 ☒ ge1/10 ☒ ge1/11 ☒ ge1/12	ge1/1 ge1/1P Failure Alarm	☒ System Temperature ☒ Ambient Temperature ☒ Ambient Humidity ☒ System Power Overload ☒ Master V1 Voltages ☒ Slave V2 Voltages ☒ System 3.3v ☒ System 1.5v ☒ System 1.2v ☒ Alarm Input	Slave V2 Voltages Alarm Input Alarm

Alarm Output Mode – Режим работы выхода Alarm (включение / отключение, другие режимы работы).

- *Close* - выход Alarm отключен
- *Normally closed* – при срабатывании «сухой контакт» замыкается
- *Normally open* – при срабатывании «сухой контакт» размыкается
- *Cycle alarm* - при срабатывании «сухой контакт» периодически замыкается

Port status monitoring – позволяет контролировать состояние портов (в т.ч. PoE) коммутатора. При возникновении сбоев в работе портов подается сигнал тревоги, при нормализации работы портов тревожный сигнал отключается.

System Condition Failure - позволяет контролировать такие ошибки состояния системы как температура коммутатора, внешняя температура и влажность, параметры питания.

Для того чтобы обновить значения текущих параметров в используйте кнопку *Refresh*.


Для подтверждения прочих настроек – кнопку *Apply*.

Для возврата всех настроек на этой странице к исходным – кнопку *Restore Default*.

В Приложении А (стр.106) приведен пример использования входа Alarm Input коммутаторов серии ILS с внешним датчиком вскрытия.


11.3 System Configuration (Конфигурация системы)

11.3.1 Basic Information (Общая информация)

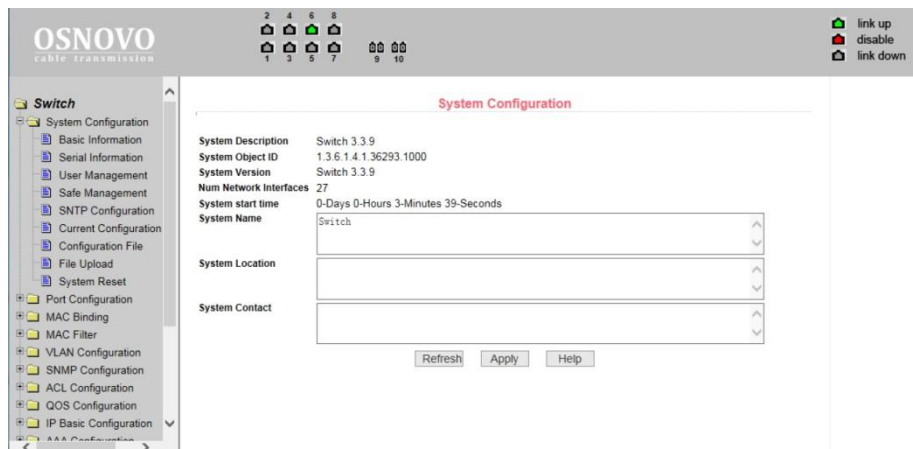

- ✓ **System Description** (Описание системы) содержит общую информацию о системе;
- ✓ **System Object ID** (Идентификатор системы) отображает сетевой идентификатор системы;
- ✓ **System Version** (Версия прошивки) отображает текущую версию установленной на коммутатор прошивки;
- ✓ **Num network interfaces** (Количество портов в коммутаторе) отображает количество всех портов для соединения с сетью;
- ✓ **System start time** (Время запуска системы) отображает сколько времени прошло с момента включения;
- ✓ **System name** (Имя коммутатора) отображает имя коммутатора. Пользователь может переименовать коммутатор;
- ✓ **System location** (Местоположение коммутатора) отображает физическое местоположение коммутатора. Задается пользователем;
- ✓ **System Contact** (Контактные данные) отображает имя владельца и его контактные данные. Задается пользователем.

11.3.2 Serial information (Информация о RS 232/485 порте для управления коммутатором)

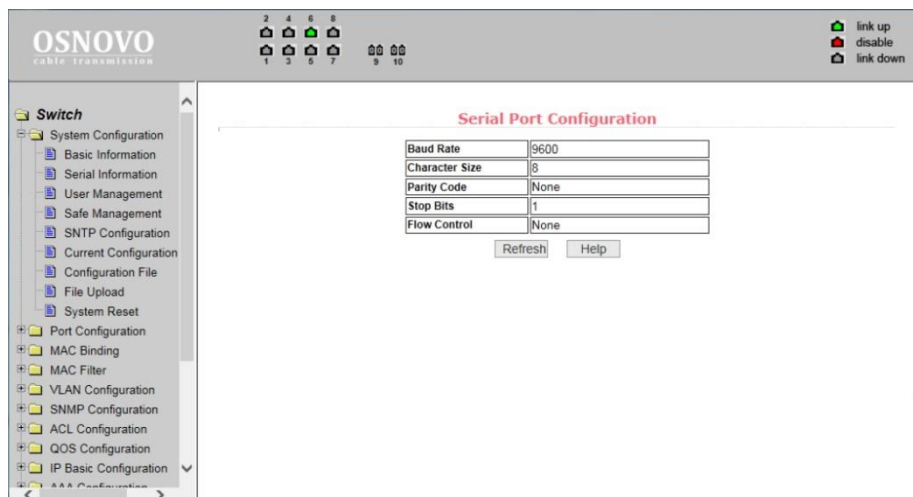

Данная страница WEB интерфейса содержит ряд параметров, которые необходимы для управления коммутатором через интерфейс RS232/485 используя порт CONSOLE. При управлении коммутатором через HyperTerminal убедитесь, что настройки соответствуют приведенным на этой странице значениям.

- ✓ **Baud rate** – скорость передачи данных
- ✓ **Character Size** – количество бит данных
- ✓ **Parity code** – четность
- ✓ **Stop bits** – стоповые биты
- ✓ **Flow control** – управление потоком

11.3.3 User Management (Информация о пользователях)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Multi-user Management Configuration

Item	User name	Old password	New password	Re-enter password	Privilege
New ▾					▾
1	admin	*****			Privilege

Refresh Apply Delete Help


На этой странице можно изменить/задать новый пароль (*new password*) для текущего пользователя, изменить права доступа к управлению коммутатором (*privilege*) и др.

Пароли нужно вводить с учетом регистра. Они могут содержать до 16 символов. Для ввода пароля необходимо дважды ввести новый пароль в поле New Password и в Re-enter Password. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку *Apply* (Принять). После этого пользователю потребуется заново войти в WEB интерфейс, используя новый пароль.

С помощью настроек на этой странице пользователь может задать многопользовательский режим управления коммутатором (*multi-user*).

Для управления через Telnet и WEB для пользователя должен быть выбран многопользовательский режим.

11.3.4 Safe Management (управление безопасностью)

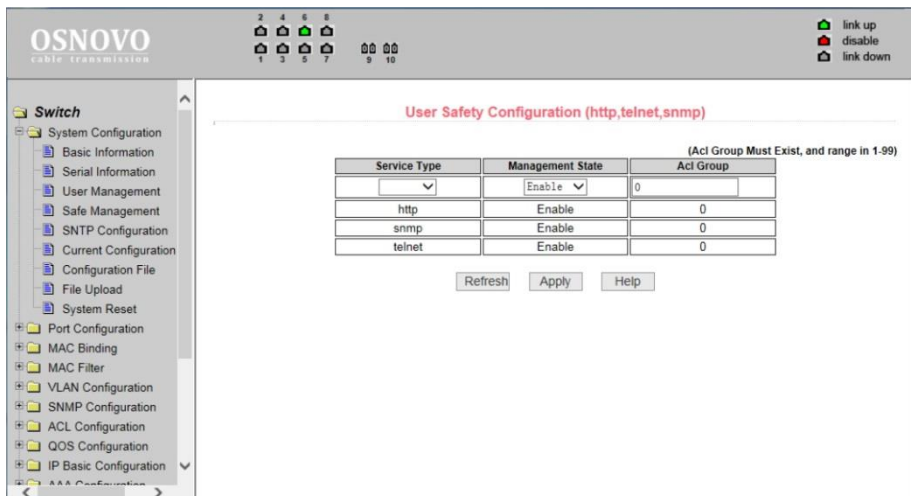

На данной странице находятся настройки, позволяющие администратору гибко управлять доступом к управлению коммутатором (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*) на основе *ACL* (лист управления доступом)

Есть возможность полностью отключить управление коммутатором для конкретного метода управления (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*). По умолчанию управление с помощью каждого метода разрешено и *ACL* фильтрация не применяется.

Администратор может частично запретить управление коммутатором с помощью одного или нескольких методов, используя *ACL* фильтрацию.

При применении *ACL* фильтрации для каждого метода управления необходимо указать этот метод в списке *service type*, а затем выбрать *ACL* от 1 до 99. Главное условие – выбранный *ACL* должен быть создан заранее.

Обратите внимание, если администратор закроет возможность управлять коммутатором по *WEB*, эта страница с настройками перестанет быть доступна. Тогда можно воспользоваться другим методом управления, например через *Telnet* или *SNMP*.

11.3.5 SNTP Configuration (Настройка протокола синхронизации времени)

SNTP Configuration	
Server IP Address 1	
Server IP Address 2	
Server IP Address 3	
Time Interval (second)	1800
Time Zone	+8:00
Enable Status	Disable
Last Update Time	
System Date Time	2020/01/01 00:04:42

Refresh Apply


На данной странице WEB интерфейса представлены настройки для синхронизации времени коммутатора с одним из серверов с использованием протокола SNTP.

- ✓ **Server IP Address 1, Server IP Address 1, Server IP Address 1** – поля для указания IP адресов серверов, с которыми будет проводится синхронизация.
- ✓ **Time Interval** – интервал синхронизации в сек. По умолчанию значение – 1800 сек.
- ✓ **Time Zone** – выбор часового пояса.

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

Apply – принять настройки.

11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов)

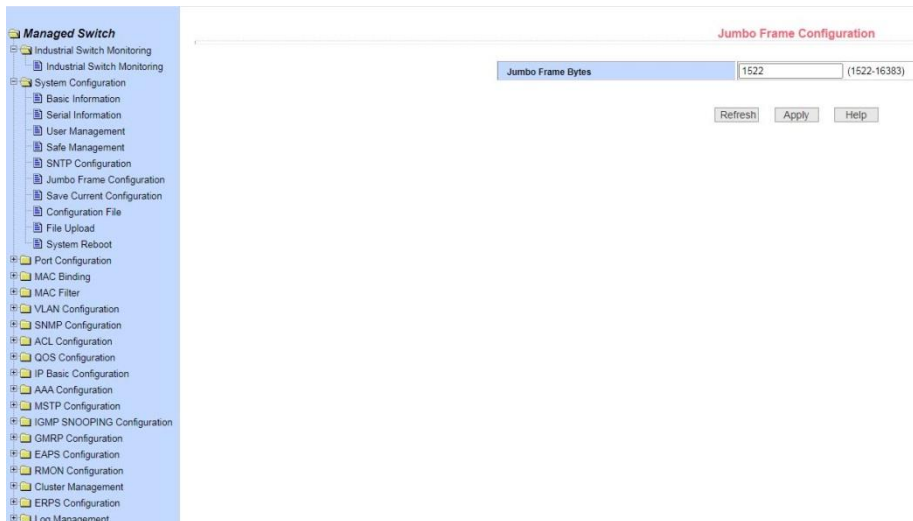

На данной странице WEB интерфейса находится поле для указания размера обрабатываемых пакетов.


При работе с multicast трафиком (например, HDMI по Ethernet) рекомендуется выставлять значение не менее 10240 Байт.

- ✓ **Jumbo Frame Bytes** – поле в котором задается размер обрабатываемых пакетов. Доступные значения в диапазоне от 1522 до 16383 Байт. Значение по умолчанию – 1522.

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

Apply – принять настройки.


11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации)

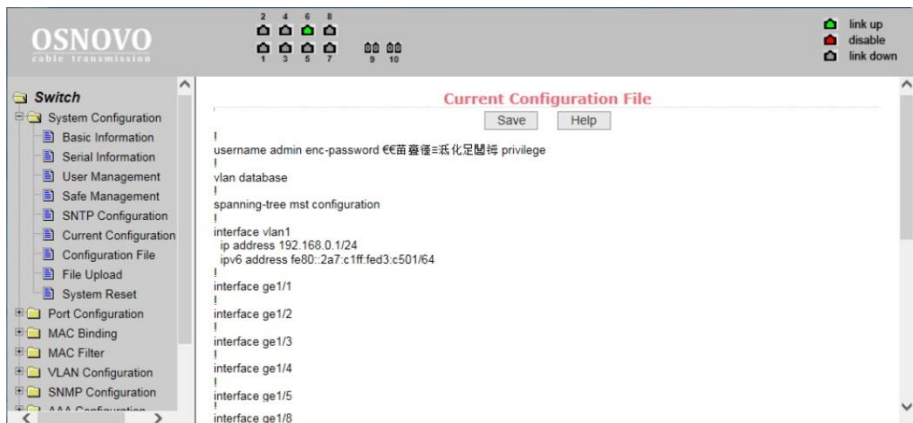

На этой странице можно просмотреть текущую конфигурацию коммутатора в виде текстовой информации. Кнопка Save (сохранить) позволит сохранить текущую конфигурацию коммутатора в память коммутатора.

Поскольку запись файла требует удаления/записи на FLASH память коммутатора, операция может занять определенное время.

11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)

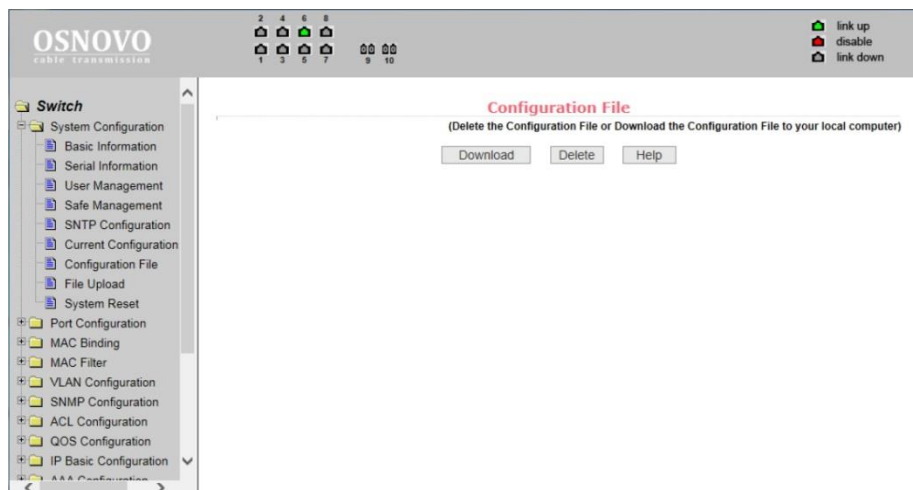


Стартовая конфигурация представляет собой файл, записанный во FLASH памяти коммутатора. Когда коммутатор запускается и не находит записанный ранее файл конфигурации во FLASH памяти, устройство использует файл с настройками по умолчанию (*default*).

Кнопка *Delete* (удалить) позволяет вызвать диалоговое окно, где будет предложено удалить текущий файл конфигурации из FLASH памяти. Если вы передумали это делать, нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

Кнопка *Download* (скачивание) используется для скачивания конфигурационного файла на ПК из памяти коммутатора. В диалоговом окне выберите *SAVE* (сохранить), а затем путь к каталогу с файлами конфигурации. По умолчанию имя файла switch.cfg

11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками)

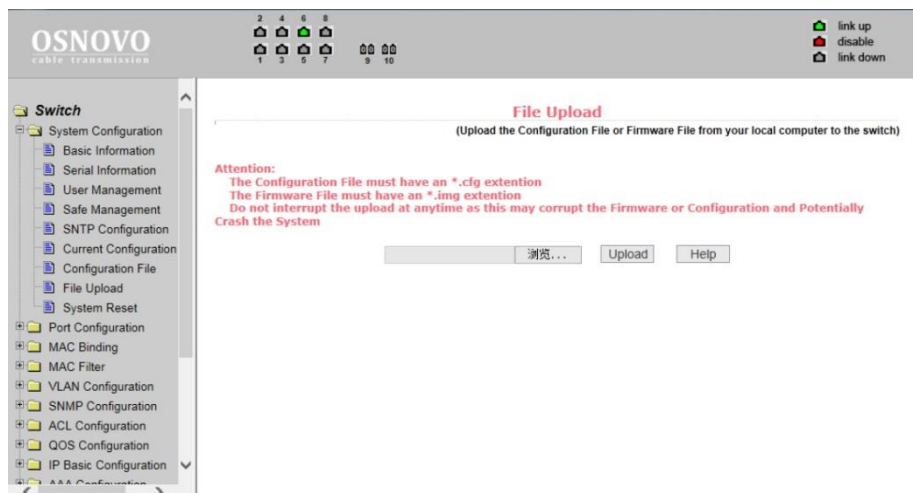

На этой странице представлена возможность для загрузки ранее созданных файлов конфигурации в память коммутатора.


Нажмите кнопку Path (путь), чтобы выбрать нужный файл с конфигурацией на ПК. Далее, после выбора необходимого файла нажмите кнопку Upload (загрузить). Файл должен иметь расширение **.cfg**

Если у вас есть образ диска с настройками, то вы можете загрузить его также. Образ должен иметь расширение файла **.img**



Во время загрузки файла конфигурации в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе настройки будут записаны с ошибками, что может повлечь за собой сбой в работе коммутатора.

11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора)

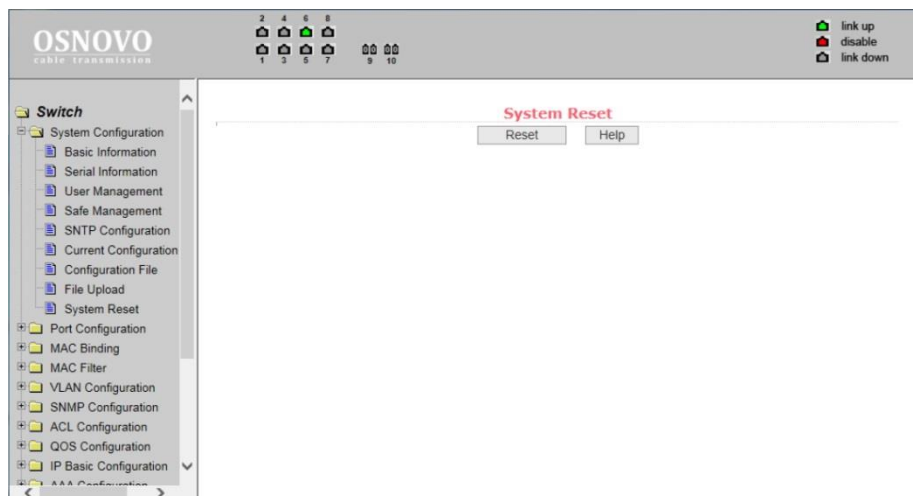

На данной странице WEB интерфейса предоставляется возможность перезагрузить коммутатор. Для этого нажмите кнопку *Reset* (перезагрузка). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой *OK* или отмените его с помощью кнопки *Cancel* (отмена).

11.4 Port configuration (Конфигурирование портов)

11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов)

На этой странице представлена информация по каждому из портов коммутатора. Пользователь может менять скорость, включать или отключать тот или иной порт, просматривать базовую информацию.

Для настройки конкретного порта необходимо выбрать его название из выпадающего списка. По умолчанию все порты включены (UP), чтобы выключить порт необходимо выбрать пункт DOWN (выключить) и применить изменения кнопкой Apply (принять). Таким же образом выбирается и значения скорости для выбранного порта.

Если для какого-либо порта выбрать *Full-10* (Скорость передачи 10 Мбит/с, дуплекс), то порт переключится в режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. Также порты матрицы способны автоматически переходить в этот режим при подключении к линии длиной 100-250м, обмен данными поддерживается только с Uplink портами.

OSNOVO
cable transmission

Port Configuration/Show

Port: Ifindex: 0 Port Type: Unknown MAC Address: 0000.0000.0000 Description:

State: Down: Set Rate: Auto-Negotiate


Refresh Apply Help

Port Name	Admin State	Oper State	Bandwidth	VLAN Mode	Default VLAN
ge1/1	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/2	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/3	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/4	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/5	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/6	Up	Up	Full-1000 Mbps	Access	1
ge1/7	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/8	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/9	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/10	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/11	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/12	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/13	Up	Down	Unknown	Access	1

Apply (принять) – сохранить изменения в настройках.

Refresh (обновить) - обновит значения настроек для портов.

11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов)

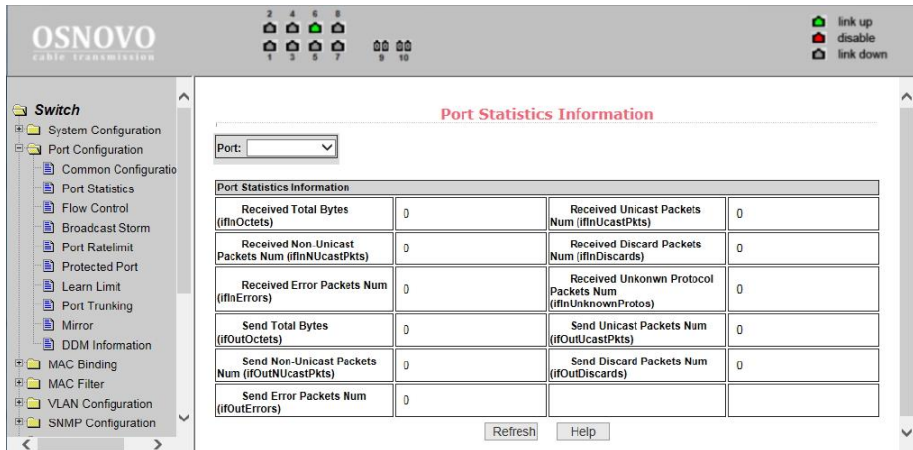

На этой странице представлена сводная информация по работе портов. Для выбора конкретного порта воспользуйтесь выпадающим меню Port (порт). В таблице ниже отобразится вся доступная информация:

- Received Total Bytes (количество принятых байт);
- Received Non-Unicast Packets Num (количество принятых «не Unicast» пакетов);
- Received Error Packets Num (количество принятых пакетов с ошибкой);
- Send Total Bytes (количество отправленных байт);
- Send Non-Unicast Packets Num (количество отправленных «не Unicast» пакетов);
- Send Error Packets Num (количество отправленных с ошибкой пакетов);
- Received Unicast Packets Num (количество полученных Unicast пакетов);

- Received Discard Packets Num (количество «брошенных» пакетов при получении);
- Received Unknown Protocol Packets Num (количество полученных пакетов с неизвестным протоколом передачи);
- Send Unicast Packets Num (количество отправленных Unicast пакетов);
- Send Discard Packets Num (количество отбрасываемых пакетов при отправке).

11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов)

Данная страница позволяет настраивать функцию Flow Control (управление потоком) для конкретного порта.

Чтобы включить или отключить Flow Control выберите конкретный порт из выпадающего меню, а затем состояние ON (вкл) или OFF (выкл.)

Данная настройка может выполняться для отправки и для получения пакетов.

Все изменения подтверждаются кнопкой Apply (принять).

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
 - Common Configuration
 - Port Statistics
 - Flow Control
 - Broadcast Storm
 - Port Ratelimit
 - Protected Port
 - Learn Limit
 - Port Trunking
 - Mirror
 - DDM Information
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration

Flow Control

Port:

Flow Control

Refresh Apply Help

Port Name	Flow Control State
ge1/1	Off
ge1/2	Off
ge1/3	Off
ge1/4	Off
ge1/5	Off
ge1/6	Off
ge1/7	Off
ge1/8	Off
ge1/9	Off
ge1/10	Off

11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
 - Common Configuration
 - Port Statistics
 - Flow Control
 - Broadcast Storm
 - Port Ratelimit
 - Protected Port
 - Learn Limit
 - Port Trunking
 - Mirror
 - DDM Information
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration

Broadcast Storm Control

Port:

Broadcast Suppression	Off	Broadcast Ratelimit	0 (1-1024000 kbps)
Multicast Suppression	Off	Multicast Ratelimit	0 (1-1024000 kbps)
DLF Suppression	Off	DLF Ratelimit	0 (1-1024000 kbps)

Port Name	Broadcast Suppression	Broadcast Ratelimit (kbps)	Multicast Suppression	Multicast Ratelimit (kbps)	DLF Suppression	DLF Ratelimit (kbps)
ge1/1	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/2	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/3	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/4	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/5	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/6	Off	64	Off	64	Off	64
ge1/7	Off	64	Off	64	Off	64


На данной странице находятся настройки, позволяющие включить или выключить защиту от влияния широковещательных (Multicast) пакетов и DLF пакетов на передаваемый/получаемый трафик.

В выпадающем списке PORT (порт) выберите необходимый порт, включите или выключите (ON или OFF) защиту для конкретного вида пакетов Broadcast, Multicast или DLF. Также можно задать скорость в Кбит/с для конкретного вида пакетов. DLF и Multicast скорости должны быть одинаковыми.

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

Apply – принять настройки.

11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)

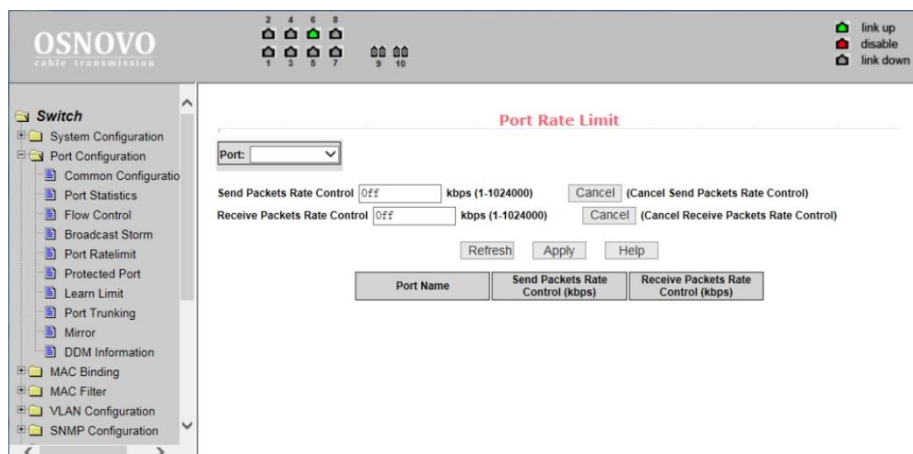


На данной странице можно гибко ограничивать скорость приема/передачи пакетов на выбранном порте. Для этого выберите порт в выпадающем списке PORT, а затем укажите значение в Кбит/с для скорости передачи данных (Send Packets Rate Control) и для скорости приема данных (Receive Packets Rate Control).

Для применения настроек нажмите кнопку Apply (принять).

Для отмены ограничения пропускной способности нажмите кнопку Cancel (отмена).

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

11.4.6 Protected Port (Защита портов)

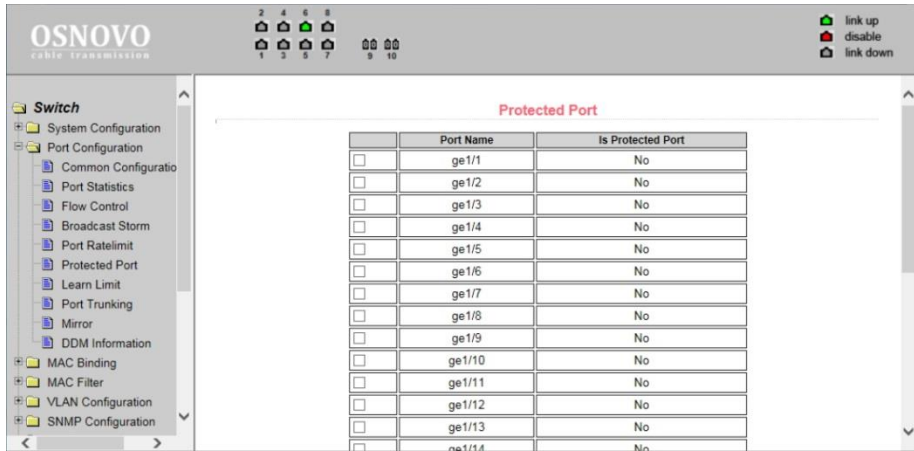

На данной странице можно выбрать порт, который будет изолирован от других.

Изолированный порт не может обмениваться данными с другими изолированными портами.


Изолированный порт может обмениваться данными только с неизолированным портом/портами.

Protected Port – изолировать порт

Unprotected Port – снять изоляцию порта

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)

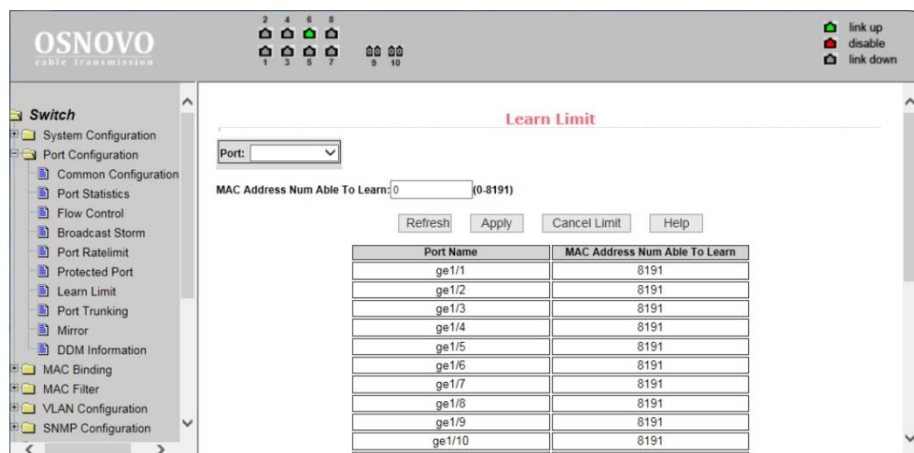


На данной странице WEB интерфейса представлена возможность управления максимальным количеством MAC адресов, с которыми способен работать порт. По умолчанию это значение равно 8191.

Для изменения этого значения выберите порт в выпадающем меню Port (порт), а затем в строке MAC Address Num Able to Learn (макс. количество MAC адресов) укажите свое значение.

Для применения настроек используйте кнопку Apply (принять),

Для отмены – Cancel Limit (отменить лимит).

11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)

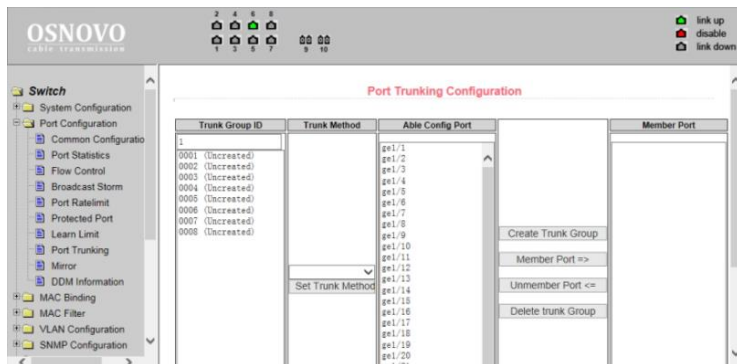

На данной странице представлены настройки для конфигурации Trunk портов. Вы можете объединять их в группы (агрегирование), назначать ID для порта, менять способ выбора Trunk и тд.

Чтобы создать trunk для порта или изменить существующий необходимо выбрать ID от 1 до 3. Чтобы создать trunk группу выберите соответствующий идентификатор и нажмите кнопку Trunk ID Settings (настройка ID для trunk). Для настройки метода транкинга портов выберите из выпадающего списка необходимый и нажмите на кнопку Polymerization Settings.

Для удаления существующей группы trunk используйте кнопку Delete trunk group (удалить trunk группу).


В процессе настройки, по крайней мере один trunk должен быть установлен, чтобы Polymerization Settings вступили в силу. Выбранные методы создания Trunk'ов применяются ко всем группам.

Коммутатор позволяет использовать три метода создания trunk'ов:

- Метод, основанный на исходном MAC адресе;
- Метод, основанный на MAC адресе назначения;
- Метод, основанный как на исходном MAC, так и на MAC адресе назначения.

Коммутатор поддерживает максимум 3 группы trunk'ов. Trunk1 и Trunk2 не могут создавать trunk из гигабитных портов. Trunk3 может объединять максимум 2 гигабитных порта. Метод агрегирования общий для всех trunk'ов.

11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)

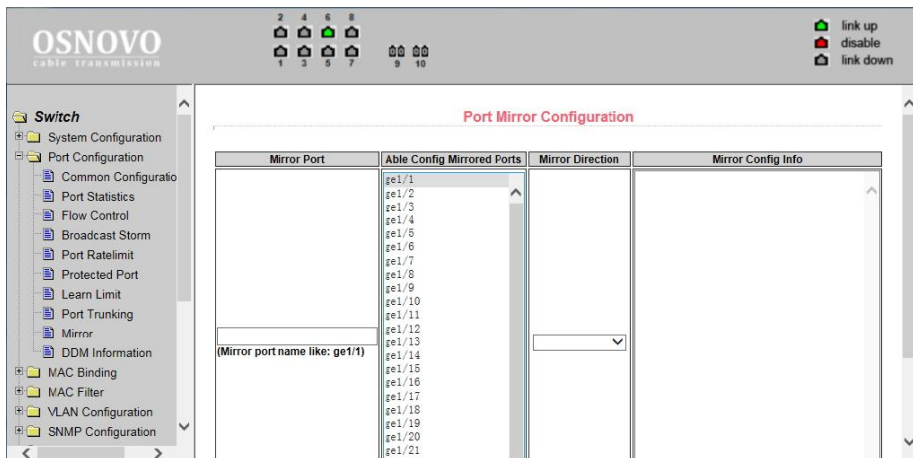


На данной странице представлены возможности для зеркалирования (mirroring) портов. Выбирается один порт (Mirror Port) который будет дублировать трафик других портов, указанных в настройках зеркалирования.

Выберите порт (порт-зеркало), который будет дублировать трафик других портов;

- Выберите порты, трафик которых будет дублироваться на порт-зеркало;
- Выберите, какие именно пакеты будут дублироваться на порт-зеркало в выпадающем меню Mirror Direction (RECEIVE – получаемые пакеты, TRANSMIT – отправляемые пакеты, BOTH – получаемые и отправляемые пакеты, NOT_RECEIVE – отменяет дублирование получаемых пакетов на порт-зеркало, NOT_TRANSMIT – отменяет дублирование отправляемых пакетов на порт-зеркало, NEITHER – отменяет дублирование каких либо пакетов на порт-зеркало);
- Результаты будут отображены в поле Mirror Config Info

11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)

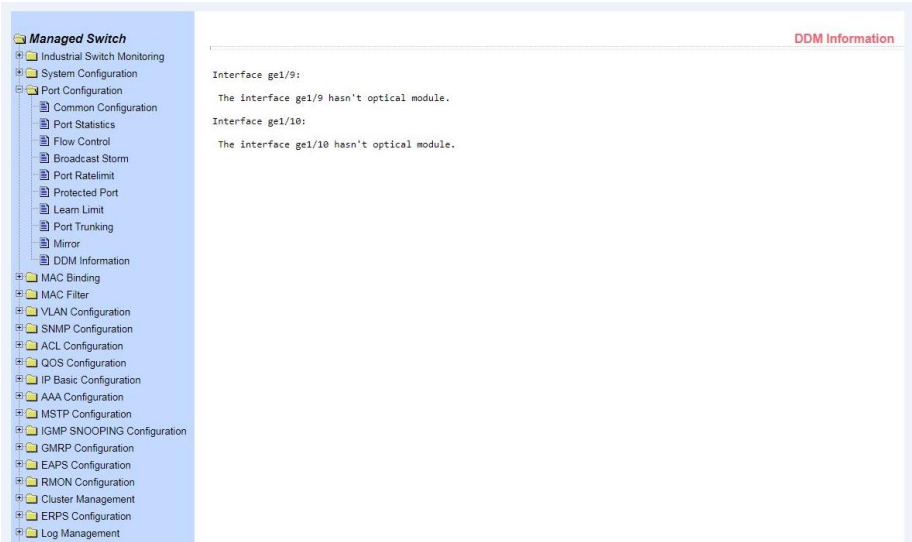

На этой странице представлена информация о таких параметрах работы SFP модулей как напряжение питания, температура модуля, ток смещения и мощность лазера, уровень принимаемого сигнала. Данные параметры позволяют определить состояние линии в целом. (Используемые SFP модули должны поддерживать эту функцию.)

11.5 MAC binding (привязка MAC адреса)


11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)

The screenshot displays the OSNOVO cable transmission web interface. The top header includes the OSNOVO logo, a row of 10 status icons for ports 1-10, and three control icons: 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey). The left sidebar shows a tree view of configuration options under the 'Switch' category, with 'MAC Binding' selected. The main content area is titled 'MAC Bind Configuration' and features a 'Port:' dropdown menu. Below this are input fields for 'MAC Address' and 'VLAN ID' (set to 0). A note specifies the '(MAC Address Format: HHHH.HHHH.HHHH)'. A table with two columns, 'MAC Address' and 'VLAN ID', is shown below the inputs. At the bottom of the table area are buttons for 'Refresh', 'Select-all', 'Apply', 'Delete', and 'Help'.

Данная страница предоставляет возможность привязки MAC адреса к порту (MAC Adress) или к VLAN (VLAN ID).

Все изменения на странице подтверждаются кнопкой Apply (Принять), если привязку необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все привязки, настроенные ранее.

11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)

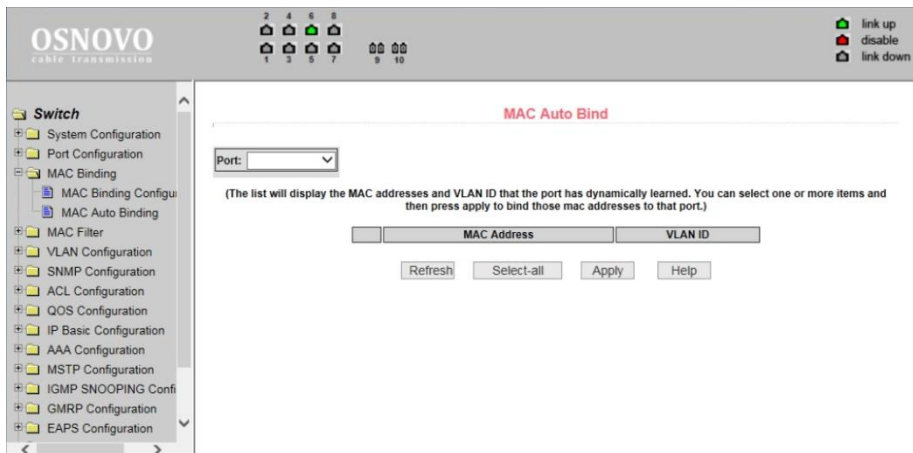

На данной странице находятся данные об автоматической привязке MAC адресов к портам. Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из динамических привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding).

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов)


11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов)

The screenshot displays the OSNOVO cable transmission web interface. The top status bar shows port indicators (1-10) and link status (link up, disable, link down). The sidebar on the left contains a tree view of configuration options, including Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, MAC Filter Configuration, MAC Auto Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Conf, GMRP Configuration, and EAPS Configuration. The main configuration area is titled "MAC Filter Configuration" and includes a "Port:" dropdown menu, "MAC Address" and "VLAN ID" input fields, and a table for MAC filter entries. The table has columns for "MAC Address" and "VLAN ID". Below the table are buttons for "Refresh", "Select-all", "Apply", "Delete", and "Help".

Настройки на этой странице позволяют фильтрацию MAC адресов для портов. Записи с MAC адресами на этой странице используются для входа в фильтр MAC адресов, а VLAN ID используется для фильтрации MAC адреса соответствующей VLAN.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)

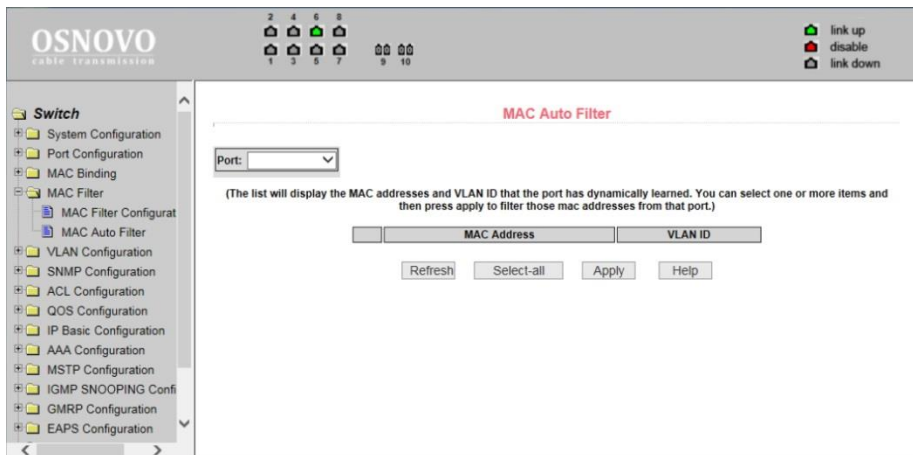

Здесь представлены данные об автоматической конверсии MAC адресов.

Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам.

Вы можете выбрать одну и привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding) для фильтра MAC адресов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN)

11.7.1 VLAN information (Информация о VLAN)

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission interface. On the left is a navigation menu with categories like Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration (selected), VLAN Information, VLAN Configuration, VLAN Port Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Configuration, and GMRP Configuration. The main area is titled 'VLAN Information' and contains a note: '(Note: The drop-down box displays all current VLANs. The list displays up to 30 VLANs. If you select a VLAN in the drop-down box, the list will show all VLANs greater than the selected VLAN but not more than 30 VLANs.)' Below the note is a dropdown menu showing 'vlan1'. A table displays the following data:

VID	VLAN Name	State	Port Member
1	vlan1	active	[u]ge1/1 [u]ge1/2 [u]ge1/3 [u]ge1/4 [u]ge1/5 [u]ge1/6 [u]ge1/7 [u]ge1/8 [u]ge1/9 [u]ge1/10 [u]ge1/11 [u]ge1/12 [u]ge1/13 [u]ge1/14 [u]ge1/15 [u]ge1/16 [u]ge1/17 [u]ge1/18 [u]ge1/19 [u]ge1/20 [u]ge1/21 [u]ge1/22 [u]ge1/23 [u]ge1/24 [u]ge1/25 [u]ge1/26

Below the table are 'Refresh' and 'Help' buttons. In the top right corner, there are status icons for 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey).

На этой странице представлена информация о существующих VLAN. Данные предоставлены только для чтения и не могут быть изменены.

Информация о текущей конфигурации VLAN выбирается в выпадающем меню в левом верхнем углу и включает в себя:

- ✓ VID (VLAN ID);
- ✓ VLAN Name (Имя VLAN);
- ✓ State (состояние активное или неактивное);
- ✓ Port member (порты – участники VLAN, могут включать в себя как тегированные порты (t) и нетегированные (u)).

11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Static VLAN Configuration

VID	VLAN Name
1	vlan1

vlan1


На этой странице вы можете создать VLAN. Для этого задайте VLAN ID в строке VID (от 2 до 4094, значение 1 зарезервировано системой).

Имя в строке VLAN Name задается автоматически и зависит от VLAN ID. Для подтверждения создания VLAN нажмите кнопку Apply (Принять).

В текстовом поле появится созданная VLAN (VLAN ID+ VLAN Name). VLAN1 нельзя изменить или удалить, данное имя зарезервировано системой.

Для удаления созданной ранее VLAN потребуется выбрать нужную запись из списка и далее нажать кнопку REMOVE (удалить). Запись из списка также будет удалена.

11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

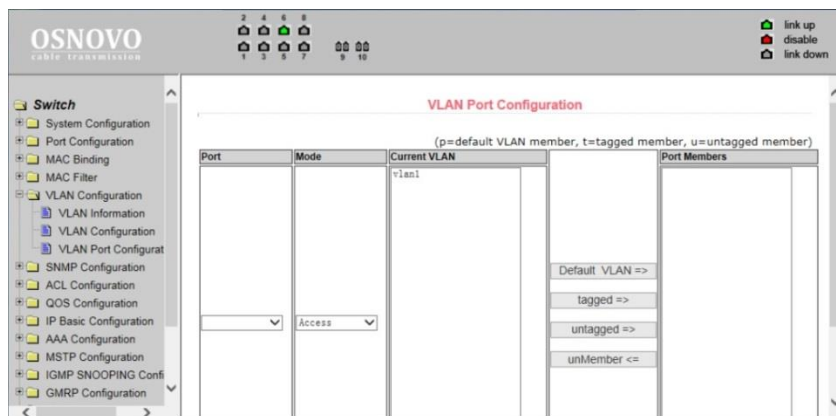

На этой странице представлены возможности по конфигурированию портов для VLAN, а также просмотру результатов.

Эта страница с настройками состоит из 8 частей:

- Port (Выбор порта);
- Mode (Режим, в котором порт будет работать в VLAN. Режим Access подразумевает, что порт будет помечен, как untagged (нетегированный) и являться членом VLAN1, Режим Hybrid подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как untagged (нетегированный). Режим TRUNK подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как tagged (тегированный));
- Current VLAN (имя VLAN. Позволяет выбрать одну или несколько VLAN, к которым будет относиться выбранный порт);
- Port Members (порты – участники VLAN);
- Кнопки Default VLAN (добавить запись в VLAN по умолчанию), tagged => (добавить порт как тегированный), untagged => (добавить порт как нетегированный), unMember <= (удалить порт из поля Port Members)

11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления)

11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP)

Item	Community Name	Read/Write	State
1	public	ReadOnly	active

На этой странице представлены общие настройки для управления коммутатором через SNMP. По умолчанию в коммутаторе создана одна запись Public с правами только на чтение (ReadOnly).

Всего может быть создано 8 записей. Если предполагается управлять коммутатором через SNMP следует создать запись с правами на Чтение/Запись (Read/Write).

11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)

Item	Name	Transmit IP Address	SNMP Version	State
New				


Настройки на данной странице позволяют сконфигурировать получение TRAP сообщений. Для этого необходимо:

- ✓ Выбрать в поле Name имя для получения TRAP сообщений;
- ✓ Выбрать IP адрес (Transmit IP Address), который будет использовать TRAP протокол;
- ✓ Выбрать версию SNMP (SNMP Version);

Когда все настройки будут произведены успешно в строке состояния (State) появится Active. Теперь коммутатор сможет пересылать TRAP сообщения на указанный IP адрес.

11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List)

11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP)

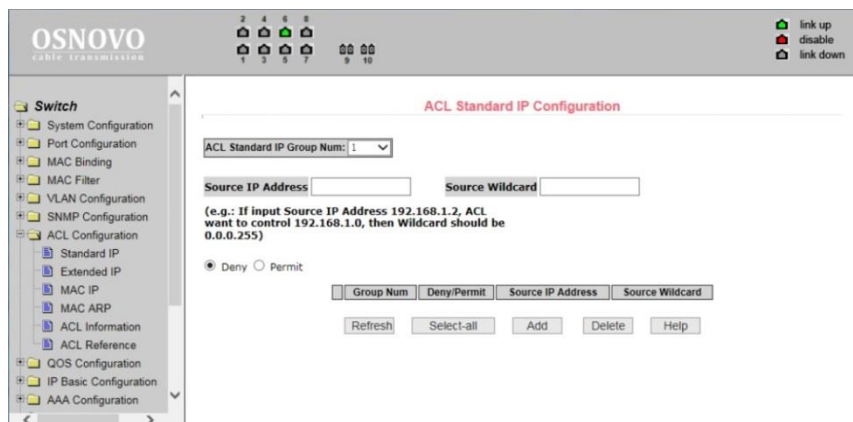

Здесь представлены настройки ACL для IP протокола. Пользователь может задать самостоятельно ACL базу с правилами для IP адресов. Стандартные правила контролируют перенаправление исходных IP пакетов.

Пользователь может настраивать правила, исходный IP адрес должен быть указан с маской, правило может совпадать с набором IP адресов. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (deny) или разрешить (allow).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила остальные правила не изменяются.

Для удаления всех правил сразу используйте кнопку Select all (выбрать все), а затем кнопку Delete (удалить).

11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
 - Standard IP
 - Extended IP
 - MAC IP
 - MAC ARP
 - ACL Information
 - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

ACL Extended IP Configure

ACL Extended IP Group Num: 100

Source IP: Source Wildcard:

Destination IP: Destination Wildcard:

Protocol Type:
tcp

Source Port:
ftp-data(tcp)

Destination Port:
ftp-data(tcp)

TCP Control Flag: ☐ fin ☐ syn ☐ rst ☐ psh ☐ ack ☐ urg

Здесь представлена возможность для создания ACL правил с расширенными настройками IP адресов. Контроль пересылки пакетов через исходный IP адрес, адрес назначения, тип протокола, служебный порт.

11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC)

Здесь представлены настройки ACL правил для группы IP адресов, связанными с MAC адресами. Правила могут быть созданы на основе исходного IP адреса, исходного MAC адреса, а также IP адреса назначения.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

Standard IP

Extended IP

MAC IP

MAC ARP

ACL Information

ACL Reference

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

ACL MAC IP Configure

ACL MAC IP Group Num: 700

Source MAC

Source MAC Wildcard

Source IP

Source IP Wildcard

Destination IP

Destination IP Wildcard

VLAN ID

0

(0-4094, 0 means all VLAN)

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

Deny

Permit

Group Num	Deny/Permit	Source MAC	Source MAC Wildcard	Protocol Type	Source IP	Source IP Wildcard	Destination IP	Destination IP Wildcard	VLAN ID
-----------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------------	---------

Refresh

Select-all

Add

Delete

Help

11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

Standard IP

Extended IP

MAC IP

MAC ARP

ACL Information

ACL Reference

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

ACL MAC ARP Configure

ACL MAC ARP Group Num: 1100

Sender MAC

Sender MAC Wildcard

Sender IP

Sender IP Wildcard

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

Deny

Permit

Group Num	Deny/Permit	Sender MAC	Sender MAC Wildcard	Sender IP	Sender IP Wildcard
-----------	-------------	------------	---------------------	-----------	--------------------

Refresh

Select-all

Add


Delete

Help

На этой странице представлены настройки ACL правил для ARP пакетов с помощью MAC адресов. Правила могут быть созданы на основе IP адреса отправителя, MAC адреса отправителя.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.


11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)

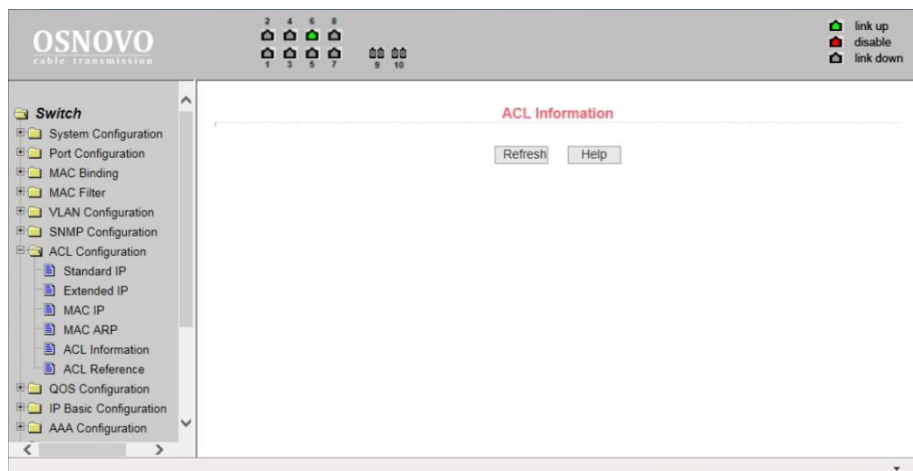

На данной странице отображены действующие в текущий момент ACL правила.

Информация представлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой Refresh (обновить).

11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил)

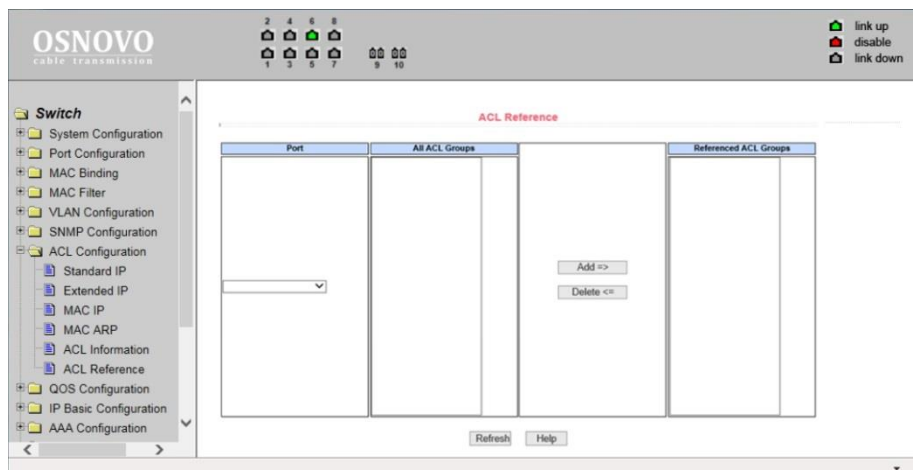

На этой странице представлены настройки ACL правил для фильтрации пакетов, получаемых портами. Выберите порт, выберите ALC группу из списка и нажмите *Add=>*. Для удаления выберите ALC группу из списка добавленных и нажмите *Delete<=*.

11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)

11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for QoS configuration. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QoS Configuration (expanded), QoS Apply (selected), QoS Schedule, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP Snooping Configuration, GMRP Configuration, and EAPS Configuration. The top status bar displays 10 port icons (1-10) with status indicators (green for up, red for down) and a legend: link up (green), disable (red), link down (red). The main content area is titled 'QoS Apply' and contains a form with three dropdown menus: 'Port:' (set to ge1/1), 'QoS Type:' (set to NO QoS), and 'User Priority:' (set to 0). Below the form are 'Refresh' and 'Apply' buttons. A table below the form lists the configuration for 12 ports (ge1/1 to ge1/12).

Port Name	QoS Type	User Priority
ge1/1	NO QoS	0
ge1/2	NO QoS	0
ge1/3	NO QoS	0
ge1/4	NO QoS	0
ge1/5	NO QoS	0
ge1/6	NO QoS	0
ge1/7	NO QoS	0
ge1/8	NO QoS	0
ge1/9	NO QoS	0
ge1/10	NO QoS	0
ge1/11	NO QoS	0
ge1/12	NO QoS	0

На этой странице находятся основные настройки QoS. Вы можете выбрать порт в выпадающем меню PORT, затем QoS режим (QoS Type) для него (вкл/выкл) и приоритет трафика (User Priority).

По умолчанию QoS отключен на всех портах а приоритет трафика нулевой.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку Refresh.

11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QoS Configuration
 - QoS Apply
 - QoS Schedule
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Conf
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration

QoS Schedule

Port:

QoS Schedule Mode:

WRR

Weight of queue 0 (1-127):

0

Weight of queue 1 (1-127):

0

Weight of queue 2 (1-127):

0

Weight of queue 3 (1-127):

0

Weight of queue 4 (1-127):

0

Weight of queue 5 (1-127):

0

Weight of queue 6 (1-127):

0

Weight of queue 7 (1-127):

0

Refresh

Apply

Port Name	QoS Schedule Mode	Weight of queue 0	Weight of queue 1	Weight of queue 2	Weight of queue 3	Weight of queue 4	Weight of queue 5	Weight of queue 6	Weight of queue 7
ge1/1	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127
ge1/2	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127
ge1/3	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки позволяющие применять QoS приоритезацию трафика по расписанию.


Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку Refresh.

67

11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP)

11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора)

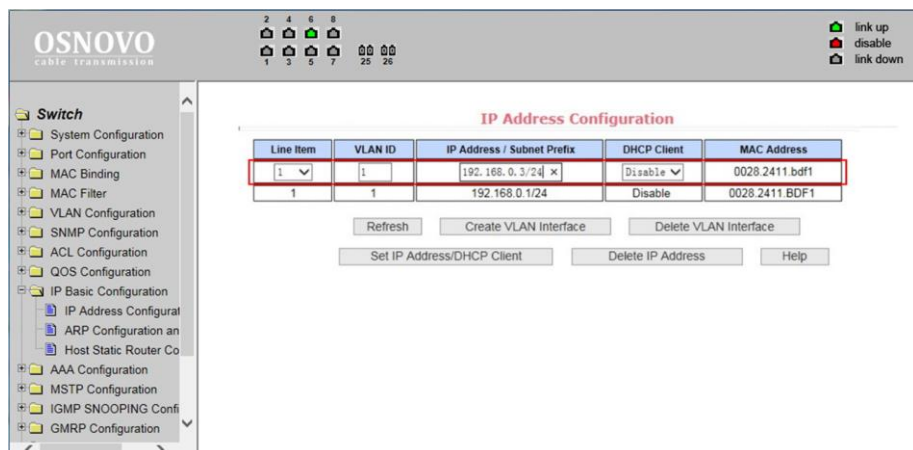

Для изменения IP адреса:


- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать**;
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**

Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе **11.3.7** Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес.

Также на этой странице находятся настройки VLAN интерфейса. Вы можете создать VLAN интерфейс, удалить его, изменить. Существующие VLAN интерфейсы могут быть настроены только если заданы остальные параметры такие как IP адрес, маска, и MAC адрес.

Коммутатор по умолчанию имеет VLAN1 интерфейс, который не может быть удален.

11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP)

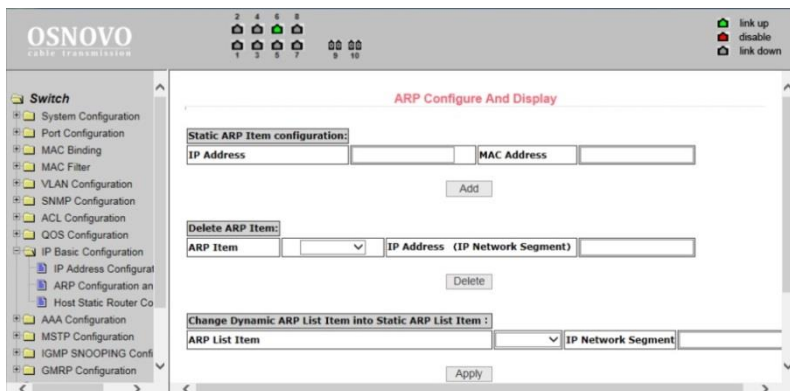

Страница настроек ARP предоставляет возможность отображать всю таблицу ARP коммутатора, менять Static ARP, удалять ARP, менять Dynamic ARP на Static ARP.

При настройке static ARP необходимо указать IP адрес и MAC адрес. MAC адрес должен быть типа unicast. После этого нажмите кнопку Add (добавить).

При удалении ARP вы можете выбрать, что именно удалить:


- ✓ Часть записи в ARP таблице коммутатора (для этого необходимо указать IP адрес или IP сегмента сети);
- ✓ Static ARP из таблицы;
- ✓ Dynamic ARP из таблицы.

Для подтверждения удаления используйте кнопку Delete (Удалить).

При переносе Dynamic ARP в Static ARP вы можете выбрать какой-либо сегмент сети или все Dynamic ARP записи в таблице. Для первого случая следует указать IP адрес сегмента сети.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)

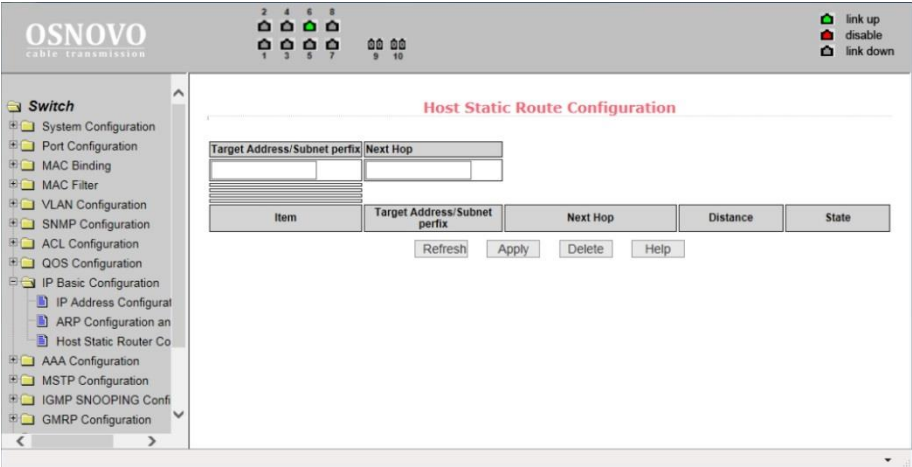


Вы можете добавлять и удалять записи в таблицу Static маршрутизации с помощью настроек на этой странице WEB-интерфейса. По умолчанию коммутатор не имеет каких-либо записей в таблице маршрутизации. Чтобы настроить маршрутизацию по умолчанию необходимо добавить 0.0.0.0 / 0 запись в таблицу.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)

11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)

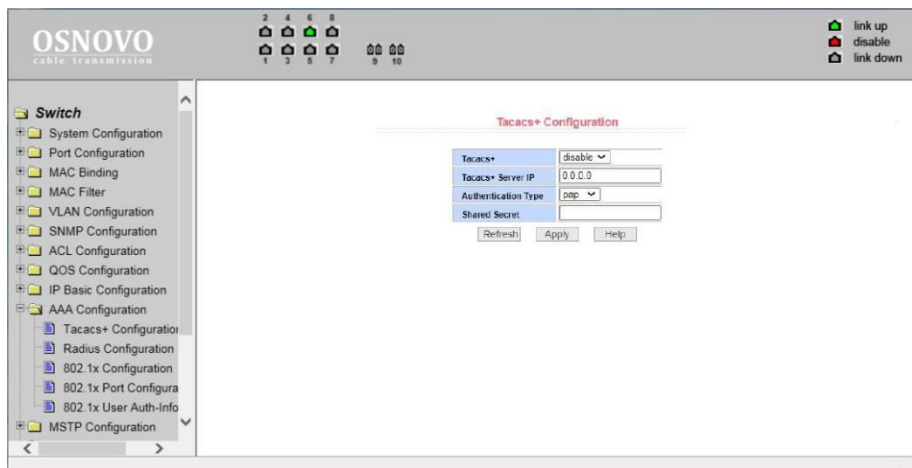

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки TACACS + (Terminal Access Controller Access Control System plus) — сеансовый протокол, разработанного Cisco.

Улучшена безопасность протокола (шифрование), а также введено разделение функций аутентификации, авторизации и учёта, которые теперь можно использовать по отдельности.

- ✓ **Tacacs+** (disable/enable) – глобальное вкл/выкл протокола Tacacs+
- ✓ **Tacacs+ Server IP** – IP адрес сервера Tacacs+
- ✓ **Authentication Type** – типа аутентификации на сервере.
- ✓ **Shared Secret** – ключ для шифрования/дешифрования пакетов.

Refresh – обновить страницу.

Apply – сохранить настройки.

11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Radius Configuration

Primary Server	0.0.0.0
Option Server	0.0.0.0
UDP Port	1812
Accounting	Enable
Accounting UDP Port	1813
Shared Key	
Vendor	
NAS Port	50003
NAS Port Type	15
NAS Service Type	2
Roaming	Disable

Refresh Apply Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки RADIUS (система использующая протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений).

Для корректной работы системы RADIUS необходимо:

- 1) Быть уверенным, что IP адрес Radius сервера (Primary Server) задан прежде, чем выполнять аутентификацию и авторизацию;
- 2) Задать дополнительный IP адрес Radius сервера (Optional Server);
- 3) Указать UDP порт аутентификации (UDP Port). По умолчанию это значение равно 1812, обычно изменять это поле нет необходимости;
- 4) Указать следует ли выполнять аутентификацию и учет в целом в поле Accounting (значение Enable – вкл, Disable – откл.);
- 5) Указать порт выполнения учета (Accounting UDP Port). Значение по умолчанию 1813;

- 6) Ключ (Shared key) используется для установки общего пароля шифрования между коммутатором и Radius сервером. Убедитесь, что настройки аутентификации и учета (Accounting) имеют те же значения, что и на сервере Radius;
- 7) Информация о поставщике (vendor). Обычно, это поле не стоит изменять;
- 8) NAS Port, NAS port type, NAS type of service. Эти значения не меняются;
- 9) Roaming отвечает за включение/отключение функции Roaming протокола Radius.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
 - Tacacs+ Configuration
 - Radius Configuration
 - 802.1x Configuration**
 - 802.1x Port Configuration
 - 802.1x User Auth-Inform
- MSTP Configuration

802.1x Configuration

802.1x	Disable	▼
Reauthentication	Disable	▼
Reauthentication Period	3600	(Sec)
Quiet Period	60	(Sec)
Tx-Period	30	(Sec)
Server timeout	10	(Sec)
supplicant timeout	30	(Sec)
Max Request	3	
Reauth Max	3	
Client Version	2.0	
Check Client	Enable	▼


Refresh Apply Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки системы аутентификации и авторизации на основе стандарта 802.1x:

- 1) 802.1x – включает/выключает (Disable/Enable) применение аутентификации и авторизации по стандарту 802.1x;
- 2) Reauthentication – включает/выключает (Disable/Enable) повторную аутентификацию. По умолчанию отключено. Включение данной функции сделает аутентификацию пользователей более надежной, но незначительно увеличит сетевой трафик;
- 3) Reauthentication period – задается время в секундах для повторной аутентификации. Активно только при включенной функции Reauthentication;
- 4) Quiet Period – время в секундах, не требует изменения;
- 5) Tx-Period – не требует изменения;
- 6) Server timeout – не требует изменения;
- 7) Supplicant timeout – не требует изменения;
- 8) Max request users – не требует изменения;
- 9) Reauth Max – отображает максимальное количество повторных аутентификаций;
- 10) Client Version – отображает текущую версию клиента для удаленной авторизации и аутентификации через 802.1x;
- 11) Check Client – вкл/выкл проверки прохождения сертификата от клиента.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

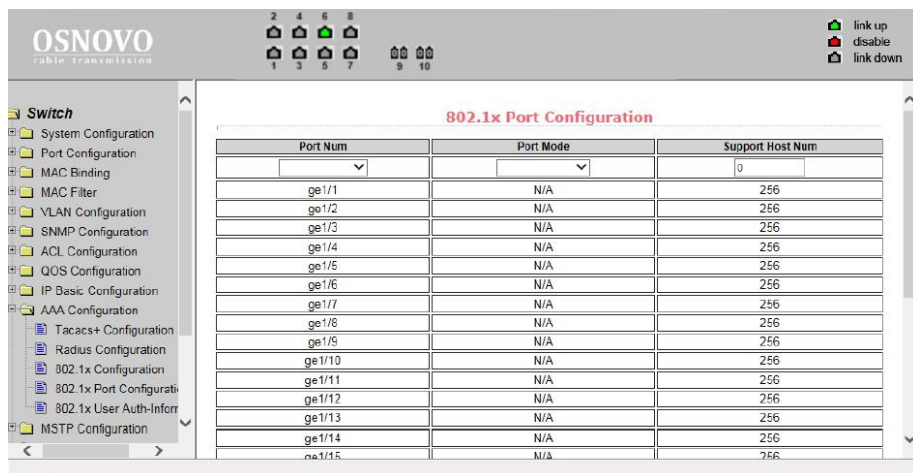


С помощью этой страницы WEB интерфейса пользователь может изменить режим работы порта для работы системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x. Порт может работать в 4х режимах:

- ✓ N/A State (по умолчанию);
- ✓ Auto state (автоматически);
- ✓ Force-authorized (принудительная авторизация);
- ✓ Force-unauthorized (принудительный отказ от авторизации).

Если на порте требуется выполнять аутентификацию по стандарту 802.1x необходимо выставить режим Auto state. Если не требуется делать аутентификацию для доступа к сети следует выставить режим N/A. Остальные 2 режима редко используются в стандартных ситуациях.

Максимальное значение для поля Support Host Num – 100.


11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)

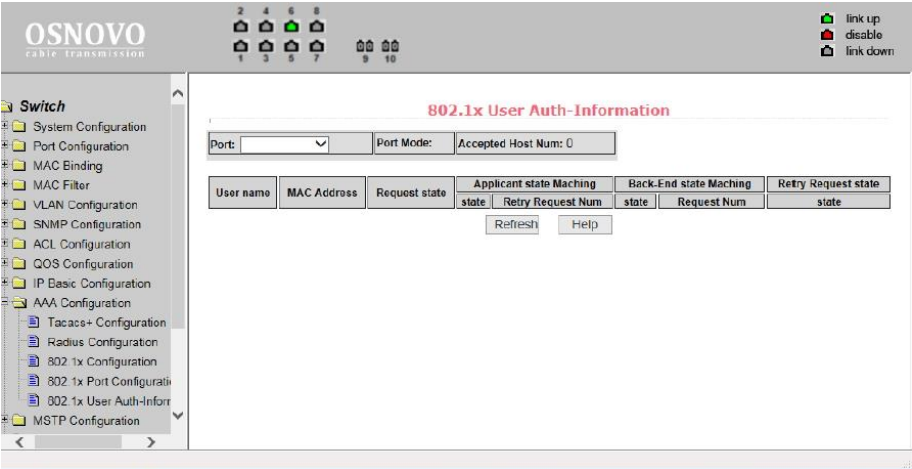

На этой странице представлены сведения обо всех процессах аутентификации на портах, настроенных для нее. Информация предоставлена только для чтения. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку Refresh.

11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP)

11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)

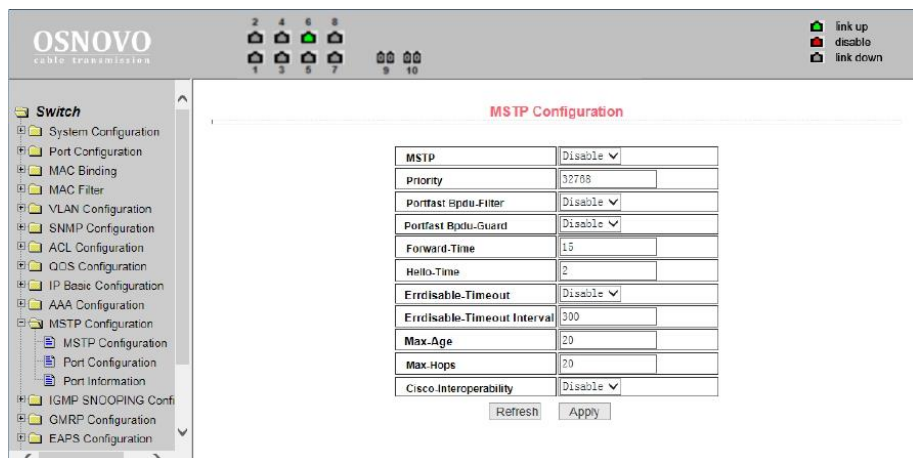

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol):

- 1) MSTP (Disable/Enable) – вкл/выкл поддержку протокола MSTP;
- 2) Priority – настройка приоритезации. Устройства с более низким приоритетом подходят больше для роли корневого моста(root bridge);
- 3) Portfast BPDU Filter (Disable/Enable) – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на порте;
- 4) Portfast BPDU Guard (Disable/Enable) – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов;
- 5) Forward Time – настройка задержки пересылки пакетов;
- 6) Hello Time – настройка интервала отправки MSTP HELLO пакетов;
- 7) Errdisable Timeout (Enable/Disable) – вкл/выкл функции Errdisable. Если порт с включенным BPDU Guard получает

пакеты BPDU запускается Errdisable таймер. По истечении заданного времени (Errdisable timeout) порт будет перезапущен;

- 8) Errdisable timeout – время после которого будет перезапущен порт получивший пакет BPDU;
- 9) Max Age – время в секундах в течение которого коммутатор ожидает информацию о конфигурации ST(spanning tree) прежде чем запустить процесс конфигурации заново;
- 10) Max Hops – количество переходов (хопов) до отбрасывания BPDU пакетов в домене;
- 11) CISCO Interoperability (Enable/Disable) – вкл/выкл совместимость с настройками STP CISCO.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах)

The screenshot displays the OSNOVO cable transmission web interface. The top status bar shows port 2 as 'link up' (green), port 4 as 'link up' (green), port 6 as 'link up' (green), port 8 as 'link up' (green), port 1 as 'link up' (green), port 3 as 'link up' (green), port 5 as 'link up' (green), port 7 as 'link up' (green), port 9 as 'link up' (green), and port 10 as 'link up' (green). The sidebar on the left contains a navigation menu with the following items: Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Conf, GMRP Configuration, and EAPS Configuration. The main configuration area is titled 'MSTP Port Configuration' and contains a table with the following settings:

Port	
Portfast	Disable
Portfast bpd-filter	Enable
Portfast bpd-guard	Enable
Root Guard	Disable
Link-Type	Shared
Priority	0
Path-Cost	0
Force-Version	STP

Below the table are two buttons: 'Refresh' and 'Apply'.

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) для портов.

- 1) Port – выбор порта для настройки;
- 2) Portfast (Enable/Disable) – вкл/выкл состояния Portfast для выбранного ранее порта. В состоянии Portfast порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки(forward) пакетов минуя состояние обучения(learning) и прослушивания (listening);
- 3) Portfast BPDU filter (Enable/Disable) – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на выбранном порте;
- 4) Portfast BPDU GUARD (Enable/Disable) – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов на выбранном порте;
- 5) Root Guard (Enable/Disable) – вкл/выкл функции защиты корневого моста (root bridge) от приема BPDU пакетов от устройств с более высоким приоритетом, чем мост;
- 6) Link Type – настройка типа подключения. Point to Point (точка-точка) позволяет быстро менять состояние порта. Shared подключение не позволяет быстро менять состояние порта. Необходимо пройти 802.1D процедуры, чтобы определить статус порта;
- 7) Priority – настройка CIST приоритета, значение может быть только кратным 16 в диапазоне от 0-240. По умолчанию значение равно 128;
- 8) Path Cost – от 0 - 2000000000. Более низкие значения обычно соответствуют root'ам;
- 9) Force Version – тип отправляемых пакетов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up

link disable

link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
 - Port Configuration
 - Port Information
- IGMP SNOOPING Conf
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration

MSTP All Port Information

Port	Postfast	Bpdu.Filter	Bpdu.Guard	Root Guard	Link.Type	Priority	Path.Cost	Force.Version
ge1/1	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/2	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/3	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/4	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/5	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/6	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/7	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/8	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/9	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/10	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/11	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/12	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/13	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/14	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/15	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/16	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/17	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP

На данной странице WEB интерфейса представлена сводная информация о конфигурации MSTP.

Информация предоставлена только для чтения.

11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)

11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for IGMP SNOOPING Configuration. The left sidebar lists various configuration options, including Industrial Switch Monitoring, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Configuration (selected), Multicast Group Information, GMRP Configuration, EAPS Configuration, RMON Configuration, Cluster Management, ERPS Configuration, and Log Management. The main area displays the IGMP SNOOPING Configuration page with the following settings:

Global IGMP SNOOPING	Disable
VLAN ID	vlan1
VLAN IGMP SNOOPING	Disable
Fast Leave	Disable
Fast Leave Timeout	300000 (ms)
Query Membership Timeout	300000 (ms)
Group Membership Timeout	400000 (ms)

Buttons: Refresh, Apply


На данной странице WEB интерфейса вы можете глобально включить или выключить (Enable/Disable) функцию IGMP snooping (процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, предотвращающий широковещательную (broadcast) ретрансляцию multicast трафика компьютерам-потребителям, которым не нужно его обрабатывать).

Включение данного протокола является обязательным при передаче трафика от большого количества передатчиков большому количеству приемников (HDMI по Ethernet). Рекомендуется также включить IGMP для VLAN

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

С помощью кнопки Refresh можно обновить значения полей.

11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)

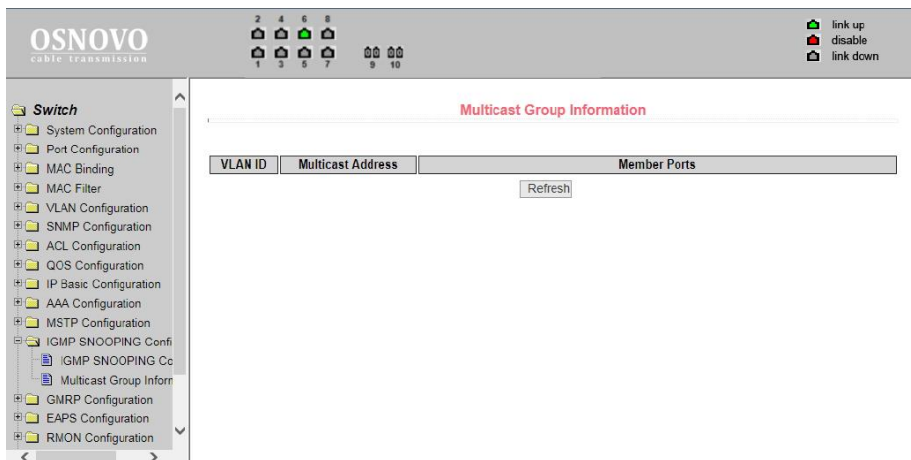

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о Multicast группах созданных в процессе работы протокола IGMP.


Информация предоставлена только для чтения и обновления (Refresh)

11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)


11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки работы протокола GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), предназначенного для упрощения распространения по сети информации о наличии определенной Multicast группы.

Включение/отключение поддержки GMRP осуществляется с помощью выбора Disable/Enable и последующего подтверждения кнопкой Apply (принять).

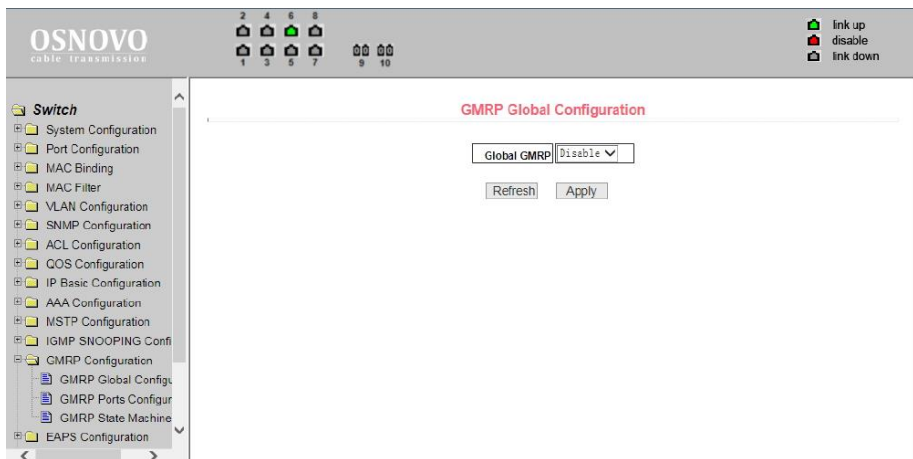


11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)

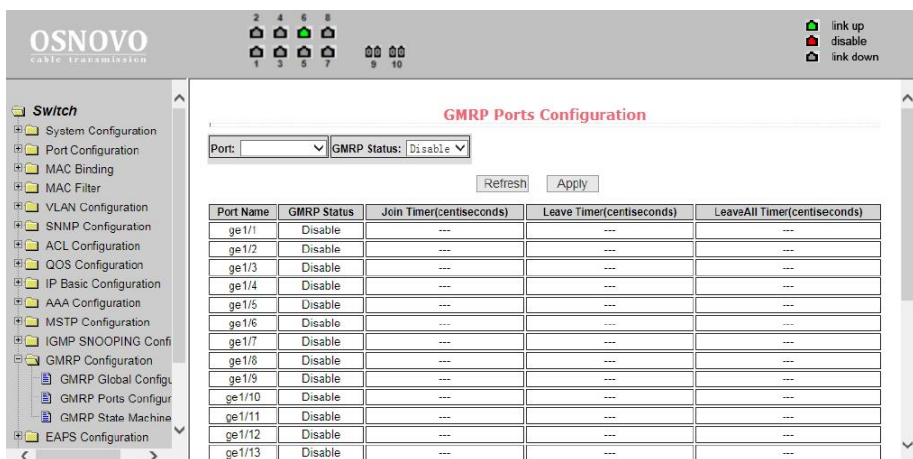

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки GMRP для отдельных портов. Порт выбирается в выпадающем меню Port, вкл/откл поддержки GMRP реализуется с помощью GMRP Status Disable/Enable.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)

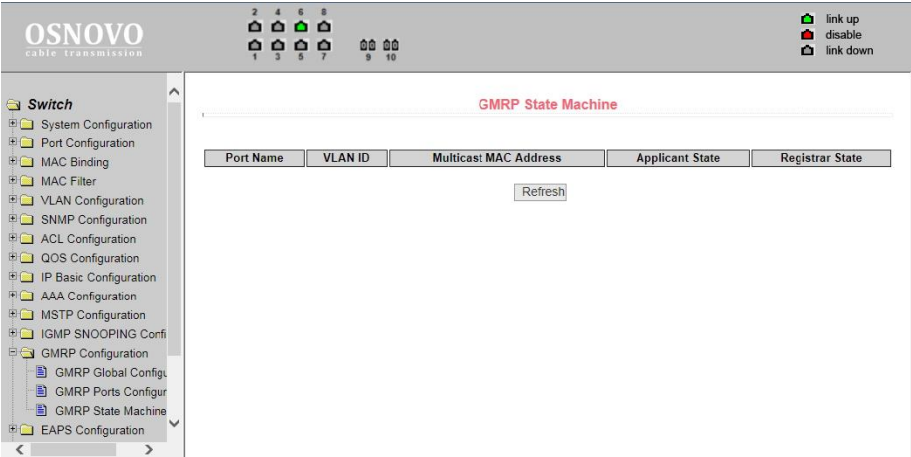

На данной странице WEB интерфейса находится сводная информация о работе протокола GMRP. Номер порта, VLAN ID, MAC адрес multicast группы и тд.

Информация предоставлена только для чтения.

Refresh – обновить содержание таблицы.

11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)

11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)

The screenshot shows the 'EAPS Configuration' page in the OSNOVO web interface. The left sidebar lists various configuration categories, with 'EAPS Configuration' selected. The main area contains a form with the following fields:

EAPS Ring ID	3	
Create Status	Not Created	
Mode	None	
primary port		
secondary port		
Control VLAN	0	
Protected VLANs		Format: 2,4,6 or 3-10
Hello Time Interval	0	s
Fail Time	0	s
Data Span	Disable	
Extreme Interoperability	Disable	
Enable Status	Disable	


At the bottom of the form are buttons: Refresh, Create, Apply, and Remove.

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching), предназначенного для защиты от петель в сети.

- 1) EAPS Ring ID – выбор ID для EAPS ring;
- 2) Mode – настройка режима работы рабочего узла для EAPS домена;
- 3) Primary Port – выбор ключевого порта для EAPS;
- 4) Secondary Port – выбор вторичного порта для EAPS;
- 5) Control VLAN – выбор VLAN ID для EAPS;
- 6) Protected VLANs – выбор одного или нескольких защищаемых VLAN в домене EAPS;
- 7) Hello Time Interval – настройка EAPS домена для периодической отправки пакетов HEALTH. Задаваемое значение в секундах должно быть меньше чем время до ошибки (fail time);
- 8) Fail Time – время до истечения срока действия в EAPS домене. Должно быть больше, чем Hello Time;
- 9) Extreme Interoperability (enable/disable) – вкл/выкл совместимость с extreme устройствами.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)

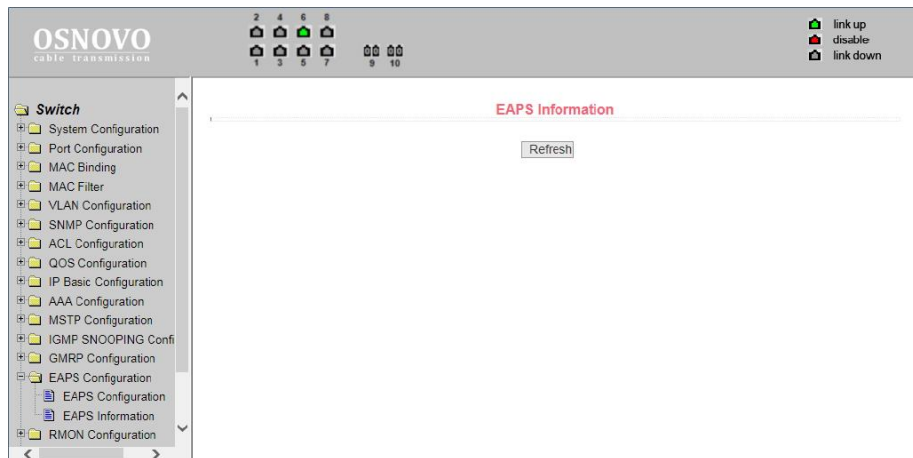

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о работе протокола EAPS.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена с этой страницы.

Refresh – обновить содержание страницы.

11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)

11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON)

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission WEB interface. The sidebar on the left contains a tree view of configuration options, including MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Configuration, GMRP Configuration, EAPS Configuration, RMON Configuration (selected), Statistics Configuration, History Configuration, Alarm Configuration, Event Configuration, Cluster Management, and Log Management. The main content area is titled 'RMON Statistics' and features a 'Port:' dropdown menu. Below this is a form with 'Index' (set to 0) and 'Owner' fields. There are buttons for 'Refresh', 'Apply', 'Delete', and 'Help'. A table titled 'Statistics Data' displays various network statistics, including etherStatsDropEvents, etherStatsPkts, etherStatsMulticastPkts, etherStatsUndersizePkts, etherStatsFragments, etherStatsCollisions, etherStatsPkts65to127Octets, etherStatsPkts256to511Octets, etherStatsPkts1024to1518Octets, etherStatsOctets, etherStatsBroadcastPkts, etherStatsCRCAlignErrors, etherStatsOversizePkts, etherStatsJabbers, etherStatsPkts64Octets, etherStatsPkts128to255Octets, etherStatsPkts512to1023Octets, and etherStatsPkts1024to1518Octets. The table shows values for each statistic, with most being 0.

Statistics Data	
etherStatsDropEvents	0
etherStatsPkts	0
etherStatsMulticastPkts	0
etherStatsUndersizePkts	0
etherStatsFragments	0
etherStatsCollisions	0
etherStatsPkts65to127Octets	0
etherStatsPkts256to511Octets	0
etherStatsPkts1024to1518Octets	0
etherStatsOctets	0
etherStatsBroadcastPkts	0
etherStatsCRCAlignErrors	0
etherStatsOversizePkts	0
etherStatsJabbers	0
etherStatsPkts64Octets	0
etherStatsPkts128to255Octets	0
etherStatsPkts512to1023Octets	0
etherStatsPkts1024to1518Octets	0

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп статистики (Statistics) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка Port, чтобы настроить группы данных статистики. Индекс 0 означает, что порт не сконфигурирован для RMON. Индекс может быть в пределах от 1-100. Заполнение поля Owner (владелец) не является обязательным.

Нажмите Apply для подтверждения. В таблице Statistics Data будет показана статистика работы порта.

11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON)

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission WEB interface. The top status bar includes a row of 10 port status icons (2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 10) and three action buttons: 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (black). The left sidebar menu lists various configuration categories, with 'RMON Configuration' expanded to show 'Statistics Configuration', 'History Configuration', 'Alarm Configuration', and 'Event Configuration'. The main content area is titled 'RMON History' and features a 'Port:' dropdown menu. Below this is a table for configuring RMON history groups:

RMON History			
Index	0	Interval	0
Request Buckets	0	Owner	

Below the table are buttons for 'Refresh', 'Apply', 'Delete', and 'Help'. A 'History Data' table is also present, showing various network statistics:

History Data											
Index	Time Interval Start	DropEvents	Octets	Pkts	BroadcastPkts	MulticastPkts	CRCAlignErrors	UndersizePkts	OversizePkts	Fragments	Jabbers

Navigation buttons 'First', 'Prev', 'Next', and 'Last' are located below the table, along with a status message: 'Total: 0 pages, Current Page is No. 1'.

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп предыстории (History) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка для Port для настройки. Если порт не сконфигурирован для RMON, в поле INDEX отобразится 0. Значение Index может быть в пределах от 1 до 100. Поле владельца (Owner) не обязательно к заполнению.

В поле Interval устанавливается время от 1-3600 в течение которого собираются данные. Bucket – это выделенное хранилище для сбора записей. Значение может быть от 1 – 100.

Нажмите Apply для подтверждения. В таблице *History Data* будет показана история работы порта.

11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

RMON Alarm

Sequence	Index	Interval	Variable	Sample Type	Alarm Value	Rising Threshold	Falling Threshold	Rising Event Index	Falling Event Index	
New	0	0		absolute	0	0	0	0	0	

Refresh Apply Delete Help

Sequence	Index	Interval	Variable	Sample Type	Alarm Value	Rising Threshold	Falling Threshold	Rising Event Index	Falling Event Index	Owner
----------	-------	----------	----------	-------------	-------------	------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп аварийных сигналов (Alarm) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите существующую группу из выпадающего списка для просмотра событий или внесения изменений в настройки.

Для создания новой группы выберите New. Index должен находиться в пределах 1...60, Interval должен находиться в пределах 1...3600 (секунды).

Refresh – обновить таблицу.

Apply – сохранить настройки.

Delete – удалить запись из таблицы.

11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON)

OSNOVO
cable transmission

link up
link disable
link down

MAC Binding
MAC Filter
VLAN Configuration
SNMP Configuration
ACL Configuration
QOS Configuration
IP Basic Configuration
AAA Configuration
MSTP Configuration
IGMP SNOOPING Conf
GMMP Configuration
EAPS Configuration
RMON Configuration
Statistics Configuration
History Configuration
Alarm Configuration
Event Configuration
Cluster Management
Log Management

RMON Event

Sequence	Index	Description	Type	Community	Last Time Sent	Owner
New	0		none		1970/01/01 00:00:00	

Refresh Apply Delete Help

Sequence	Index	Description	Type	Community	Last Time Sent	Owner
----------	-------	-------------	------	-----------	----------------	-------

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп событий (Event) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Из выпадающего списка выберите группу событий, чтобы просмотреть или настроить ее. Нажмите (NEW), если хотите создать новую группу.

Диапазон возможных значений в поле Index 1-60. В поле *Description* (описание) задается текстовое описание группы событий. Тип событий может быть none (не реагировать), log (сохранить запись), snmp-trap, log and trap. Поле владельца (owner) заполнять не обязательно.

Поле Last time sent (последнее время отправки) доступно только для чтения и показывает, когда в последний раз событие было отправлено.

Refresh – обновить таблицу.

Apply – сохранить настройки.

Delete – удалить запись из таблицы.

11.18 Cluster configuration (Настройка кластера)

11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
disable
link down

Port Configuration
MAC Binding
MAC Filter
VLAN Configuration
SNMP Configuration
ACL Configuration
QOS Configuration
IP Basic Configuration
AAA Configuration
MSTP Configuration
IGMP SNOOPING Conf
GMRP Configuration
EAPS Configuration
RMON Configuration
Cluster Management
NDP Configuration
NTDP Configuration
Cluster Configuration
Log Management

NDP Configuration

Port:	
Port Enable	disable
Global Enable	disable
Hello-time	60 (1-4096 sec)
Aging-time	180 (1-4096 sec)

Refresh Apply Help

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки NDP (Neighbor Discovery Protocol). Данный протокол используется совместно с IPv6 и ответственен за обнаружение конфликта адресов, других узлов в кластере, поиск доступных DNS серверов и т.д.

Доступны следующие настройки:

- 1) Port – выбор порта;
- 2) Port Enable (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NDP на выбранном порте;
- 3) Global Enable (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NDP;
- 4) Hello Time – интервал отправки NDP пакетов, 1-4096 сек, значение по умолчанию 60сек;
- 5) Aging time – интервал «старения» отправленных NDP пакетов не принятых удаленным устройством, 1-4096 сек, значение по умолчанию 180 сек.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP)

OSNOVO
cable transmission

link up
link disable
link down

NTDP Configuration

Port:	
Port Enable	disable
Global Enable	disable
Hops	3 (1-6)
Interval-time	1 (0-65535 min)
Hop-delay	200 (1-1000 msec)
Port-delay	20 (1-100 msec)

Refresh Apply Help

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола NTDP (Network Topology Discovery Protocol). Данный протокол используется для построения топологии в кластере.

Доступны следующие настройки:

- 1) Port – выбор порта;
- 2) Port Enable (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NTDP на выбранном порте;
- 3) Global Enable (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NTDP;
- 4) Hops – доступный диапазон топологии 1-6. По умолчанию значение равно 3. Количество переходов (хопов) от самого удаленного устройства до устройства, которое контролирует всю топологию;
- 5) Interval Time – время сбора топологии в минутах. Значение по умолчанию 1;

- 6) Hop delay – допустимый интервал задержки между переходами. Доступные значения 1-1000мс. Значение по умолчанию 200мс;
- 7) Port delay – допустимый интервал задержки перед пересылкой пакетов на первый порт. Доступные значения 1-100мс. Значение по умолчанию 20мс.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
link disable
link down

Cluster Configuration

Cluster Enable	disable
Management-vlan	1 (1-4094)
IP-pool	0.0.0.0/0 (A.B.C.D/M)
Handshake time	10 (1-255 sec)
Handshake hold-time	60 (1-255 sec)

Apply

Cluster Name Type

Apply Delete

Cluster Member List

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки для кластера.

Вы можете просмотреть и отредактировать таблицу с участниками кластера.

Возможные настройки включают в себя:

- ✓ Cluster enable (enable/disable) – вкл/выкл кластера;
- ✓ Management VLAN – диапазон доступных VLAN'ов от 1-4094. Значение по умолчанию 1;
- ✓ IP pool – диапазон (пул) IP адресов участников кластера. Доступный диапазон от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Допустимая длина маски 0 до 32;
- ✓ Handshake time – интервал отправки handshake пакетов. Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 10;
- ✓ Handshake hold time – время «удерживания». Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 60.

Чтобы настроить кластер вам необходимо выбрать имя кластера и выбрать соединение с кластером. Существуют ручные и автоматические методы соединения с кластером.

После подтверждения создания кластера вы можете автоматически переключиться на ручной метод. Вы не можете в ручную переключиться на автоматический метод. Ручной метод позволяет менять имя кластера.

После подтверждения создания кластера устройства – участники кластера и устройства-кандидаты могут быть просмотрены в таблице. Вы можете удалять участников кластера или добавлять устройства-кандидаты согласно списку ролей.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS)

11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS)

The screenshot displays the 'ERPS Configuration' page in the OSNOVO web interface. The left sidebar shows a tree of configuration options, with 'ERPS Configuration' highlighted. The main content area is titled 'ERPS Configuration' and contains several sections of settings:

- ERPS Domain:** A dropdown menu set to '1'. Below it, 'ERPS Domain Status' is 'Not Created'. Buttons for 'Create ERPS Domain' and 'Delete ERPS Domain' are present.
- ERPS Domain Node Role:** A dropdown menu set to 'none-interconnection'. An 'Apply' button is next to it.
- ERPS Ring:** A dropdown menu set to '1'. Below it, 'ERPS Ring Status' is 'Not Created'. Buttons for 'Create ERPS Ring' and 'Delete ERPS Ring' are present.
- Ring Mode:** A dropdown menu.
- Node Mode:** A dropdown menu.
- Raps VLAN:** A text input field. A 'Delete Raps VLAN' button is next to it.
- Traffic VLAN:** A text input field. A 'Format 2.4.6' button is next to it.
- RPL Port:** A dropdown menu. A 'Delete RPL Port' button is next to it.
- RL Port:** A dropdown menu. A 'Delete RL Port' button is next to it.
- Revertive Behaviour:** A dropdown menu set to 'revertive'.
- Hold off Time:** A text input field with a unit dropdown set to 'milliseconds'.
- Guard Time:** A text input field with a unit dropdown set to 'milliseconds'.
- WTR Time:** A text input field with a unit dropdown set to 'minutes'.
- WTB Time:** A text input field with a unit dropdown set to 'seconds'.
- Raps send Time:** A text input field with a unit dropdown set to 'seconds'.
- ERPS Ring Enable:** A dropdown menu set to 'disable'.
- Forced Switch RPL and RL Port:** A dropdown menu. A 'Clear Forced Switch' button is next to it.
- Manual Switch Port:** A dropdown menu. A 'Clear Manual Switch' button is next to it.

At the bottom of the page, there are buttons for 'Manual Recover', 'Refresh', 'Apply', and 'Help'.


На данной странице WEB интерфейса находятся настройки протокола ERPS – высокоэффективной альтернативе протокола STP (время восстановления линка 50мс). Данный сетевой протокол используется для исключения образования коллизий, при использовании кольцевой топологии подключения.

- ✓ Raps VLAN – VLAN ID, в которой будет передаваться служебный трафик ERPS
- ✓ Traffic VLAN – VLAN ID, которые необходимо защищать от петель и коллизий

Refresh – обновить значения полей.

Apply – сохранить настройки.


11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS)

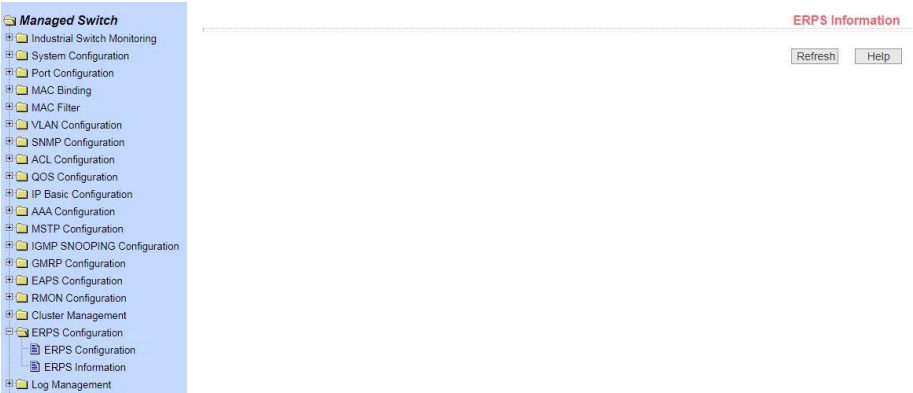

На данной странице WEB интерфейса находятся сводные данные о результате работы протокола ERPS.

Вся информация доступна только для чтения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку Refresh.

11.20 Log management (Управление записью логов)

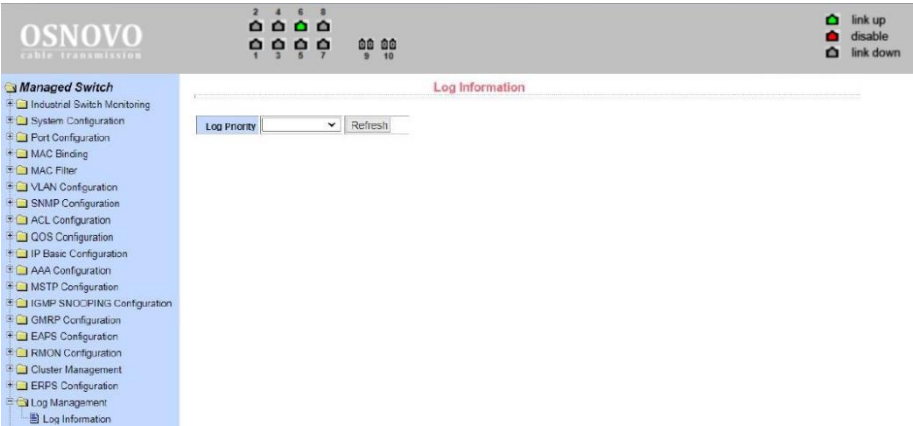

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки фильтра вывода записанных логов. В поле Log Priority могут быть следующие значения:

- ✓ Critical – выводить информацию, относящуюся только к критическому уровню важности;
- ✓ Debugging – выводить информацию для отладки;
- ✓ Informational – выводить информацию для отладки и общую информацию в логах;
- ✓ ALL – выводить всю информацию.

Чтобы применить фильтр логов нажмите кнопку Refresh (обновить)

11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE)

11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Managed Switch

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Configuration

GHMP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERPS Configuration

Log Management

PoE Power Control

PoE Port Configuration

PoE Policy Configuration

PD Query Configuration

PoE Port Configuration

Selected Ports

PoE ModeAutomatic

PoE Admin StatusEnable

Active Voltage (V)48.66

Active PSE TypeAT

Passive Voltage (V)25.13

Passive PSE TypeAT

Total Power (W)120

Power Consumption (W)0.00

Power Usage (%)0.00

RefreshApplyRestore DefaultPort Restarting

Select All	Port	Type	Mode	Admin Status	Operation	Active PSE Type	Passive PSE Type	Current (mA)	Voltage (V)	Power (W)
☐	ge1/1	Auto	Automatic	Enable	OFF	AT	AT	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/2	Auto	Automatic	Enable	OFF	AT	AT	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/3	Super	-	Enable	OFF	BT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/4	Super	-	Enable	OFF	BT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/5	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/6	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/7	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/8	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания к подключенному к коммутатору

оборудованию по технологии PoE. Для настройки доступны следующие параметры:

- ✓ Total Power - суммарная мощность PoE. Поле для внесения информации о максимальной мощности используемого БП, информация необходима для автоматического расчета текущей нагрузки PoE коммутатором;
- ✓ PoE single port power - мощность PoE на одном порту;
- ✓ PoE on / off – включение / отключение подачи PoE;

Также на данной странице отражена информация о текущем состоянии PoE оборудования. Имеется возможность обновить (*Refresh*), подтвердить изменения (*Apply*), вернуться к заводским настройкам (*Restore Default*), перезапустить порты (*Port Restarting*).

11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Managed Switch

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Configuration

GMRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERPS Configuration

Log Management

Log Information

PoE Power Control

PoE Port Configuration

PoE Policy Configuration

PD Query Configuration

PoE Policy Configuration

PoE Port

Policy Status

Refresh

Apply

Clock (☐ All)	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
00 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
01 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
02 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
03 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
04 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
05 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
06 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
07 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
08 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
09 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
11 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
13 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
14 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания PoE к подключенному оборудованию по расписанию. Для настройки расписания доступны следующие параметры:

- ✓ hour – часы;
- ✓ week – дни недели;

Для настройки расписания следует выбрать номер порта из выпадающего меню PoE port, активировать функцию Policy Status включения/отключения (*enable/disable*); Выбрать время в колонке Clock и день недели Monday...Sunday в соответствующей колонке.

Нажмите Apply для подтверждения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку Refresh.

11.21.3 PD Query Configuration (Функция антизависания PoE устройств)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

Managed Switch

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Configuration

IGMP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERPS Configuration

Log Management

Log Information

PoE Power Control

PoE Port Configuration

PoE Policy Configuration

PD Query Configuration

PD Query Configuration

PoE Port

PD IP Address

PD Query Interval

PD Timeout Number

PD Boot Time

0

0

0

(2-30 Sec)

(2-10)

(30-600 Sec)

Refresh


Apply

PoE Port	PD IP Address	PD Query Interval (Sec)	PD Timeout Number	PD Boot Time (Sec)	PD Reboot Times
ge1/1	N/A	5	3	120	0
ge1/2	N/A	5	3	120	0
ge1/3	N/A	5	3	120	0
ge1/4	N/A	5	3	120	0
ge1/5	N/A	5	3	120	0
ge1/6	N/A	5	3	120	0
ge1/7	N/A	5	3	120	0
ge1/8	N/A	5	3	120	0

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек контроля антизависания подключенному к коммутатору PoE оборудования. Для настройки доступны следующие параметры:

- ✓ PoE port – выбор номера порта (из выпадающего списка);
- ✓ PD IP address – IP адрес PoE подключенного оборудования;
- ✓ PD Query Interval – интервал отправки запросов к PoE оборудованию в пределах 2...30 сек (предустановленное время 5 сек);
- ✓ PD Timeout Number – количество запросов к PoE оборудованию, которое может оставаться без ответа в пределах 2...10 (предустановленное значение 3);
- ✓ PD Boot Time – максимальное время для перезагрузки PoE оборудования в пределах 30...600 сек (предустановленное время 120 сек).

12. Изменение IP адреса коммутатора

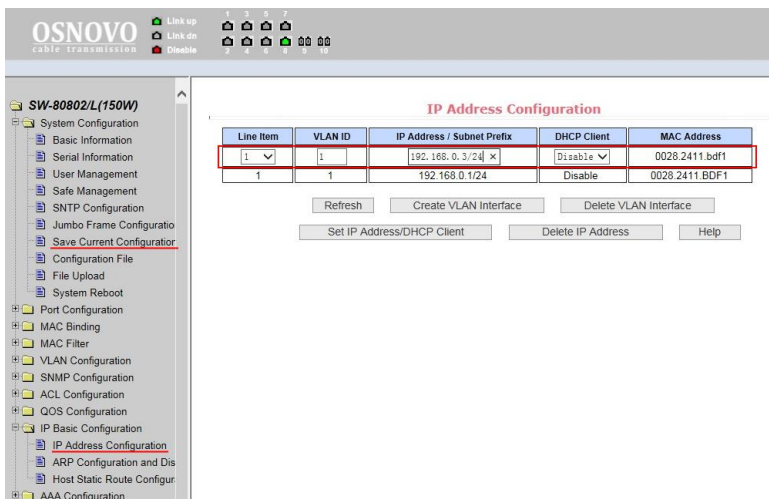

Для изменения IP адреса коммутатора:

- Выполните вход в WEB интерфейс коммутатора;
- Войдите в раздел меню IP Basic Configuration, пункт IP Address Configuration (Настройка IP адреса);
- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать;**
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**

Внимание!

Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе меню System Configuration, пункт Save Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес. Обратите внимание, что новые параметры, помимо самого IP адреса, должны содержать префикс маски подсети (значение в битах после символа "/"). (Например: 192.168.0.1/24)

13. Технические характеристики*

Модель	SW-81602/ILS(port 90W, 600W)
Общее кол-во портов	18
Кол-во портов FE+PoE	-
Кол-во портов FE	-
Кол-во портов GE+PoE	16
Кол-во портов GE (не Combo порты)	-
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2 GE
Встроенные оптические порты	-
Топологии подключения	звезда каскад кольцо
Буфер пакетов	4.1 М
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	56 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000 Мбит/с – 1488,000 пакетов/с 100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с- 14,880 пакетов/с
Поддержка jumbo frame	16 К
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X

Модель	SW-81602/ILS(port 90W, 600W)
	RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status, Statistics, Monitoring, Security, and Rate Limiting, Loop Detection, Port Mirroring
Качество обслуживания (QoS)	CoS ToS Diffserv mapping 802.1p port queue priority algorithm; WRR, weighted priority rotation algorithm; SP, WFQ priority scheduling modes
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)
Управление	WEB interface; CLI, Telnet, TFTP, Console; SNMP V1/V2/V3 management RMONV1/V2 management; RMON management
Индикаторы	V1, V2: основное и резервное питание; 1-16: Link/PoE 17, 18: SFP Link
Реле аварийной сигнализации	DC24V, 1A(HO, H3)
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3bt (1,2 порты)
Метод подачи PoE	A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-) 1-2 порты
	A(1,2+ 3,6-) 3-16 порты

Модель	SW-81602/ILS(port 90W, 600W)
Мощность PoE на один порт (макс.)	30 Вт (3-16 порты)
	до 90 Вт (1,2 порты)
Суммарная мощность (PoE всех портов (макс.))	600 Вт
Энергопотребление (без нагрузки PoE)	15 Вт
Питание*** (с резервированием)	DC 12-37V (без PoE)
	DC 48-57V (с PoE)
Датчик температуры и влажности	Температура (резистивный): -40...+80°C ($\pm 0.5^\circ\text{C}$) Влажность (емкостной): 0...99% ($\pm 3\%$) Разъем – TRS 3.5mm Интерфейс (цифровой): 1-Wire, питание (3.1-5.5V)
Встроенная грозозащита	6kV (8/20us)
Встроенная электростатическая защита (ESD)	8kV
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Класс защиты	IP40
Размеры (ШхВхГ), мм	45x200x160
Вес (без упаковки), кг	1.5
Способ монтажа	на DIN-рейку (вертикально)
Рабочая температура	-40...+80°C
Относительная влажность	до 90% без конденсата
Дополнительно	Передача информации о температуре и влажности окружающей среды с внешнего датчика. Режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с).

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

***Блоки питания в комплект поставки не входят.

14. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

Приложение А

Пример использования входа Alarm Input коммутаторов серии ILS с внешним датчиком вскрытия.

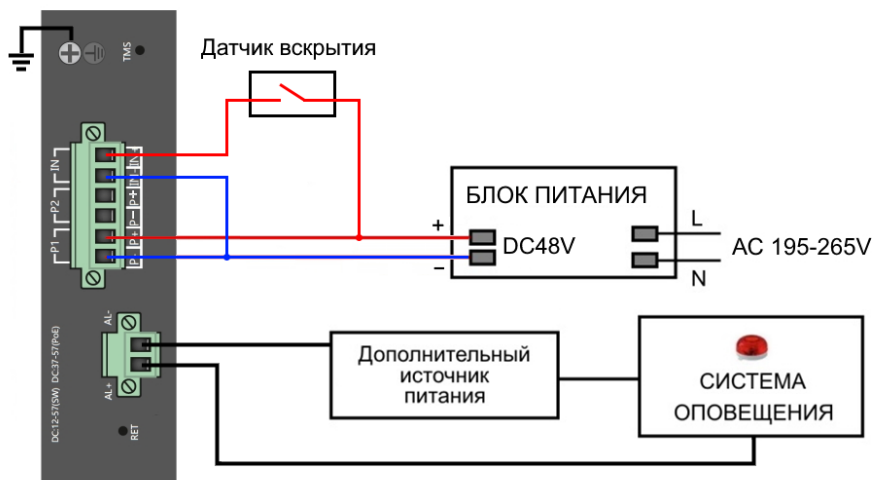


Схема подключения внешнего датчика вскрытия к входу Alarm Input коммутаторов серии ILS.

Датчик вскрытия для уличных станций OSNOVO серии OS и OSP позволяет организовать систему оповещения об открытии двери уличной станции. Датчик вскрытия представляет собой выключатель с нормально замкнутыми / разомкнутыми контактами. В зависимости от схемы подключения и типа используемых контактов датчика, требуется провести соответствующие настройки Alarm Input Configuration и Alarm Output Configuration в разделе **Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)** WEB-интерфейса коммутатора.

Согласно приведенной выше схеме подключения, коммутатор питается от БП напряжением DC48V (клеммы P1). На вход IN клеммной колодки коммутатора подается напряжение с того же блока питания DC48V через датчик вскрытия с нормально разомкнутыми контактами (**Внимание! Категорически запрещается подавать на клеммы IN напряжение более 56V**). Для корректной работы оповещения по приведенной схеме должны быть сделаны следующие установки:

OSNOVO
SW-70402/ILS

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP Snooping Configuration

QARP Configuration

DVRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERSS Configuration

LLDP Configuration

Log Management

Log Information

Copyright (C) 2020 OSNOVO is All right reserved.

ring control: On Off Manual

ring status: Manual

System Temperature (°C)	33.37	System Temperature Upper	65 40 - 100 °C	System Temperature Lower	-20 40 - 100 °C
Ambient Temperature (°C)	No Sensor	Ambient Temperature Upper	65 40 - 100 °C	Ambient Temperature Lower	-20 40 - 100 °C
Ambient Humidity (%)	No Sensor	Ambient Humidity Upper	80 0 - 100%	System Power Upper	0 0 - 400W
Power Type	Switch	Power in (Master V1, Slave V2)	V1	System Current (A)	0.06
Master V1 Voltages (V)	52.46	Slave V2 Voltages (V)	6.00	System Power (W)	3.12
Normal	System 3.3V	Power Failure or No Input	System 1.5V	Normal	System 1.2V
3.29		1.50		1.09	

Alarm Input Configuration

Close Port

Execute Now

Execute Delay

Hours

Minutes

Normal

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/5 ge1/6

Upload Fault Message

Reboot Port

Normal

Alarm Output Configuration

Port Failure

Executive Action

System Condition Failure

Executive Action

Alarm (Often Open)

ge1/1

ge1/2

ge1/3

ge1/4

ge1/5

ge1/6

Normal

System Temperature

Ambient Temperature

Ambient Humidity

System Power Overload

Master V1 Voltages

Slave V2 Voltages

System 3.3v

System 1.5v

System 1.2v

Alarm Input

Upload Fault Message

Executive Action

Normal

Раздел Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring) WEB-интерфейса коммутатора.

Alarm Input Configuration

Close Port

Execute Now

Execute Delay

Hours

Minutes

Normal

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/5 ge1/6

Upload Fault Message

Reboot Port

Normal

Alarm Output Configuration

Port Failure

Executive Action

System Condition Failure

Executive Action

Alarm (Often Open)

ge1/1

ge1/2

ge1/3

ge1/4

ge1/5

ge1/6

Normal

System Temperature

Ambient Temperature

Ambient Humidity

System Power Overload

Master V1 Voltages

Slave V2 Voltages

System 3.3v

System 1.5v

System 1.2v

Alarm Input

Upload Fault Message

Executive Action

Normal

- **Alarm Input Configuration:** срабатывание (перезагрузка порта GE1/3, отмечен галкой) при подаче напряжения высокого уровня (установлено High Level, $5V < U < 56V$) на вход IN клеммной колодки.

- **Alarm Output Configuration:** замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output (установлено Often Open) при подаче сигнала высокого напряжения на вход IN клеммной колодки (установлено Alarm Input, отмечено галкой).

Таким образом, при замыкании контактов внешнего датчика вскрытия на клеммы IN колодки питания подается напряжение высокого уровня, происходит перезагрузка порта GE1/3 и замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output.