

**Конвектор
водяной внутрипольный
принудительной конвекции**



ПАСПОРТ


Назначение

Конвектор предназначен для использования в замкнутых системах водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Конвектор создаёт восходящий поток тёплого воздуха, создавая тепловую завесу. Поэтому его рекомендуется устанавливать перед холодными поверхностями, в частности, витражным остеклением. Он предотвращает запотевание окон и предотвращает сквозняки.

Обозначение конвекторов

KVZ Vent XXX-XX-XXXX-UA-S

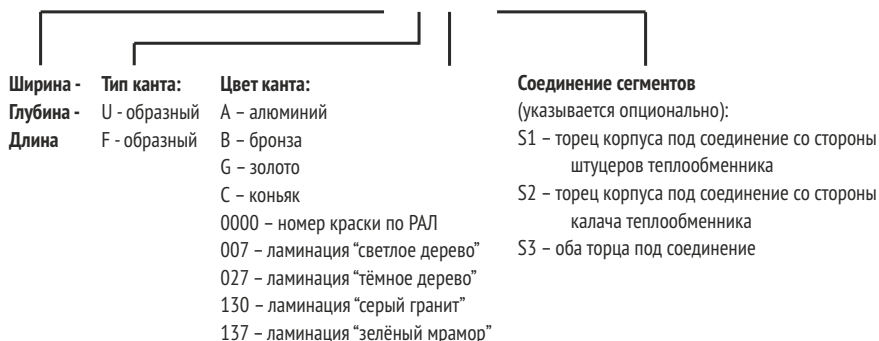

Обозначение декоративных решёток

RRA XXX-XXXX-A



Обозначение угловых элементов и решёток

KVZU XXX-XX-90-UA



RRAU XXX-90-A



Комплектация

- Короб – 1 шт.
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком – 1 шт.
- Вентиляторы (1 – 6 шт. в зависимости от модели).
- Блок питания 24 В – 1 шт.
- Закрывающая декоративная панель – 2 шт.
- Кронштейн крепления – 4 шт.
- Болт регулировочный – 4 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Декоративная решетка (опционально) – 1 шт.

Условия эксплуатации

Максимальная температура теплоносителя – 120 °С

Максимальным рабочее давление – 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Категорически запрещается использование конвектора в качестве токоведущих и заземляющих устройств.

Теплообменник конвектора должен быть постоянно заполнен водой как в отопительный, так и в межотопительный периоды.

Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя, что может привести к разрыву труб теплообменника.

Теплообменник и корпус конвектора необходимо регулярно пылесосить. Грязь и пыль уменьшают теплоотдачу конвектора.

Используемый теплоноситель должен отвечать требованиям п. 4.8.40 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем.

Транспортировка и хранение

Конвектор должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, защищенным от воздействия влаги, при температуре окружающей среды от –50°С до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С.

Транспортировка конвектора осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортировки конвектора в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.

Гарантия

Теплообменник конвектора испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу. Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет с даты изготовления, срок службы - 15 лет.

Сведения о приборе

Отметки продавца