



x1




x1

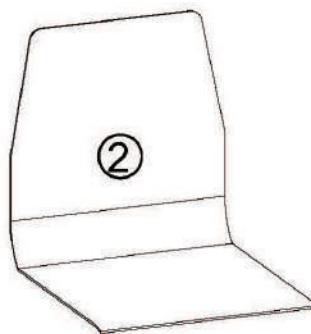

1

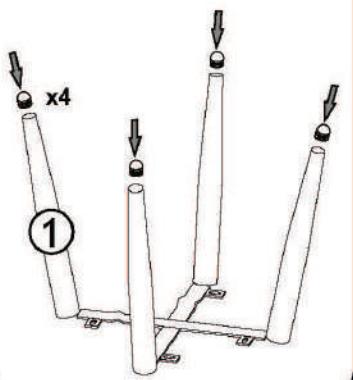


2

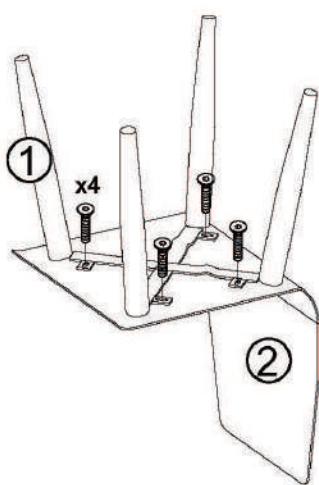

2

3

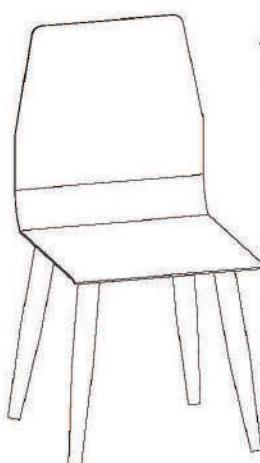

Правила эксплуатации

- 1. Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула.**
- 2. Исключите перепады температур при хранении и эксплуатации.**
- 3. Температурные показатели от +5С до + 40С**
- 4. Стул предназначен для использования внутри помещения с нормальной влажностью.**
- 5. Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, в пределах до 60-65% при температуре +40 С.**
- 6. Для отчистки сидения используйте специальные средства для ухода за мебелью.**
- 7. При эксплуатации стула допустимая нагрузка: 130кг.**
- 8. Гарантийный срок - 12 месяцев.**
- 9. Срок службы 10 лет.**

Изгибы на опорной трубе 20x20 не являются дефектом, а являются технологическим решением для обеспечения угла наклона задних ножек