

MY DREAM
Gelberk

Gb
MY
DREAM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



GL-HM005

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на основании увлажнителя. Установите увлажнитель на ровную устойчивую поверхность.
- Не опускайте прибор, шнур и вилку в воду или в любую другую жидкость.
- Не включайте прибор, если шнур или вилка повреждены, аппарат падал на пол или имеет какие-либо другие повреждения.
- Убедитесь, что сетевой шнур находится вдали от острых краёв окружающих предметов и от источников тепла.
- Следите, чтобы шнур не перегибался через края стола.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая ее за сетевой шнур. Держитесь за вилку (изолированную часть).
- Не устанавливайте прибор вблизи от источника тепла (например, электрической плиты или открытого огня).
- Не устанавливайте прибор под тканевым навесом или низко подвешенными стенными шкафами.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра, играть с электрическими бытовыми приборами.
- Всегда отсоединяйте шнур от сетевой розетки перед очисткой прибора. Отключайте увлажнитель от сети, если вы не пользуетесь им продолжительное время.
- Не используйте прибор без воды. Наполняйте увлажнитель не выше отметки MAX.
- Прибор запрещается самостоятельно разбирать.
- Не устанавливайте увлажнитель в непосредственной близости от розетки и следите за тем, чтобы воздушный поток не был направлен в сторону розетки и прочих технических приборов.
- Не накрывайте устройство.
- При работе устройство должно находиться на достаточном удалении от мебели и прочих предметов во избежание их повреждения.
- Не наклоняйте и не перемещайте

увлажнитель в процессе его работы.

- При перемещении прибора держитесь за его основание, предварительно отключив его от электросети. Перед перемещением прибора всегда сливайте воду из резервуара и рабочей камеры.
- Температура заливаемой воды в прибор не должна превышать 40 °C во избежание деформации корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.
- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые в настоящей инструкции.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреж-

дений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевого шнура и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ: Увлажнитель воздуха прибор, чувствительный к качеству и составу используемой воды, наличию в воде посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего использования и ухода за прибором.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Увлажнитель воздуха – 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.



1.



2.



3.



4.



5.




6.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Увлажнитель воздуха предназначен для регулирования и поддержания заданного уровня влажности воздуха в помещениях. Рекомендуемый уровень влажности 40–60%

1. Резервуар для воды (Корпус).
2. Шкала уровня воды.
3. Панель управления (Сенсорные кнопки)
4. LED дисплей.
5. Трубка подачи пара.
6. Крышка.
7. Рассеиватель пара.
8. Пульт дистанционного управления.
9. Сетевой кабель.
10. Аромабокс

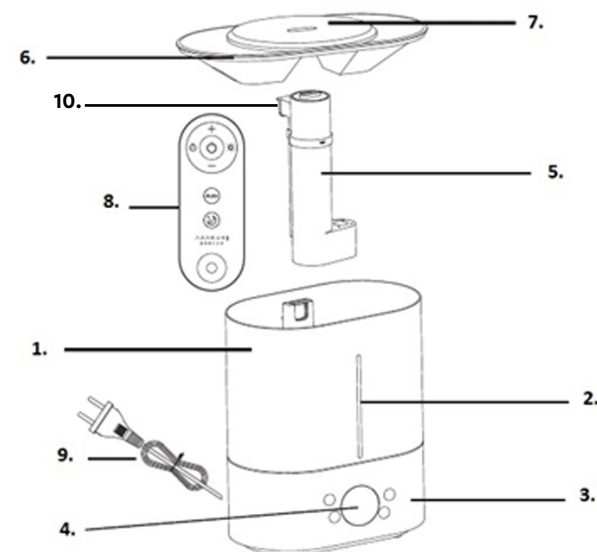

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

А. Нажмите кнопку включения питания А. Увлажнитель включится. 2-е /3-е /4-е нажатие на кнопку А включает установку режима подачи пара – Низкий уровень/ Средний уровень/ Высокий уровень подачи пара. 5-е нажатие на кнопку А – включает автоматический (AUTO) режим. Для выключения питания увлажнителя – Удерживайте кнопку А три секунды.

В. Нажмите кнопку В – (Вы можете нажать кнопку только в автоматическом (AUTO) режиме, чтобы настроить влажность в диапазоне 45–80%).


Увлажнитель будет продолжать подавать пар на низкой скорости, даже если достигнет заданной влажности.

С. Кнопка С включает циклическую подсветку/ночник (7 цветов подсветки).

Длительное нажатие – выключает экран и подсветку, автоматически регулирует

уровень подачи пара для поддержания относительной влажности воздуха 40%–60%.

Д. Нажатием кнопки D Вы установите таймер на отключение прибора (таймер устанавливается на 1/2/4/8 часов).

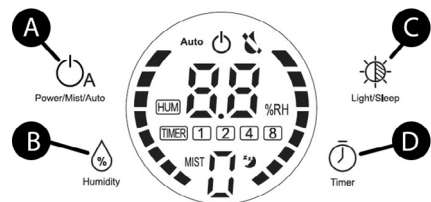

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

А. Кнопка включения On/Off.


В. Кнопки регулировки уровня подачи пара.

С. Включение подсветки/ночник.

Д. Кнопка включения таймера.

Е. Кнопка включения автоматического режима AUTO.

Ф. Кнопка включения таймера.

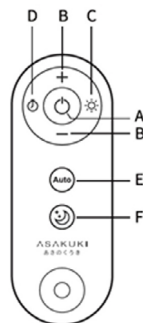


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. Используйте только чистую холодную воду с температурой ниже 40°C (только фильтрованную деминерализованную), не допускается добавление в воду ароматических добавок, масел и проч. Масла с ароматом добавляются только на губку установленную в основании прибора. **ВНИМАНИЕ!** Не погружайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие


жидкости!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


Увлажнитель воздуха необходимо разместить выше уровня пола (стол, тумбочка, комод, и т.д.). Проследите, чтобы увлажнитель воздуха был установлен не ближе чем 30 см от ближайшей стенки. Не направляйте рассеиватель пара на стену, растения, мебель или другие предметы во избежание их повреждения. Соблюдайте дистанцию как минимум в 30 см.

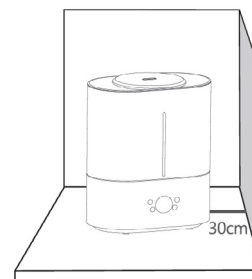


ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте прибор непосредственно на пол, т.к. пар может повредить напольное покрытие, такие как паркет, ковер и т.д.

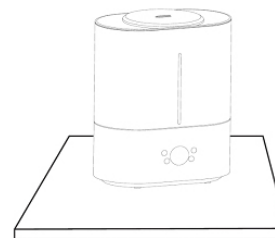


1. Установите увлажнитель воздуха на ровную, устойчивую поверхность.

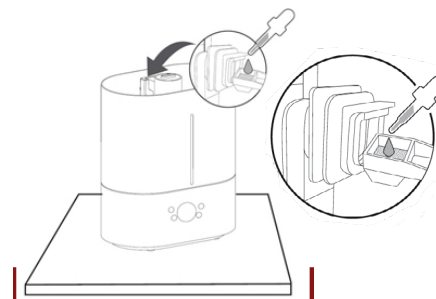

2. При необходимости вы можете добавить 1–2 капли в Арома-диффузор на Арома-спонж для ароматерапии. А затем установить крышку в нужном положении.

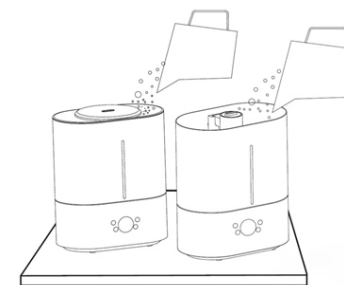

3. Вы можете непосредственно доливать воду через крышку с обеих сторон (в рассеиватель пара заливать воду запрещено) или снять крышку и долить воду.

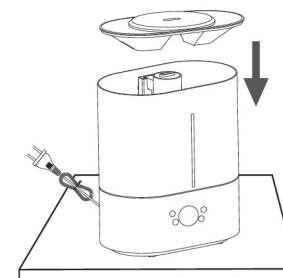

4. Закройте крышку, подсоедините шнур питания к аппарату и источнику питания и включите его для использования, согласно пункту ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! При использовании жесткой воды, могут появиться минеральные отложения в рабочей камере и в резервуаре, что может привести к снижению производительности увлажнителя и появлению белого налета, а также вывести изделие из строя. Рекомендуется один раз в неделю проводить чистку резервуара и трубки подачи пара, а также своевременно менять воду. Наиболее эффективно справиться с проблемой поможет лимонная и уксусная кислота. Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети. Запрещено использовать мойку прибора и резервуара в посудомоечной машине. Не допускается мойка увлажнителя под краном. Не используйте абразивные чистящие средства или острые предметы, чтобы не повредить поверхность. Для чистки прибора используйте слегка влажную ткань, после чего прибор следует вытереть насухо.

ХРАНЕНИЕ

Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите. Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Храните прибор в

сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ! Если вы не планируете использовать увлажнитель длительное время, рекомендуется слить всю воду из резервуара и рабочей камеры, предварительно отключив устройство от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение сети: ~220-240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Объем резервуара 4 литра
- Мощность 30Вт
- Производительность 200ml/±20%
- Уровень шума ≤35db
- Время непрерывной работы 20 часов
- Пульт дистанционного управления работает от батареек CR2025 (перед началом работы вытащить защитную плёнку).

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а так же ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.

Изготовитель:

ETALON IMP & EXP (SHENZHEN) CO.,

LTD. ADDRESS: Room 1703, Shekou Building, 44 Shekou Shiyun Road, Haibin Community, Shekou sub-district, Nanshan District, Shenzhen, China, 518067. Импортёр: ООО «Новатор» 692922, Приморский край, Находка г, Пограничная ул, дом 6, офис 311. Продавец: ООО «Быттех», 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Разночинная, д. 14, Литера А, 2 этаж, помещ. 25-Н,

помещ. 210 Тел./факс +7 (812) 748-59-48. Страна происхождения — Китай
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления!

Срок службы устройства — 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки.

Дата изготовления указана на упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие _____	М.П. ПРОДАВЦА
Модель _____	
Серийный номер _____	
Дата продажи _____	
Продавец _____	

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неподходящем месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции);*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.). Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____

MY DREAM
Gelberk

GELBERK.COM