

Гарантийный талон

Наименование товара/торговая марка/модель/артикул

Настоящая гарантия действует в течение **шести месяцев** с даты приобретения товара. Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых были вызваны дефектами производства.

Приобретая товар, Покупатель обязан провести его осмотр на предмет механических повреждений и комплектации, при отсутствии каких-либо внешних дефектов поставить свою подпись в гарантийном талоне.

!!! Принадлежит к гарантийному случаю только изделие, приобретенное и установленное по инструкции !!!

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, при соблюдении условий использования согласно инструкции по эксплуатации, товар будет отремонтирован бесплатно Продавцом. Провести или прислать Товар для ремонта необходимо в четком виде.

При обращении по гарантийному случаю необходимо предъявить: заполненный оригинал данного гарантийного талона, оригинал товарного чека, выданного при приобретении товара и сам товар, в котором обнаружен дефект.

Гарантия действительна при эксплуатации изделия в сроки, соответствующие с инструкцией по эксплуатации и при соблюдении правил безопасности. Естественное выцветание ткани не является браком.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия;
- несоблюдения правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению и эксплуатацию изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
- износа деталей изделия и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- ремонта или модификации изделия, выполненного кем-либо кроме Продавца;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, стихийные бедствия и т.д.)

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по телефону **+7 495 777 55 96**

Адрес: 143960, Россия, МО, Люберецкий район, коттеджный поселок Красково, ул. 2-я Заводская стр. 5А, офис 2.

Срок службы изделия: 2 года

Подпись Продавца: _____ М.П. _____ Расшифровка подписи: _____ Ф.И.О. _____ Дата продажи: «__» ____ 20__ г.

Настоящим Покупатель подтверждает осмотр товара, наличие полной комплектации изделия, отсутствие дефектов и обязуется перед началом использования ознакомиться с инструкцией по эксплуатации изделия. **Дата приобретения:** «__» ____ 20__ г. Ф.И.О. и подпись Покупателя: _____

Незаконченный при приобретении товара гарантийный талон считается действительным, гарантия в таком случае на изделие не распространяется и составляет 14 календарных дней с момента приобретения.

Отметки о проведении гарантийного ремонта

	1-й ремонт	2-й ремонт	3-й ремонт
Дата			
Описание неисправности			
	МП	МП	МП

7

4) Соедините верхние и нижние части ножек. Обратите внимание, что фиксаторы расположены именно на задних ножках.



5) Убедитесь, что стульчик собран надежно. Проверьте, чтобы ножки были прочно зафиксированы.




Установка столика

1. Одновременно нажмите обе кнопки, чтобы зафиксировать столик в нужном вам положении.




8

2. Столик имеет 2 позиции глубины. Нажмите одновременно кнопки с обеих сторон, чтобы установить необходимую вам.

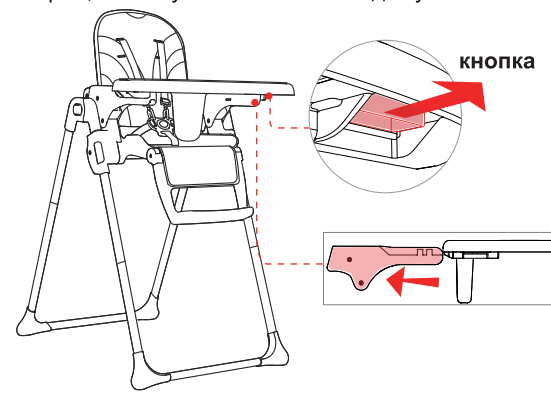

Регулировка спинки стульчика

1. У спинки стульчика есть 3 положения наклона. Чтобы установить необходимый вам угол наклона, нажмите одновременно обе кнопки регулировки наклона спинки.

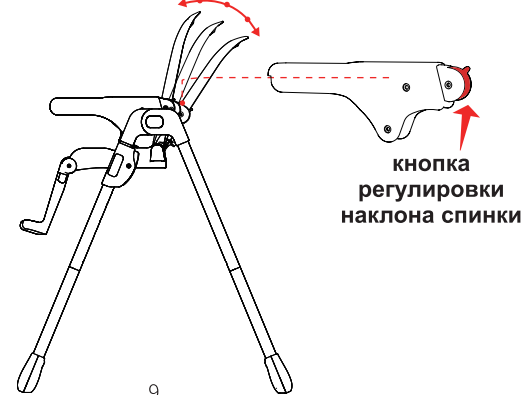

9

Использование ремней безопасности

1. Вставьте оба поясных ремня в центральную пряжку до щелчка (См. Рис. 4-2) Нажмите кнопку центральной пряжки, чтобы расстегнуть ремни (См. Рис. 4-3)

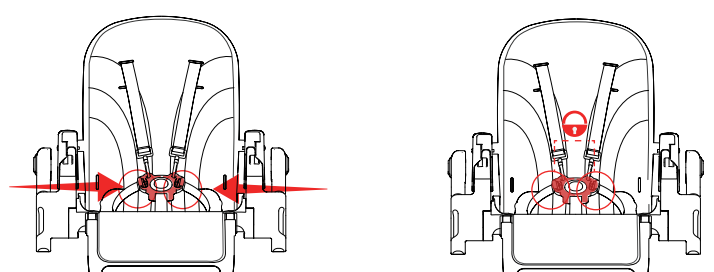


Рис. 4-2

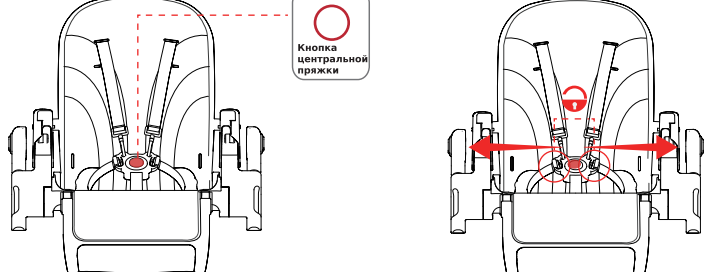


Рис. 4-3

ВНИМАНИЕ! Когда ребенок находится в кресле, ремни всегда должны быть застегнуты.

10

Регулировка высоты стульчика

1. Стульчик имеет 6 позиций высоты. Чтобы установить необходимую вам высоту, нажмите одновременно обе кнопки регулировки высоты.



Рис. 1

Складывание стульчика

1. Сперва потяните кнопки складывания сиденья одновременно, чтобы полностью сложить его (См. Рис. 1). Затем нажмите обе кнопки складывания ножек (См. Рис. 2). Закрепите столик на крючках для хранения (см. Рис. 3).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

11

Модель: С1



СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ



Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы обеспечить комфортное времяпрепровождение и наилучшую защиту для вашего ребенка. Пожалуйста, храните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Важно


! Сборкой должен заниматься взрослый.
! Стульчик предназначен для ребенка от 6 месяцев или для ребенка, который может сидеть самостоятельно.
! Пожалуйста, храните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
! Использование стульчика ребенком старше 36 месяцев или весом более 15 кг может привести к повреждению стульчика.
! Игнорирование предостережений и инструкций может привести к травме ребенка.
! Не вносите самостоятельно какие-либо модификации в конструкцию стульчика, а также не используйте его вместе с компонентами других производителей.
! Прекратите использовать стульчик, если он поврежден или сломан.
! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда держите ребенка в поле зрения.
! Всегда используйте ремни безопасности, чтобы ваш ребенок не выпал из стульчика.
! Не разрешайте ребенку стоять на стульчике.
! Не поднимайте стульчик вместе с ребенком на нем.
! Не разрешайте другим детям играть рядом со стульчиком, если в нем есть ребенок.
! Не разрешайте вашему ребенку свешиваться через края стульчика, т.к. он может перевернуться.
! Не кладите тяжелые пакеты и сумки на поднос стульчика. Стульчик может перевернуться.
! Всегда используйте стульчик только на ровной поверхности.
! Во избежание удущения, не ставьте стульчик рядом с проводами.
! Перед использованием, убедитесь, что стульчик полностью разложен, все крепления затянуты и все настроено правильно.
! Регулярно проверяйте стульчик на предмет поломок, острых углов, потерянных запчастей и ослабленных креплений для большей безопасности вашего ребенка.

1

! Вытаскивайте вашего ребенка из стульчика, если вам надо сложить его или настроить.
! Убедитесь, что стульчик полностью разложен или сложен, прежде чем подпускать к нему ребенка.
! По вопросам ремонта и обслуживания обратитесь к продавцу.
! Во избежание ожогов, не ставьте горячую еду на поднос.
! Во избежание удушья, снимите всю упаковку перед использованием стульчика. Пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы нужно держать вдали от детей.

Обслуживание и уход

Подвижные части стульчика можно смазать силиконовым маслом. Чтобы очистить раму и чехол сиденья, используйте мыло и теплую воду. Не используйте отбеливатель или моющее средство.



2

ВНИМАНИЕ! Требования безопасности мебели при эксплуатации:

1) Использование мебели, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;

2) Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплекточную ведомость и схему монтажа;

3) При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом;

4) При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Технические характеристики:

Модель: С1
Вес с упаковкой: 7,1 кг
Вес без упаковки: 6,25 кг
Размер упаковки: 55x20x48 см
Позиции высоты стульчика: 6
Позиции наклона спинки: 3
Позиции глубины столика: 2

3

Детали.







- 1 Сиденье
- 5 Кнопка регулировки высоты
- 9 Подлокотники
- 2 Кнопка регулировки спинки
- 6 Подножка
- 10 Разделитель для ножек
- 3 Кнопка складывания стульчика
- 7 Крючки для хранения столика
- 11 Верхняя часть ножек
- 4 Кнопка складывания сиденья
- 8 Столик
- 12 Нижняя часть ножек


4

Сборка.

1. Выньте из коробки указанные ниже детали стульчика: верхнюю часть ножек (2), нижнюю часть ножек (2), сиденье и столик.

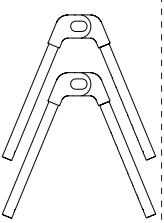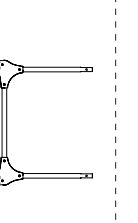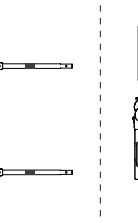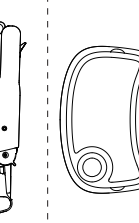
				
верхняя часть ножек (2 шт: левая и правая)	передняя нижняя часть ножек	задняя нижняя часть ножек	сиденье	столик

2. 1) Раскройте сиденье, как указано на картинке.

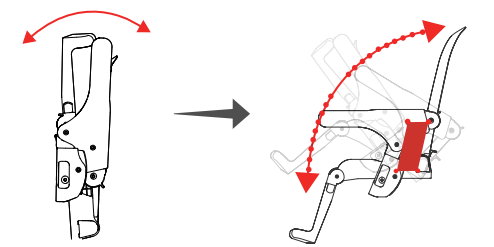


5

2) Вставьте верхние части ножек в отверстия. (Убедитесь, что кнопка складывания ножек находится снаружи.)

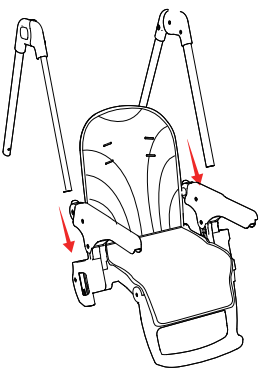

3) Вставьте нижние части ножек в верхние до щелчка. (Обратите внимание, что фиксаторы должны находиться на задней секции ножек.)

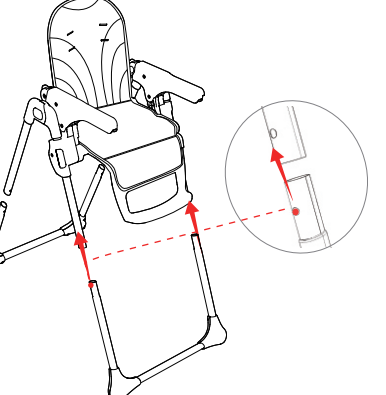

6