


Перв. примен.

Справ. №

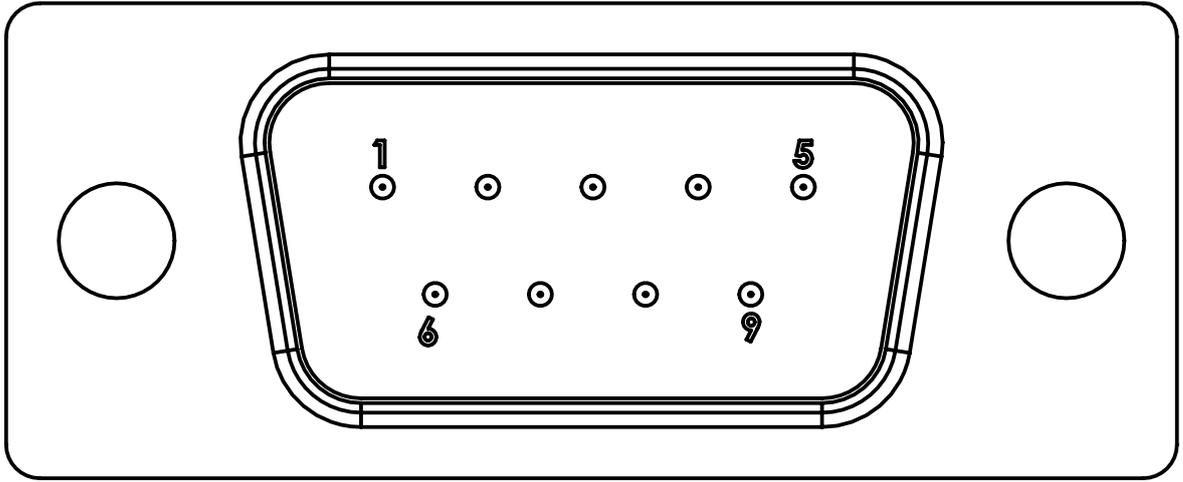

Распиновка DB-9 F

<i>Номер пина</i>	<i>Назначение</i>
1	A+
2	Концевик +12V до +24V
3	Концевик OUTPUT
4	Концевик 0V
5	B+
6	A-
9	B-

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Разраб.</i>				
<i>Пров.</i>				
<i>Т. контр.</i>				
<i>Н. контр.</i>				
<i>Утв.</i>				

<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>