


**Надо убраться?  
Один момент!**

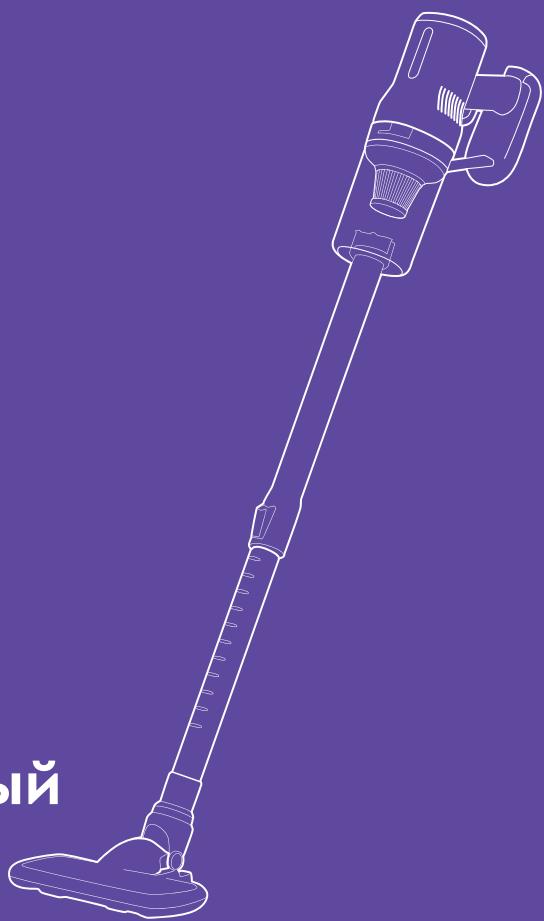

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-5239**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5239 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубы и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

### Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому пылесос рекомендуется устанавливать на стену с помощью кронштейна, идущего в комплекте. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

### Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

### Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно спраиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. Также к пылесосу прилагается насадка «2 в 1» и кронштейн для настенного хранения устройства. Насадка «2 в 1» может использоваться как щелевая или ворсовая насадка.

### Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесосе установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает частички пыли. Фильтр можно снять и промыть водой.

### Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

## Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и фильтром — 1 шт.
2. Удлинительная телескопическая трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Кронштейн — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство вертикального пылесоса

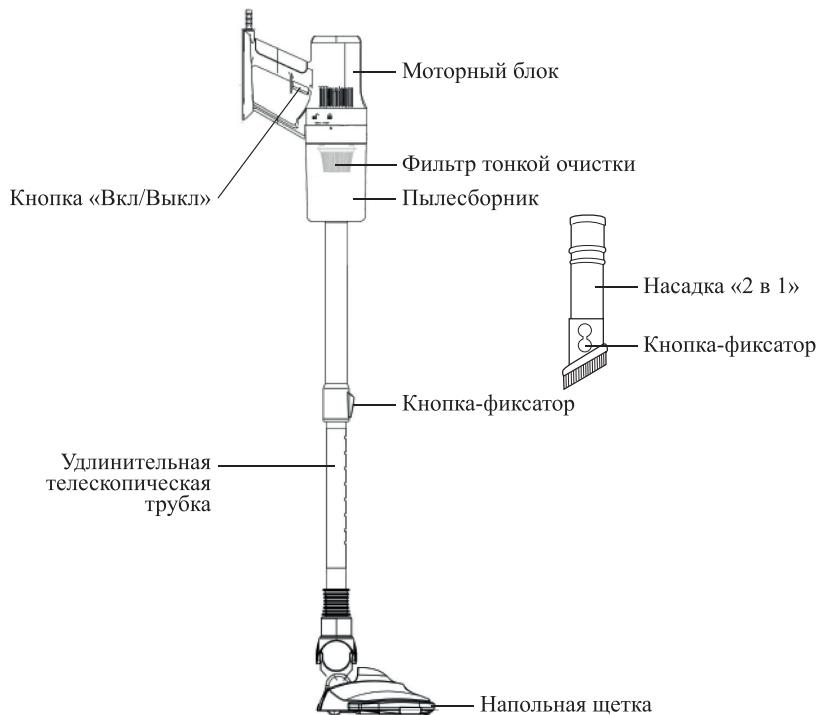

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает пылесос.

Зажмите **кнопку-фиксатор** на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую трубку. Зажмите **кнопку-фиксатор** на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вниз, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве ворсовой щетки. Зажмите кнопку-фиксатор на насадке «2 в 1» и сдвиньте ворсовую щетку вверх, чтобы использовать насадку «2 в 1» в качестве щелевой насадки.



## Аксессуары

**Насадка «2 в 1»** состоит из ворсовой щетки и щелевой насадки, удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Щелевая насадка поможет эффективно удалить загрязнения с компьютерной клавиатуры, подоконника, стола. Чтобы использовать щелевую насадку без ворса, нажмите на кнопку-фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку к основанию до щелчка.

**Напольная щетка** используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Все насадки могут крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку с пылесборником.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо собрать пылесос, а также при желании вы можете установить кронштейн.

### Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса и насадок в комплекте поставляется кронштейн. Вы можете прикрепить кронштейн к стене при помощи двустороннего скотча или трех шурупов (шурупы в комплект не входят). Рекомендуется крепить кронштейн к стене при помощи шурупов, так как не все поверхности подходят для надежной фиксации двустороннего скотча.

Выберите место для установки кронштейна — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 109 см от пола до верхнего края кронштейна. В таком положении установленный на кронштейн вертикальный пылесос будет опираться на пол. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении, поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол.

Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.

### **Сборка пылесоса**

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесборника. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку. Чтобы раздвинуть удлинительную трубку, зажмите кнопку-фиксатор и потяните части трубы в разные стороны. Чтобы сложить удлинительную трубку, зажмите кнопку-фиксатор и сдвиньте части телескопической трубы.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника или к удлинительной трубке насадку «2 в 1».

Чтобы снять насадку, напольную щетку или удлинительную трубку, потяните насадку, щетку или трубку в сторону от пылесоса.

### **Использование**

1. Проверьте, что фильтр, пылесборник, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены. Подключите пылесос к сети.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Запустится двигатель. После этого можно приступить к работе.
3. Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
4. Отключите пылесос от сети. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально в кронштейн.

### **Чистка и обслуживание**

Пылесос протирайте сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, кнопку «Вкл/Выкл» и шнур.

Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами. По мере загрязнения очищайте напольную щетку и насадку «2 в 1».

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Очищайте фильтр тонкой очистки. Рекомендуется очищать фильтр каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку фильтра может потребовать проводить чаще или реже.

### **Чистка пылесборника и фильтра**

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку.
2. Расположите моторный блок над мусорным ведром.
3. Снимите пылесборник: поверните его слева направо и потяните в сторону от моторного блока.
4. Вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника. При необходимости вымойте пылесборник теплой водой и мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.
5. Если пылесос расположен к вам фильтром тонкой очистки, возьмитесь за фильтр, поверните его против часовой стрелки и снимите. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не смять фильтр.
6. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтра, держа его над мусорным ведром и слегка постучав по нему. Затем вымойте фильтр в прохладной или теплой воде.



Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтр.

7. Оставьте пылесборник и фильтр на открытой поверхности до полного высыхания.
8. Затем в обратной последовательности установите фильтр и пылесборник на моторный блок.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попаданий на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса и сопло пылесборника

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высыпьте его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 600 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Класс фильтра тонкой очистки: E12
- Емкость пылесборника: 0,8 л
- Уровень шума: ≤78 дБ
- Длина шнура: 5 м
- Размер устройства: 245 × 200 × 1060 мм
- Размер упаковки: 350 × 170 × 300 мм
- Вес нетто: 1,8 кг
- Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтра пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтра — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкости в моторный блок, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте пылесос, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленного фильтра.
17. Не прикасайтесь к вилке шнуря питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87

**Надо убраться?  
Один момент!**



**Вертикальный  
пылесос  
КТ-5239**

