


**Прибраться?  
Один момент!**

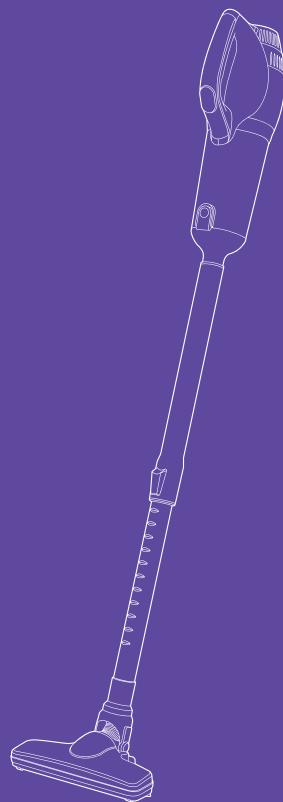

**Вертикальный пылесос  
КТ-5250**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5250 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубы и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус проводного пылесоса и управляться с непослушным шлангом. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях. Встроенный выходной фильтр уменьшает выброс пыли обратно в воздух.

### Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности поможет легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса есть функция вертикальной парковки, но требуется соблюдать осторожность при хранении в вертикальном положении, чтобы пылесос не упал, поэтому пылесос рекомендуется хранить на базе для зарядки. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

### Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

### Напольная насадка и аксессуары

Пылесос комплектуется насадкой для пола, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1», плоская насадка, щетка для чистки и база для зарядки устройства.

### Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Контейнер пылесборника легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно вынуть и промыть водой.

### Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

## Комплектация

1. Пылесос с пылесборником, блоком фильтров и выходным фильтром — 1 шт.
2. База для зарядки — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 1 шт.
4. Насадка для пола — 1 шт.
5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
6. Плоская насадка — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. Щетка для чистки — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство вертикального пылесоса

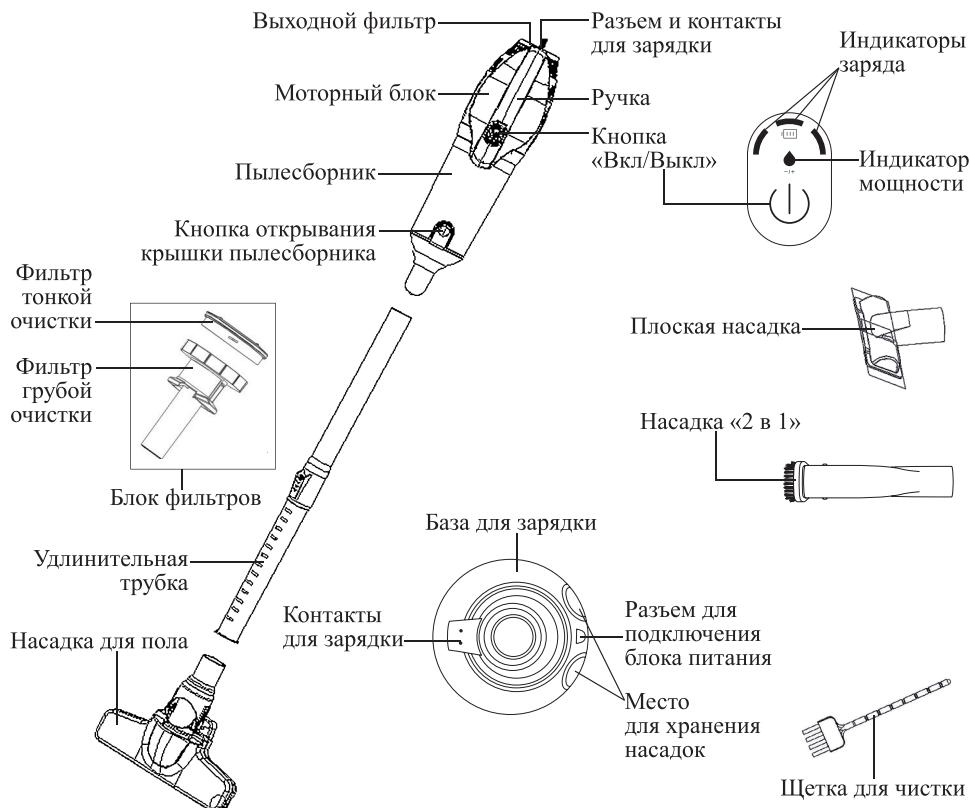



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает, переключает мощность и выключает пылесос. При первом нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» пылесос включается на средней мощности, второе нажатие переключает мощность на максимальную, а следующее нажатие выключает пылесос.

**Индикатор мощности** горит синим при средней мощности и красным при максимальной мощности.

**Индикаторы заряда аккумулятора** горят во время работы. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше текущий уровень заряда аккумулятора.

Во время заряда аккумулятора индикаторы заряда будут мигать. По мере зарядки аккумулятора, количество индикаторов, горящих постоянно, будет возрастать. Когда пылесос полностью заряжен, то все 3 индикатора заряда будут гореть непрерывно.

В режиме средней мощности вертикальный пылесос работает без подзарядки в течение 30 минут, в режиме максимальной мощности — 15 минут.

### Аксессуары

Пылесос можно заряжать, как подключив к нему шнур блока питания, так и уставновив пылесос на **базу для зарядки**, к которой подключен блок питания. Также у базы для зарядки предусмотрено место для хранения насадки «2 в 1» и плоской насадки.

**Насадка «2 в 1»** состоит из ворсовой щетки и щелевой насадки, удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Щелевая насадка поможет эффективно удалить загрязнения с компьютерной клавиатуры, подоконника, стола. Чтобы использовать щелевую насадку без ворса, сдвиньте ворсовую щетку к основанию.

**Плоская насадка** удобна для чистки мягкой мебели или других небольших поверхностей, например, полов и подоконников.

**Напольная насадка** используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Все насадки могут крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку с пылесборником.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос.

У пылесоса есть вертикальная парковка, но будьте аккуратны и не заденьте пылесос, чтобы он не упал. Поставьте пылесос на пол и переведите ручку вперед до упора. Пылесос должен зафиксироваться в вертикальном положении. В перерывах в уборке вы можете класть пылесос на пол или устанавливать на базу для зарядки, если пользуетесь ручным модулем.

## Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Для этого подсоедините блок питания к разъему для зарядки на пылесосе, а вилку блока питания подключите к сети. Зарядить аккумулятор также можно при помощи базы для зарядки. Для этого подключите блок питания к разъему на базе для зарядки, вилку блока питания подключите к сети и установите пылесос на базу для зарядки так, чтобы контакты для зарядки на пылесосе и базе совпали. Следите, чтобы контакты для зарядки были чистыми и сухими.

Когда аккумулятор заряжается, индикаторы заряда мигают, по мере заряда аккумулятора количество индикаторов, горящих непрерывно, будет увеличиваться. Когда аккумулятор полностью заряжен, все индикаторы горят непрерывно. Приблизительное время зарядки составляет 4–5 часов.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

**Примечание.** Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его мокрыми руками перед включением в сеть и не тяните за шнур.

## Сборка пылесоса

Подсоедините удлинительную трубку к воздуховоду пылесборника. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную насадку. Удлинительная трубка у данной модели телескопическая. Чтобы отрегулировать длину трубы, зажмите фиксатор на трубке и потяните части трубы друг от друга для увеличения длины или друг к другу для уменьшения длины трубы.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника или к удлинительной трубке одну из насадок.

Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от пылесоса. Чтобы снять удлинительную трубку, потяните ее в сторону от пылесоса.

## Использование

- Проверьте, что фильтры, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится на средней мощности, загорятся индикаторы заряда, индикатор мощности загорится синим. После этого можно приступать к работе.
- Чтобы увеличить мощность, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз. При этом звук двигателя станет громче, а индикатор мощности загорится красным.
- Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз.
- Снимите удлинительную трубку, вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально на базу для зарядки. Если контакты для зарядки пылесоса или базы загрязнились, перед установкой тщательно протрите их сухой мягкой тканью. При необходимости подключите к разъему на базе шнур блока питания, а блок питания — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор.



**Внимание!** Не засасывайте пылесосом жидкость, окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

## Чистка и обслуживание

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, на контакты для зарядки на моторном блоке и базе, в разъем для подключения блока питания на моторном блоке и базе, а также на блок питания.

Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

Контакты для зарядки на моторном блоке пылесоса и на базе протирайте сухой мягкой тканью.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Для этого расположите пылесборник над мусорным ведром, откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку открывания крышки пылесборника, и слегка постучите по пылесборнику.

Также периодически снимайте выходной фильтр и проверяйте, скопилась ли пыль и нужно ли его очистить. Чтобы снять выходной фильтр, поверните его против часовой стрелки и потяните в сторону от моторного блока. При необходимости очистите фильтр от пыли щеткой из комплекта или постучав им о мусорное ведро. При сильных загрязнениях промойте фильтр проточной прохладной водой и оставьте на открытой поверхности до полного высыхания.

Рекомендуется очищать пылесборник и блок фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника и фильтров может потребовать проводить чаще или реже.

### Чистка пылесборника и блока фильтров

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку.
2. Расположите пылесборник над мусорным ведром. Нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и откройте его. Вытряхните скопившуюся пыль.
3. Поверните пылесборник слева направо (в случае, если вы держите моторный блок за ручку так, что контакты для зарядки направлены к вам) и потяните его в сторону от моторного блока.
4. Возьмитесь за блок фильтров и вытащите его из пылесборника.
5. Разберите блок фильтров. Для этого поверните фильтр тонкой очистки и потяните на себя.
6. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, перевернув их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Также можно аккуратно почистить фильтры при помощи щетки из комплекта. Будьте аккуратны, не повредите фильтр тонкой очистки.
7. Затем вымойте фильтры и пылесборник в прохладной или теплой воде. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры. Не мойте фильтр тонкой очистки под водой часто, чтобы продлить срок службы фильтра.

8. Оставьте пылесборник и все фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не используйте для сушки фильтров фен.
9. Затем в обратном порядке соберите блок фильтров, вставьте его в пылесборник, а пылесборник подсоедините к моторному блоку и поверните для фиксации.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попаданий на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Перед длительным хранением разрядите пылесос до двух делений индикаторов заряда. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор наполовину примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

### Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки
Контакты на базе или моторном блоке грязные	Очистите контакты сухой мягкой тканью. Перед зарядкой проверяйте, что контакты для зарядки чистые и сухие
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Подключите блок питания к работающей розетке



### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса и сопло пылесборника
Включена средняя мощность	Чтобы увеличить силу всасывания, вы можете включить максимальную мощность, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистьте пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистьте пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, фильтр тонкой очистки может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
  - выход: ~18 В, 0,42 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 14,8 В, 2,2 А\*ч (32,56 Вт\*ч)
3. Мощность: 120 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - пылесоса: III
5. Класс фильтра тонкой очистки: E10
6. Время зарядки аккумулятора: 4–5 ч
7. Время работы:
  - в режиме средней мощности: 30 мин
  - в режиме максимальной мощности: 15 мин
8. Уровень шума: ≤86 дБ
9. Емкость пылесборника: 0,5 л
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 225 × 170 × 1190 мм
12. Размер упаковки: 440 × 258 × 140 мм
13. Вес нетто: 1,7 кг
14. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание пылесоса».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкости в моторный блок, на органы управления, базу для зарядки и блок питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены. Не используйте пылесос, если какие-либо части повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке блока питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить пылезащитные фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Будьте осторожны при хранении пылесоса в вертикальном положении, следите, чтобы никто не задел пылесос и он не упал, иначе он может повредиться.
25. При повреждении блока шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
26. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
27. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
28. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
29. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока устройства и базы для зарядки, в область разъема шнура и на органы управления.

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



### Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



### Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87