

БУЛАТ®

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
МОДЕЛИ

812/5 C-W, 812/5 C-S, 812/5 C-B, 802/5 B-S,
802/5 B-W, 802/5 B-B, 802/5 B-C

www.bulat-locks.com

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «Булат»


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Доводчик «Булат» предназначен для гидравлически контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (180*– 15* и15*– 0).
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1250 мм.
- Морозоустойчивый. Используется гидравлическое масло FUCHS (Германия).
- Температурный режим работы от – 38°С до +50°С.
- Имеет европейский сертификат соответствия пожарной безопасности CF 5778.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав ADC12. Не подвержен коррозии.
- Регулируемые скорости закрывания двери и окончательной доводки
- Регулируемая амортизация открывания (ветровой тормоз). Ограничивает резкое распахивание или захлопывание двери на отрезке от 70° до 180°
- Регулировка замедления закрывания (Delay action) – (только в модели 812/5). В несколько раз замедляет скорость закрывания двери на отрезке от 180° до 65°
- Регулировка усилия пружины (Power adjustment). Усилие EN 2-5.
- Масса двери от 25-120 кг (усилие EN 2-5 за счет регулировки и установки)
- Телескопический рычаг с винтовым соединением колена в КОМПЛЕКТЕ, размер 270-360 мм.
- Монтажная пластина в комплект не входит.
- Рабочий режим: более 700 000 циклов бесперебойной работы.

Дверной доводчик «Булат» соответствует нормативно – технической документации и признан годным к эксплуатации.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

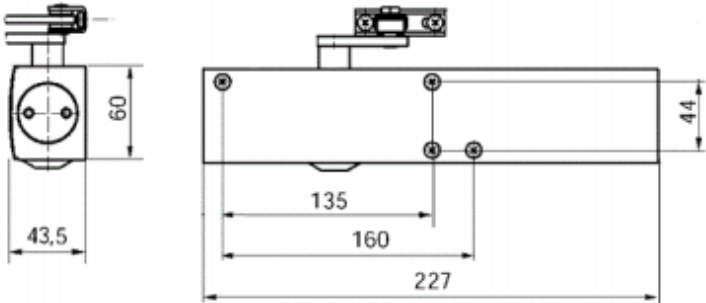

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус доводчика	1 шт.
Складной рычаг	1 шт.
Декоративная заглушка на шпindelь	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.


4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверной доводчик «Булат», предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право– и левосторонних.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите шаблон согласно вашему типу монтажа.
2. Разметьте 4 отверстия на двери для корпуса доводчика и 2 отверстия на косяке двери для подошвы рычага.
3. Просверлите отверстия согласно их расположению на шаблоне
4. Разъедините главный рычаг и регулируемый рычаг. Присоедините главный рычаг к оси корпуса доводчика под прямым углом и закрепите винтом крепления тяги.
5. Согласно предварительно просверленным отверстиям, установите корпус дверного доводчика, кронштейн тяги вместе с регулируемым рычагом на дверную коробку и дверь.
6. Соедините главный рычаг и регулируемый рычаг. Отрегулируйте длину регулируемого рычага таким образом, чтобы он был расположен перпендикулярно двери. Закрепите винтом его длину.
7. Установите колпачок и декоративную панель на корпус доводчика.

6. РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

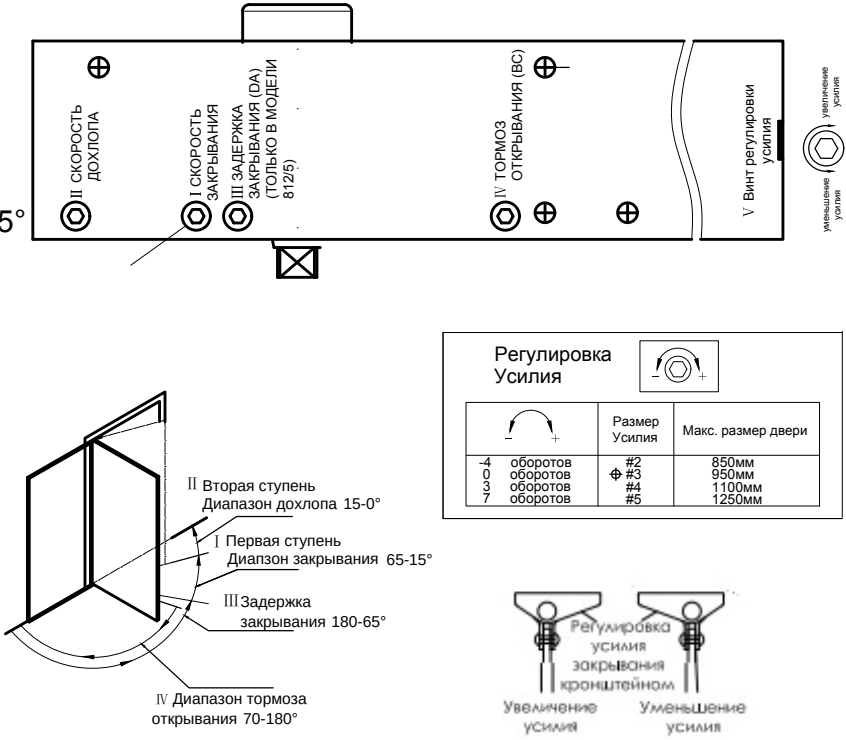


1. Регулировка скоростей закрывания производится винтами клапана №1 (скорость закрывания доводчика в диапазоне от 180° до 15°) и №2 (скорость дохлопа в диапазоне от 15° до 0°). При повороте против часовой стрелки скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость уменьшается.
2. Плавно поворачивая винт клапана №3 отрегулируйте время задержки доводчика в открытом положении (функция DA) (только в модели 812/5). При повороте по часовой стрелке время увеличивается, при повороте против - уменьшается.
3. Регулировка сопротивления тормоза открывания (функция BC) устанавливается винтом клапана №4. При повороте по часовой стрелке сопротивление увеличивается, при повороте против - уменьшается.
4. Отрегулируйте винтом клапана №5 усилие (функция PA), развиваемое доводчиком, согласно характеристикам вашей двери. При повороте против часовой стрелки усилие уменьшается, при повороте по часовой стрелке - увеличивается. Для достижения максимальных характеристик поверните винт №5 (на торцевой стороне доводчика) на 11 оборотов по часовой стрелке и поверните кронштейн тяги в положение максимального усилия.


ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

7.ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РЫЧАГА

Монтаж на стороне петель

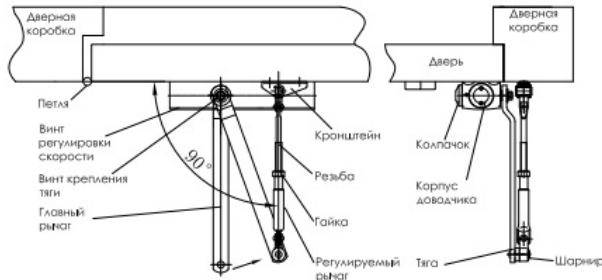

Монтаж на противоположной петлям стороне

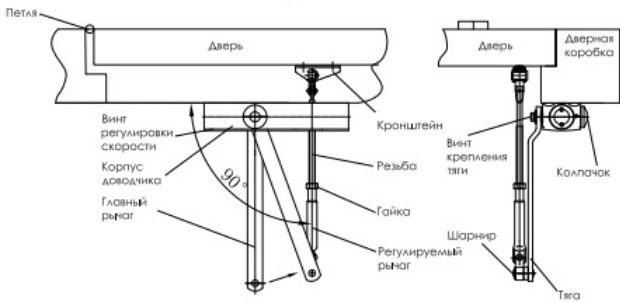

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания – не толкайте дверь. Нельзя закрывать дверь быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирать дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия БУЛАТ в течении 7 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу: info@bulat-locks.com

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: /_____/_____20____г.

Штамп магазина



Производитель: «YIWU EAST DRAGON I/E CO., LTD (КНР)»
Адрес: 1-307 Рум, Дзяхе Плаза,Суефенг вестрсад, Иу сити, провинция Чжецзян. Сделано в КНР.

МОДЕЛИ 812/5 C-W, 812/5 C-S, 812/5 C-B, 802/5 B-S, 802/5 B-W, 802/5 B-B, 802/5 B-C

