


БЫСТРО ВКУСНО ПОЛЕЗНО



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИВАРКА С 2 ЧАШАМИ

GFM-210

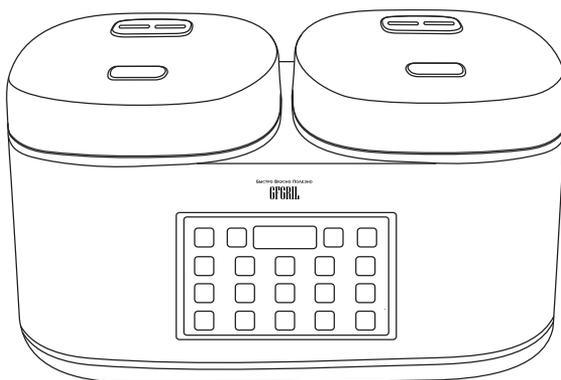

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



WWW.GFGRIL.RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку мультиварки с двумя чашами **GFGRIL GFM-210!** Мультиварка с 2-мя чашами с независимым управлением позволяет готовить до 4-х блюд одновременно, сокращая Ваше время на приготовление различных видов мяса, супов, гарниров, а также выпечки и йогурта. С функцией «Мультишеф» Вы всегда сможете приготовить блюдо по собственному рецепту, задав необходимые параметры температуры и времени. Уверены, что мультиварка станет Вашей незаменимой помощницей и будет радовать Вас вкусными и полезными блюдами на протяжении долгих лет.

Данное устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода. Чтобы использовать все преимущества мультиварки GFGRIL, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://www.gfgril.ru>

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Мультиварка – сложное электротехническое устройство. Перед её включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на изделии. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами с недостаточными знаниями или опытом только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно использовать электроприбор и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей, при попадании в дыхательные пути они могут привести к удушью.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру, что может привести к ожогам.
- Внимательно следите за детьми, если они находятся поблизости с работающим прибором. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если взрослые не обеспечивают за ними постоянный надзор.

При использовании электрической мультиварки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации на весь срок службы прибора.
- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового (домашнего) применения.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве.
- Не допускайте попадания жидкости на шнур или вилку прибора во избежание поражения электрическим током.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола), где об него можно споткнуться или его потянуть, а также касался горячей поверхности.
- Не размещайте прибор поблизости с газовой или электрической конфоркой, разогретой плитой, а также другими электроприборами.
- Не подключайте и не отключайте прибор в/из розетки мокрыми руками.
- Для отключения прибора от сети сначала выключите сам прибор, затем уже извлеките вилку из розетки.
- Прибор не предусматривает использования внешнего таймера или пульта управления.
- Не погружайте электроприбор, шнур питания или вилку в воду или любую иную жидкость. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не подключайте прибор к электросети, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Перед отключением электроприбора от электросети убедитесь, что программа закончила свою работу, либо отключите ее кнопкой «СТАРТ/ОТМЕНА».
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется, в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы. Не оставляйте работающий прибор без присмотра!
- Не используйте металлическую губку для очистки прибора, так как ее частички могут попасть на нагревательный элемент и вызвать риск поражения электрическим током.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.

- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.
- Не располагайте электроприбор на неустойчивых поверхностях или на электроприборах, например, на холодильнике или на материалах, таких как скатерть. Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Не храните на поверхности электроприбора какие-либо предметы.
- Запрещается накрывать работающий электроприбор.
- Не используйте прибор на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха и при температуре окружающей среды ниже 0°C. Не подвергайте прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений.
- Не устанавливайте прибор на влажной поверхности, а также в местах задымления и пылеобразования.
- Используйте мультиварку только с аксессуарами, идущими в комплекте. Применение аксессуаров других производителей, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не помещайте в электроприбор посторонние предметы. Когда прибор не используется, в нем можно хранить только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Всегда поддерживайте в чистоте внутреннюю часть электроприбора.
- Не перемещайте электроприбор с готовящимися или готовыми продуктами.
- Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы во время использования прибора, с каждой из его сторон сохранялось свободное пространство не менее 12 см.
- Не помещайте посторонние предметы между крышками и корпусом, чтобы оставить крышку приоткрытой. Это может привести к повреждению уплотнительной прокладки.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не касайтесь руками корпуса устройства, чаш и металлических деталей во время его работы. Используйте кухонные рукавицы.
- Не наклоняйтесь над прибором во время открытия крышки.
- Не включайте мультиварку без установленных внутрь чаш или с пустыми чашами.
- Следите, чтобы между чашами и нагревательными элементами не находилось посторонних предметов.
- Не ставьте чаши для мультиварки на открытый огонь. Это приведет к их деформации и поломке.
- Не используйте чашу для мультиварки, если она деформирована.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Следите, чтобы общее количество ингредиентов и воды не превышало отметку «**MAX**» на внутренней поверхности чаш.
- Следуйте рекомендациям по объему продуктов и воды, чтобы избежать риска выкипания жидкости, которое может привести к повреждению прибора и травмам.
- Будьте осторожны при приготовлении продуктов, которые значительно увеличиваются в объеме в процессе приготовления (бобовые, сушеные овощи, лапша). Продукты могут застрять в паровом клапане, что приведет к повреждению прибора и нарушению подачи давления.
- Не используйте прибор в качестве фритюра для приготовления продуктов, погруженных в большое количество масла. Допускается обжаривание ингредиентов в небольшом количестве масла.
- Будьте осторожны при приготовлении продуктов в режиме «Жарка», во избежание получения ожогов, вызванных брызгами при добавлении ингредиентов в горячую чашу для приготовления.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиварка – 1 шт.
2. Паровая корзина – 2 шт.
3. Чаша с антипригарным покрытием – 2 шт. (2 л)
4. Суповая ложка – 1шт.
5. Плоская ложка – 1 шт.
6. Мерный стакан – 1шт.
7. Книга рецептов – 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

1.

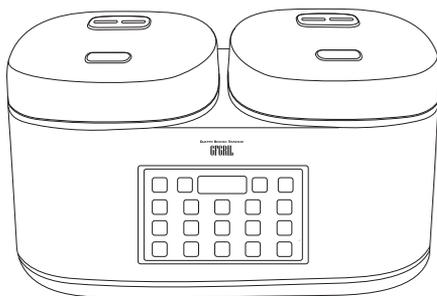

2.

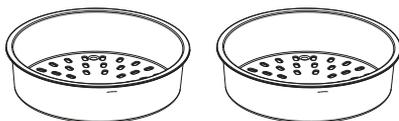


3.



4.



5.



6.




7.




8.



ОПИСАНИЕ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

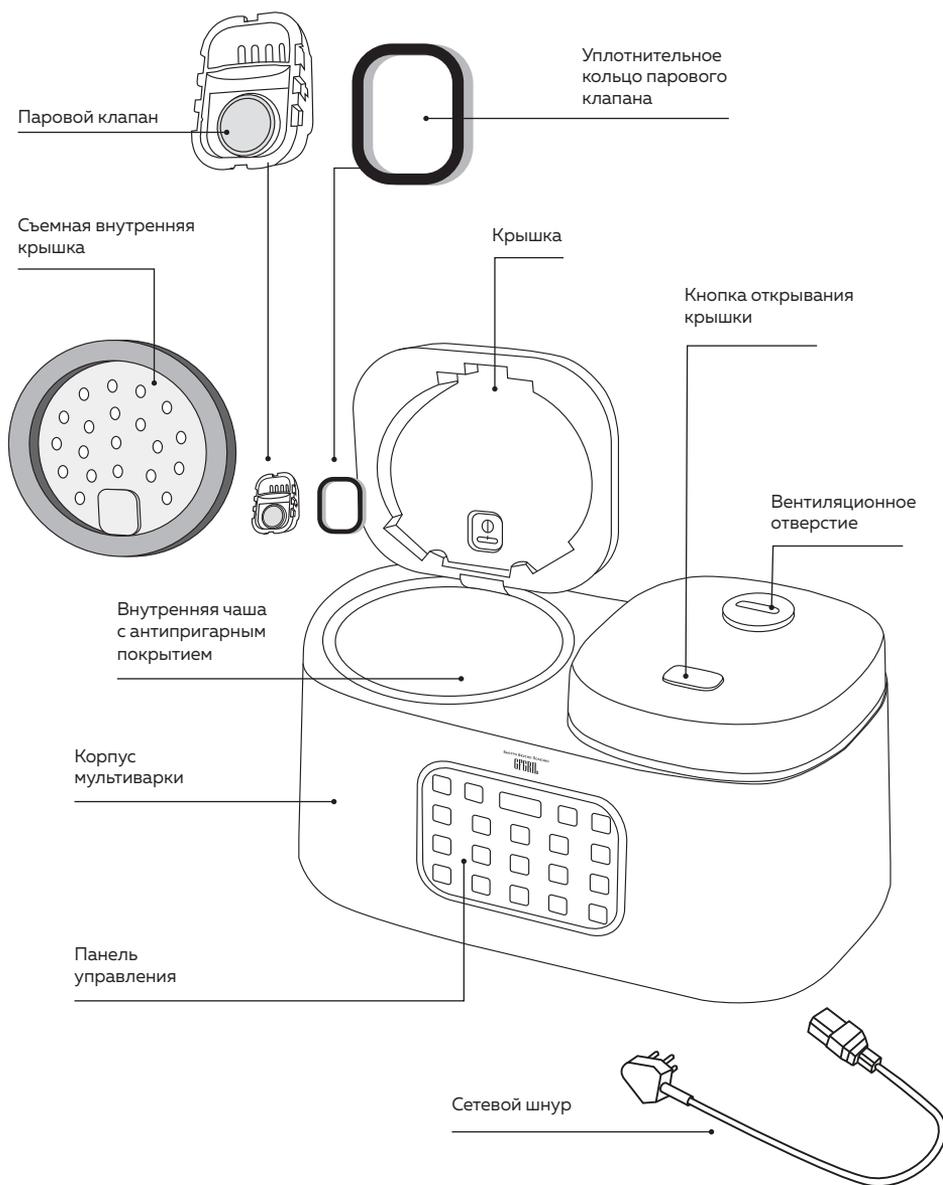

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

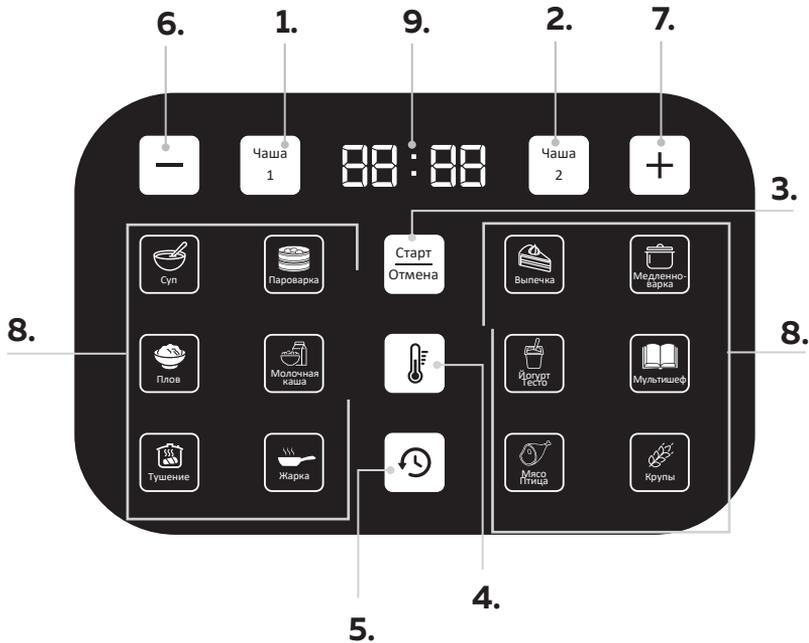

1. **Кнопка «ЧАША 1»** – нажатием этой кнопки Вы активируете работу левой чаши. Далее Вы можете выбрать одну из 12 предустановленных программ приготовления для первой чаши или использовать программу «Мультишеф», установив ручную необходимую температуру и время приготовления.
2. **Кнопка «ЧАША 2»** – нажатием этой кнопки Вы активируете работу правой чаши. Далее Вы можете выбрать одну из 12 предустановленных программ приготовления для второй чаши или использовать программу «Мультишеф», установив ручную необходимую температуру и время приготовления.
3. **Кнопка «Старт/Отмена»** – нажмите кнопку «Старт/Отмена», выбрав необходимую программу, чтобы начать приготовление. При нажатии кнопки «Старт/Отмена» во время работы прибора на выбранной программе, мультиварка перейдет в режим ожидания, сбросив предварительные настройки.
4. **Кнопка «Температура»**  – используется для настройки необходимой температуры приготовления при работе с программой «Мультишеф». Для 12 предустановленных программ кнопка «Температура» не активна. Так же кнопкой «Температура» Вы можете включить предварительный подогрев продуктов.

5. **Кнопка «Отложенный старт»**  – используется для установки времени и отложенного старта приготовления. Для каждой программы время установлено по умолчанию. Увеличить или уменьшить время можно при помощи кнопок «+» и «-».
6. **Кнопка «-»** – используется для уменьшения значения времени при выборе одной из 12 программ, температуры и времени для программы «Мультишеф» и времени для программы «Отложенный старт».
7. **Кнопка «+»** – используется для увеличения значения времени при выборе одной из 12 программ, температуры и времени для программы «Мультишеф» и времени для программы «Отсрочка старта».
8. **Кнопки автоматических программ приготовления**
9. **Дисплей** – на дисплее отображается время приготовления для всех программ и температура приготовления на программе «Мультишеф»

ПРИМЕЧАНИЕ!

Левая и правая чаши мультиварки работают независимо друг от друга.

Вы можете активировать любые программы и функции поочередно для каждой чаши отдельно, выбор параметров приготовления для обеих чаш одновременно невозможен.

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

СУП – программа для приготовления первых блюд и компотов.

ПАРОВАРКА – программа для приготовления блюд из рыбы, мяса овощей и т.д. на пару с использованием паровых корзин, входящих в комплект. Продукты приготовленные таким образом сохраняют почти все полезные свойства.

Так же программа «ПАРОВАРКА» может использоваться для варки продуктов в воде без использования паровых корзин. Время приготовления блюд на пару – 20 мин, время варки в воде – 40 минут.

ВЫПЕЧКА – программа для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из любого вида теста.

МЕДЛЕННОВАРКА – программа для медленного, длительного томления блюд, при закрытой крышке, например, холодца, рульки или заливного. Приготовленные на программе «МЕДЛЕННОВАРКА» блюда приобретают мягкость, нежную консистенцию, тонкий вкус и аромат.

ПЛОВ – программа для приготовления различных видов плова. Для приготовления плова необходимо поместить все ингредиенты в чашу согласно рецепту. Если требуется предварительная обжарка, используйте программу «Жарка», а затем закладывайте остальные ингредиенты.

МОЛОЧНАЯ КАША – программа для приготовления жидких каш на молоке из различных круп. Рекомендованное соотношение крупы и молока – 1:3.

ЙОГУРТ/ТЕСТО – программа для приготовления домашних йогуртов, а так же для подъёма и увеличения в объёме дрожжевого теста под воздействием тепла.

МУЛЬТИШЕФ – программа позволяет регулировать вручную необходимую для Вашего блюда температуру от 35 до 160 С с шагом 1 С и время приготовления от 1 минуты до 15 часов с шагом 1 минута, что позволит Вам приготовить много разнообразных блюд по Вашим рецептам.

ТУШЕНИЕ – программа для длительного приготовления мясных и овощных блюд в небольшом количестве воды или собственном соку. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

ЖАРКА – программа для обжаривания продуктов (овощей, рыбы, мяса, морепродуктов). Рекомендуется дождаться пока чаша прогреется и только после этого закладывать продукты.

⚠ ВНИМАНИЕ: Во время приготовления блюд на этой программе крышка прибора должна оставаться открытой.

Не оставляйте без присмотра работающую на программе «Жарка» мультиварку.

МЯСО/ПТИЦА – программа для приготовления мяса или птицы

КРУПЫ – программа для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из различных круп (рис, гречка, перловая крупа, булгур и тд).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности.

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Аккуратно распакуйте прибор, удалите все наклейки и упаковочные материалы (при наличии).
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла и мест, где на прибор возможно попадание воды, горячего жира и других загрязнений, оставив с каждой стороны по 12 см свободного пространства для циркуляции воздуха.
- При установке следите за тем, чтобы рядом не находились декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры.
- Не ставьте прибор близко к краю стола, а также вплотную к стенам и другим приборам. При размещении под навесной мебелью убедитесь, что для открытия крышки достаточно места.
- Извлеките все аксессуары, поставляемые в комплекте (паровые чаши, внутренние крышки, уплотнительные прокладки, паровые клапаны, плоскую и суповую ложки, мерный стакан), и вымойте их с использованием средства для мытья посуды и мягкой ткани или губки. Не используйте металлические изделия для чистки и абразивные средства, так как это может повредить покрытие.
- Насухо вытрите все аксессуары.
- Внутренние и внешние поверхности электроприбора тщательно протрите влажной тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием мультиварки необходимо прогреть ее на максимальной температуре, без продуктов в течение 10 минут. Это обеспечит выгорание и удаление производственных загрязнений и покрытий.

- Поместите чаши в корпус мультиварки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные чаши без вмятин и деформаций. Запрещено использование чаш от другой мультиварки, либо другие емкости.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- В чаши налейте воды в количестве, не превышающем отметки MAX.
- Подключите кабель питания к разъему питания, а затем подключите кабель к сети. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее появится значение «----». Мультиварка находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку «ЧАША 1», кнопка начнет мигать. Затем выберите программу ПАРОВАРКА, нажав на кнопку программы. При помощи кнопок «+» и «-» установите

время 10 минут. Нажмите кнопку «Старт/Отмена» для запуска процесса приготовления. Закройте крышку.

- Нажмите кнопку «ЧАША 2», кнопка начнет мигать. Затем выберите программу ПАРОВАРКА, нажав на кнопку программы. При помощи кнопок «+» и «-» установите время 10 минут. Нажмите кнопку «Старт/Отмена» для запуска процесса приготовления. Закройте крышку.

⚠ ВНИМАНИЕ! При первом включении прибора может выделиться дым и появиться запах. Это не представляет опасности и не является признаком поломки. Через некоторое время после включения дым и запах исчезнут.

- Мультиварка начнет работать и отключится по истечении 10 минут, оповестив об окончании работы звуковым сигналом. На дисплее появится значение «bbbb» – прибор находится в режиме подогрева. Для отключения режима подогрева нажмите кнопку «Старт/Отмена».
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышки обеих чаш по окончании работы, вылейте воду и промойте чаши, дайте прибору остыть. Затем тщательно протрите тканью внутренние и внешние поверхности электроприбора.
- Прибор готов к использованию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь металлическими лопатками или ложками, чтобы не повредить антипригарное покрытие чаш для приготовления. Используйте ложки, идущие в комплекте, а также силиконовые или деревянные приборы, которые не оставляют царапин.

- Установите чашу в мультиварку. Убедитесь, что чаша правильно установлена на нагревательном элементе. Слегка поверните чашу внутри мультиварки из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательный элемент.
- Поместите необходимые для приготовления Вашего блюда продукты в чашу (кроме программ «Жарка» и «Мультишеф» при температуре 160°C), следуя рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления. При приготовлении на программах «Жарка» и «Мультишеф» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта.

⚠ ВНИМАНИЕ! Общее количество ингредиентов или воды не должны превышать линию МАХ внутри чаши.

- Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от выбранной программы приготовления и рецепта.

⚠ ВНИМАНИЕ! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям. Например, если кекс выпекается на программе «Выпечка» при открытой крышке, тесто не пропечется.

- Подключите кабель питания к разъему питания, а затем подключите кабель к сети. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее появится значение «----». Мультиварка находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку «ЧАША 1» или «ЧАША 2», кнопка чаши начнет мигать. Затем выберите одну из 12 предустановленных программ, нажав на кнопку программы, или воспользуйтесь программой «Мультишеф», установив ручную температуру и время приготовления при помощи кнопок «+» и «-». Вы можете так же увеличить или уменьшить время приготовления для 12 предустановленных программ при помощи кнопок «+» и «-». Кнопка программы будет мигать до запуска процесса приготовления.
- При приготовлении на программе «Мультишеф» нажмите кнопку программы, затем установите необходимое для приготовления время при помощи кнопок «+» и «-». Нажмите кнопку температура , на дисплее появится предустановленное значение температуры 100 °С, установите необходимую для приготовления температуру при помощи кнопок «+» и «-» с шагом 1 °С или с шагом 30 °С дважды нажав кнопку температура .

ВНИМАНИЕ! Изменение параметров приготовления (времени или температуры) во время работы мультиварки на любой выбранной программе невозможно. Чтобы вернуться в режим выбора настроек, нажмите кнопку «Старт/Отмена».

- Нажмите кнопку «Старт/Отмена» для запуска процесса приготовления. Закройте крышку прибора, если это необходимо. Кнопка программы не будет мигать во время работы прибора, а на дисплее будет отображаться оставшееся до конца приготовления время с уменьшением на 1 минуту.
- Во время работы мультиварки с закрытой крышкой из вентиляционных отверстий может выходить пар. Это вполне нормальное явление.
- По окончании процесса приготовления прибор издаст звуковой сигнал. Для остановки работы нажмите кнопку «Старт/Отмена». Если Вы хотите прервать процесс приготовления раньше, нажмите кнопку «Старт/Отмена».

ВНИМАНИЕ! Если не нажать кнопку «Старт/Отмена» по окончании работы прибора, мультиварка перейдет в режим подогрева.

- Для отключения подогрева нажмите кнопку «Старт/Отмена». Для достижения наилучшего результата рекомендуется извлекать готовые блюда из прибора сразу после их приготовления.
- Прежде чем извлечь чашу с продуктами из мультиварки отключите прибор от сети, дождитесь его остывания.
- После того, как прибор остыл, произведите его очистку в соответствии с разделом «Очистка и уход».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ! Функция установки времени приготовления доступна для всех программ. При активации любой программы на дисплее отображается предустановленное по умолчанию время приготовления. Диапазон регулировки времени для каждой программы можно посмотреть в разделе «Детализация времени и температурного режима для каждой программы».

- Изменить время приготовления на любой программе с шагом 1 минута можно нажав кнопки «+» и «-».
- Для ускоренного изменения значений в большую или меньшую сторону нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» до желаемых значений.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Функция установки температуры доступна только для программы «Мультишеф». При активации данной программы Вы можете установить температуру приготовления до начала работы. Значение температуры по умолчанию – 100 °С. Регулировка температуры возможна в диапазоне от 35 °С до 160 °С с шагом в 1 °С.
- После выбора программы «Мультишеф» установите необходимую для приготовления температуру при помощи кнопок «+» и «-» с шагом 1 °С или с шагом 30 °С дважды нажав кнопку температура .

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ! Время работы программ с предустановленной температурой и при установке температуры приготовления от 130 °С и выше ограничено двумя часами для защиты от перегрева.

УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Функция отложенного старта приготовления доступна для всех программ, кроме программы «Жарка». Используйте данную функцию, если требуется установить время отсрочки, по истечении которого мультиварка начнет приготовление.

- Для установки отложенного старта после выбора программы приготовления нажмите кнопку . На дисплее загорится «01:00», при этом значение часов будет мигать.
- Используя кнопки «-» и «+», установите необходимое значение времени отсрочки от 30 минут до 24 часов. Для ускоренного изменения значения в большую или меньшую сторону нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для запуска функции «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» нажмите кнопку «Старт/Отмена», прозвучит звуковой сигнал, начнется обратный отсчет установленного времени отсрочки с уменьшением на 1 минуту.
- Во время работы функции «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» на дисплее отображается обратный отсчет времени отложенного старта, горит кнопка программы. Кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и активной чаши будут мигать.

- По завершении работы функции «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» прозвучит звуковой сигнал, кнопка «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» на панели погаснет. Мультиварка начнет выполнение выбранной программы приготовления.

(!) ПРИМЕЧАНИЕ. Установленное время отложенного старта не включает время приготовления. По истечении установленного времени отложенного старта мультиварка начнет приготовление на выбранной программе.

ПОДОГРЕВ

(ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД)

После завершения приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ» и будет поддерживать температуру готового блюда в диапазоне 70-75 °С до 12 часов (см. раздел «Детализация времени и температурного режима для каждой программы»). С правой или левой стороны дисплея будет непрерывно гореть значение «bb» и кнопка выбранной чаши.

- Для отключения функции подогрева один раз нажмите кнопку «Старт/Отмена», мультиварка перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится надпись «----».

РАЗОГРЕВ

Для функции «РАЗОГРЕВ» выберите чашу 1 или 2, после этого нажмите кнопку , на дисплее загорятся значение «bb» с левой или с правой стороны дисплея в зависимости от выбора чаши. Для двух чаш загорится значение «bbbb». Начнется разогрев. Предусловленное время работы – 12 часов, температура 70-75 °С.

- Для отключения функции разогрева по истечении необходимого Вам времени нажмите кнопку «Старт/Отмена». Прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится надпись «----»

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! Время приготовления зависит от типаготавливаемых продуктов, их плотности, консистенции и количества. Приступая к использованию прибора, следите за ходом приготовления. Подберите оптимальные настройки (температуру нагрева, время приготовления и т.д.) для своих рецептов и количества продуктов. Приведенные в таблице значения температуры и времени приготовления являются ориентировочными, установлены по умолчанию.


| № | Название программы | °С приготовления по умолчанию | Время приготовления по умолчанию | Диапазон регулировки времени приготовления / шаг установки | Предварительный нагрев до нужной °С | Рекомендуемое положение крышки | Отсрочка старта | Поддержание тепла (подогрев) |
|----|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Суп | 99 °С | 1 ч 00 мин | 1 мин – 8 ч/1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 2 | Плов | 110 °С | 1 ч 10 мин | 1 мин – 2 ч/1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 3 | Тушение | 99 °С | 1 ч 00 мин | 1 мин – 12 ч/1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 4 | Пароварка | 100 °С | 40 мин | 1 мин – 2 ч/1 мин | + | Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 5 | Молочная каша | 96 – 98 °С | 25 мин | 1 мин – 4 ч/1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 6 | Жарка | 160 °С | 20 мин | 1 мин – 2 ч/1 мин | + | Открыта | - | 12 ч |
| 7 | Медленноварка | 90 °С | 8 ч 00 мин | 10 мин – 12 ч/5 мин | - | Закрыта | 24 ч | - |
| 8 | Выпечка | 130 °С | 1 ч 00 мин | 1 мин – 4 ч/1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 4 ч |
| 9 | Йогурт/ тесто | 36 °С | 8 ч 00 мин | 10 мин – 12 ч/5 мин | - | Закрыта | 24 ч | - |
| 10 | Мультишеф | 100 °С | 30 мин | t<130°C 1 мин – 15ч/ 1 мин t>130°C 1 мин – 2ч/ 1 мин Темп 35 °С – 160°C/1°C | - | Открыта / Закрыта | 24 ч | 12 ч |
| 11 | Мясо/ Птица | 120 °С | 1 ч 00 мин | 30 мин – 3 ч/ 1 мин | - | Открыта / Закрыта | 24 ч | 4 ч |
| 12 | Крупы | 105 °С | 20 мин | 1 мин – 2 ч / 1 мин | - | Закрыта | 24 ч | 12 ч |

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ И ПАРОВОГО КЛАПАНА


Для более удобного и тщательного ухода за мультиваркой предусмотрено снятие всех деталей, используемых в процессе приготовления пищи.

СНЯТИЕ


- Нажмите кнопки фиксатора, которые расположены в нижней части съемной крышки и снимите внутреннюю крышку. Затем снимите уплотнительное кольцо внутренней крышки.

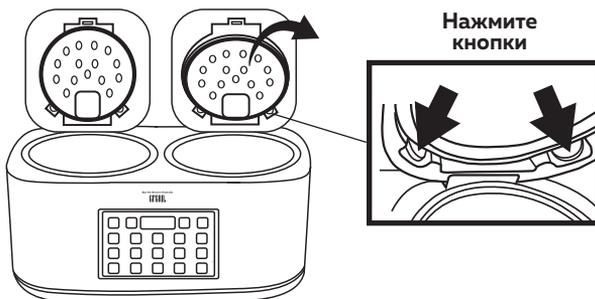

- Снимите паровой клапан с крышки, потянув его на себя.

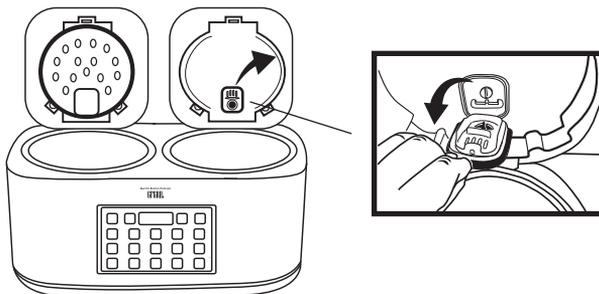


- Снимите уплотнительное кольцо с парового клапана крышки, потянув его на себя.

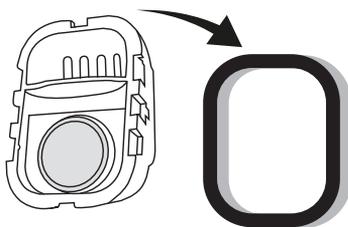


УСТАНОВКА


- Плотно и равномерно установите уплотнительное кольцо на паровой клапан.

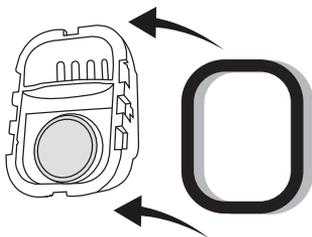

- С небольшим усилием установите паровой клапан в гнездо.

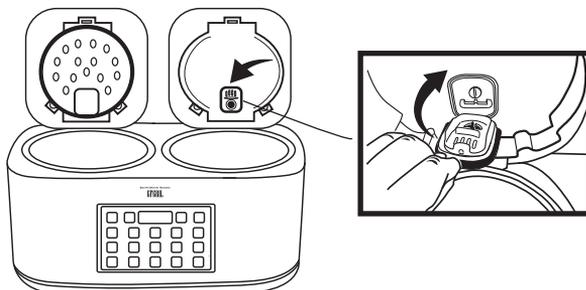

- Установите уплотнительное кольцо во внутреннюю крышку мультиварки, затем вставьте внутреннюю крышку в углубление верхней части крышки, и нажмите до щелчка..

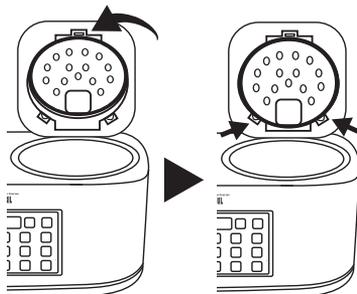

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Перед дальнейшим использованием всегда протирайте прибор и его детали насухо.

1. Откройте крышку и извлеките чашу, потянув ее вверх.
2. Вымойте мерный стакан, ложки и чаши в горячей мыльной воде, просушите. Если чаша сильно загрязнена, положите ее на некоторое время в горячую воду, после чего аккуратно очистите.
3. После каждого использования необходимо промыть съемный паровой клапан и внутреннюю крышку под струей теплой воды.
4. Очистите внутреннюю поверхность и корпус прибора влажной тканью. При необходимости используйте небольшое количество моющего средства. Полностью удалите моющее средство при помощи воды, иначе оно может повлиять на вкус приготовленных блюд.
5. Перед повторным использованием мультиварки или перед тем, как убрать ее на хранение, убедитесь, что все детали сухие.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте корпус прибора и шнур электропитания в воду или другие жидкости.
- Запрещается использовать при очистке мультиварки и ее деталей абразивные моющие средства и губки с жестким или абразивным покрытием, а также растворители (бензин, ацетон, щелочи и т. п.).
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание его повреждения или поражения электрическим током.
- Мультиварка и ее детали непригодны для мытья и очистки в посудомоечной машине.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАШ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

На чаши для приготовления нанесено антипригарное покрытие, позволяющее избежать появления пятен и упрощающее приготовление. Чтобы избежать повреждения поверхности, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Не используйте металлические или острые кухонные принадлежности (например, нож или вилку) во время извлечения продуктов из емкости.
- Будьте осторожны в обращении с чашами, поскольку они могут быть горячими.
- Используйте мягкую губку во время очистки чаш. Не используйте какие-либо абразивные вещества (например, чистящие порошки) или жесткие губки.
- Твердые, крупнозернистые или крупные ингредиенты (например, непросеянная мука, сахар, орехи или семена) могут повредить антипригарное покрытие емкости для приготовления. При использовании большого количества ингредиентов разделите их на небольшие части.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.
- При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
 - запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
 - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|--|---|--|---|
| Прибор не включается | Устройство не подключено к электросети | | Убедитесь, что прибор подключен к исправной электророзетке и электросети |
| | Неисправна электрическая розетка или в электросети нет напряжения | | |
| Блюдо готовится слишком долго | Между чашей и нагревательным элементом находится посторонний предмет или частицы пищи | | Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Удалите лишний предмет |
| | Чаша устройства установлена с перекосом | | Установите чашу ровно |
| | Нагревательный элемент сильно загрязнен | | Отключите устройство от электросети и дайте полностью остыть. Осторожно очистите нагревательный элемент |
| Во время работы из-под крышки прибора идет пар | Нарушена герметичность соединения крышки и корпуса прибора | Чаша прибора установлена неправильно | Установите чашу ровно, без перекосов |
| | | Крышка закрыта неплотно, возможно, мешает посторонний предмет или частицы пищи | Проверьте место соединения крышки и корпуса прибора на наличие посторонних предметов / частиц пищи и при необходимости удалите их. Закрывайте крышку плотно |
| | | Уплотнительное кольцо на внутренней крышке загрязнено или деформировано | Проверьте состояние уплотнительного кольца |
| При первых запусках прибора в процессе его работы могут появиться посторонний запах и/или дым | На некоторые части устройства нанесены смазочные материалы | | Это не является неисправностью, при дальнейшей эксплуатации запах и/или дым исчезнут |


НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД ОШИБКИ E*

В случае появления на дисплее перечисленных в таблице ошибок, необходимо обратиться в сервисный центр.

| ЧАША 1 код ошибки | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ЧАША 2 код ошибки | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| E1 | Нижний датчик находится в состоянии короткого замыкания нижней цепи | E5 | Нижний датчик находится в состоянии короткого замыкания нижней цепи |
| E2 | Нижний датчик находится в состоянии обрыва цепи | E6 | Нижний датчик находится в состоянии обрыва цепи |
| E3 | Верхний датчик находится в состоянии короткого замыкания | E7 | Верхний датчик находится в состоянии короткого замыкания |
| E4 | Верхний датчик находится в состоянии короткого замыкания | E8 | Верхний датчик находится в состоянии короткого замыкания |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Модель | GFM-210 |
| Номинальное напряжение | 220В~50/60Гц |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | 3,6 кг/4,5 кг |
| Размеры | 397×218×247 мм |
| Управление | электронное |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Защита от перегрева | есть |
| Покрытие чаши | антипригарное |
| Внутренние крышки | съемные |
| Дисплей | светодиодный |
| Рабочий / Суммарный объем чаш | 2 л / 4 л |
| Поддержание температуры | до 12 часов |
| Предварительное отключение автоподогрева | есть |
| Разогрев | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Отключение звуковых сигналов | нет |
| Блокировка панели управления | Есть, во время работы на выбранной программе |
| Длина электрошнура | 1,2 м |

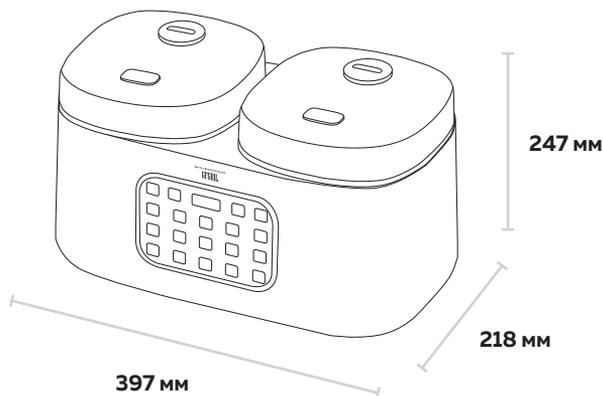

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Условия гарантии | Гарантийный талон |
|---|---|
| <p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Жогшан Силк Имп. Энд Эксп. Груп Ко. ЛТД оф Гуангдонг» Адрес изготовителя: 28 Юе Лаи Нан Рoad Жонгшан Сити, Гуангдонг, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ», 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.gfgril.ru +7 (495) 645-16-93</p> | <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p> |
| <p>Товар сертифицирован </p> | |