



Руководство по эксплуатации Умный дверной звонок DECROSS X9

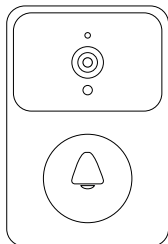

Перед началом работы отсканируйте QR-код и скачайте руководство по эксплуатации.

Введение

Дверной звонок

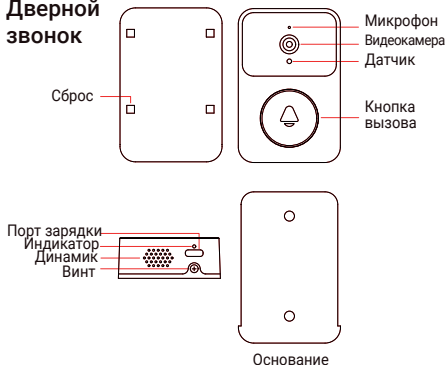

Динамик



1

Функции

Видеозвонов:

При нажатии кнопки вызова дверного звонка на привязанный к нему мобильный телефон поступает push-уведомление от установленного приложения. При желании можно ответить на видеозвонов посетителя.

Групповой доступ:

Можно организовать групповой доступ к дверному звонку в приложении для нескольких пользователей.

Для этого всем пользователям необходимо скачать приложение и авторизоваться в нем. Всего в групповом доступе может участвовать до 9 пользователей, но ответить на вызов может только 1 из них.

Предупреждение о низком заряде и зарядка аккумулятора:

Когда аккумулятор звонка начинает садиться, на мобильный телефон поступает предупреждение.

Красный индикатор горит во время зарядки и гаснет после ее полного завершения.

Порядок использования

1. Загрузка приложения: отсканируйте показанный ниже QR-код и выберите операционную систему (iOS/Android).



芯动管家(X Smart Home)

App Store (iOS)

Google Play (Android)

国内安卓

国内安卓 (备用)

2. Регистрация и авторизация: создайте учетную запись по адресу электронной почты или воспользуйтесь гостевой учетной записью. Гостевой учетной записи доступны все функции приложения, но после перезагрузки устройства все ее данные будут удалены.
 3. Добавление устройства и его привязка к мобильному телефону: нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям.
 4. Привязка устройства: дверной звонок не поддерживает стандарт Wi-Fi 5 ГГц, поэтому выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и выполните привязку.
- У двухдиапазонных маршрутизаторов сеть Wi-Fi на частоте 5 ГГц обычно в имени содержит суффикс «5G». НЕ ВЫБИРАЙТЕ эту сеть Wi-Fi для привязки устройства.

Например:

NAXCLOW_2.4G

Подходящая сеть

NAXCLOW_5G

Неподходящая сеть

При переименовании сети Wi-Fi будьте внимательны, чтобы при привязке выбрать правильную сеть.

Для уточнения частоты выбранной сети Wi-Fi зайдите на страницу

своего маршрутизатора (необходимые для входа данные указаны на табличке на задней стороне его корпуса).



Введите IP-адрес маршрутизатора в адресной строке веб-браузера, откройте страницу и введите имя пользователя и пароль.

5. Принцип работы дверного звонка: после привязки нажмите кнопку вызова на дверном звонке и приложение выдаст push-уведомление. Отклоните вызов или примите его и затем повесьте трубку. Далее дверной звонок перейдет в состояние ожидания. Если снова нажать кнопку вызова, устройство передаст сигнал, а приложение отобразит push-уведомление.

Push-уведомления о входящих вызовах от дверного звонка выдаются установленным в телефоне приложением 1 раз в 30 секунд. Это сделано специально на случай многократных злонамеренных нажатий кнопки вызова. Следующее push-уведомление будет выдано только при нажатии кнопки вызова дверного звонка через 30 секунд.

4


Предупреждения:

1. При сопряжении располагайте динамик и звонок максимально близко друг к другу.
2. Убедитесь, что аккумулятор дверного звонка полностью заряжен.
3. После сопряжения индикатор автоматически гаснет.
4. Если кнопка вызова дверного звонка не будет нажата в течение 10 секунд, индикатор динамика автоматически погаснет.
5. Если сопряжение не удалось или необходимо повторить попытку, выполните процесс сопряжения еще раз.

Сброс и загрузка заводских настроек

Сброс: нажмите и удерживайте кнопку вызова на дверном звонке 10 секунд. Когда раздастся звуковое подтверждение, сброс настроек завершен.

Загрузка заводских настроек: при необходимости или неисправности снимите дверной звонок и нажмите черную кнопку в отверстии на корпусе звонка.

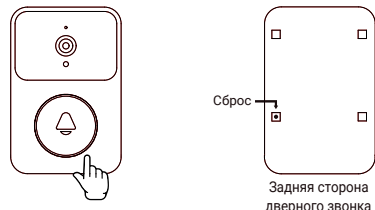


6

Предупреждения:

- Не забудьте включить Bluetooth, Wi-Fi и все разрешения для приложения.
- Размещайте звонок в пределах зоны устойчивого покрытия сети Wi-Fi и не устанавливайте его на металлическую дверь.
- Дверной звонок не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц
- Перед установкой дверного звонка убедитесь, что он будет нормально работать в этом месте. После установки снимите защитную пленку с объектива.

Сопряжение дверного звонка и динамика

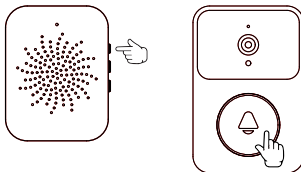

1. Подсоедините динамик к сети питания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на динамике 2 секунды. Загорится индикатор, подтверждающий готовность к сопряжению.
3. Нажмите кнопку дверного звонка 1 раз, чтобы выполнить сопряжение динамика и звонка. После успешного сопряжения индикатор погаснет.

5

Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)

Благодарим вас за покупку этого изделия марки DECROSS.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, DECROSS гарантирует, что данное изделие («Изделие») или сертифицированные аксессуары («Аксессуары»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

Если у Вас возникли проблемы с установкой или использованием устройства, а также по всем гарантийным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в отдел обслуживания клиентов по электронной почте info@decross.eu

