
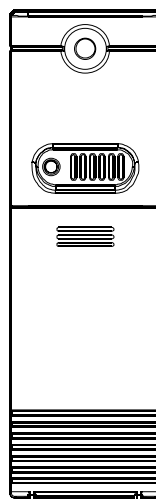


LA CROSSE®
TECHNOLOGY

МЕТЕОСТАНЦИЯ С ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

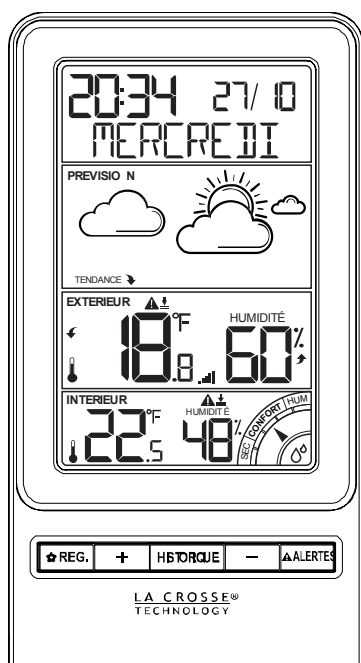


МОДЕЛЬ: WS6819

ВКЛЮЧЕНИЕ


1. Вставьте 2 батарейки типа AA в наружный датчик.
2. Вставьте 2 батарейки типа AA в метеостанцию.
3. Будет отображено приветствие «BONJOUR REGLER L HEURE», язык по умолчанию французский (FRANCAIS).
4. Как только данные внешнего датчика начнут отображаться на экране станции, поместите датчик на улицу в затененное место под козырек, чтобы он был защищенным от солнечных лучей и дождя.

Посмотрите видео о монтаже внешнего датчика: [bit.ly/TH_SensorMounting](https://www.youtube.com/watch?v=uAQJpTZnbWA)
(<https://www.youtube.com/watch?v=uAQJpTZnbWA>)

Outdoor Sensor
TX141TH-Bv3

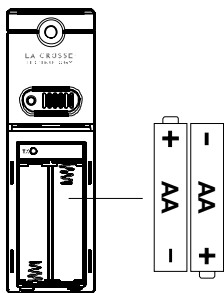


Weather Station
WS6819

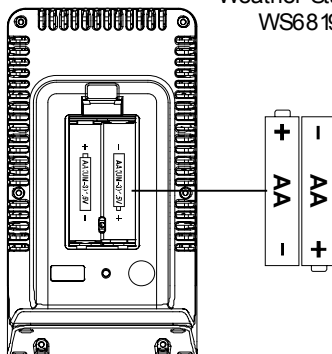

ИНДИКАТОР КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ

Показания индикатор комфорта в помещении основаны на значениях влажности в помещении.

Стрелка индикатора показывает уровень комфорта.

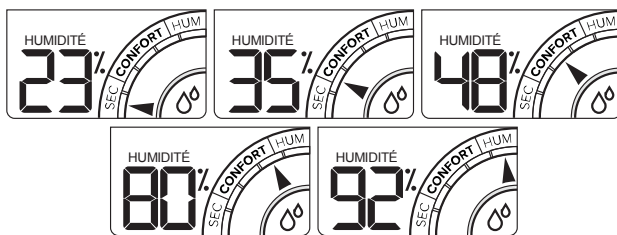

Очень сухо:	10 – 25 %
Сухо:	26 – 39 %
Комфортно:	40 – 75 %
Влажно:	76 – 83 %
Очень влажно:	84 – 99 %

НАСТРОЙКИ:

1. Удерживайте кнопку REG., чтобы войти в меню настроек.
2. Используйте кнопки + или – для настройки значений.
3. Нажмите кнопку REG. для подтверждения и перехода к следующему параметру.

Очередность параметров в меню настроек:

- Язык (французский | английский | испанский)
- 12/24-часовой формат времени
- Час
- Минуты
- Год
- Месяц
- Число месяца
- Формат Месяц/Число или Число/Месяц
- Цельсий/Фаренгейт
- Спасибо

Язык: после выбора языка, последующие инструкции и дни недели будут отображаться на этом языке.


День недели: День недели устанавливается автоматически после установки года, месяца и числа.

Примечание. Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, режим настройки прекратится, и станция вернется в основной режим отображения данных, учитывая все настройки, внесенные ранее пользователем.


ЗНАЧКИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Ваша станция использует изменение атмосферного давления для прогнозирования погодных условий через 12–24 часа. Стрелки указывают тенденцию давления (растет, стабильно, падает).



СОЛНЕЧНО

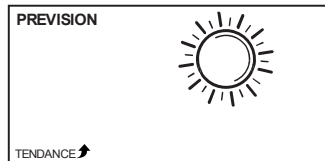


МЕСТАМИ СОЛНЕЧНО

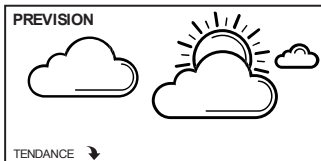


ОБЛАЧНО

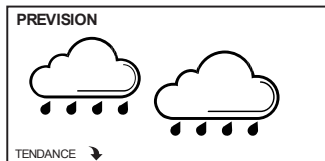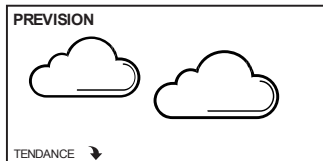

ДОЖДЬ

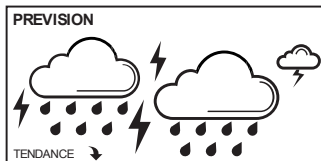

ГРОЗА

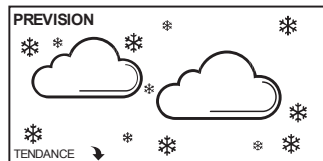

СНЕГ

Стрелки тенденции прогноза:

Стрелки тенденции прогноза обновляются каждые 15 минут. Тенденция отражает изменение давления за последние 3 часа.

↗ Стрелка вверх: давление растет.

➡ Стрелка вправо: давление стабильное.

↘ Стрелка вниз: давление падает.


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

 REG. + HISTORIQUE -  ALERTES

 REG.	Удерживайте, чтобы войти в меню настроек
+	Нажмите, чтобы увеличить значения параметров в меню настроек. В режиме оповещений нажмите, чтобы включить или отключить оповещение. Удерживайте для поиска внешнего датчика.
HISTORIQUE	Нажмите для просмотра записей мин/макс температуры/влажности, индекса тепла и температуры точки росы.
-	Нажмите, чтобы уменьшить значения параметров в меню настроек. В режиме оповещений нажмите, чтобы включить/отключить оповещение. Удерживайте, чтобы удалить запись минимальных/максимальных значений.
 ALERTES	Удерживайте, чтобы войти в настройки оповещений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ/ВЛАЖНОСТИ

1. Удерживайте кнопку ALERTES, чтобы войти в настройки оповещений.
2. Используйте кнопку + или -, чтобы включить или отключить оповещение (по умолчанию выключено).
3. Когда оповещение включено, значение оповещения будет мигать. Используйте кнопку + или -, чтобы установить нужное значение оповещения.
4. Нажмите кнопку ALERTES для подтверждения и перехода к следующему параметру или выхода.
 - При достижении порогового значения станция будет издавать звуковой сигнал 5 раз каждую минуту, пока значение не выйдет за пределы диапазона оповещения.
 - Нажмите любую кнопку, чтобы отключить звук оповещения.
 - Мигающий значок предупреждения покажет, является ли это предупреждением LO или HI.

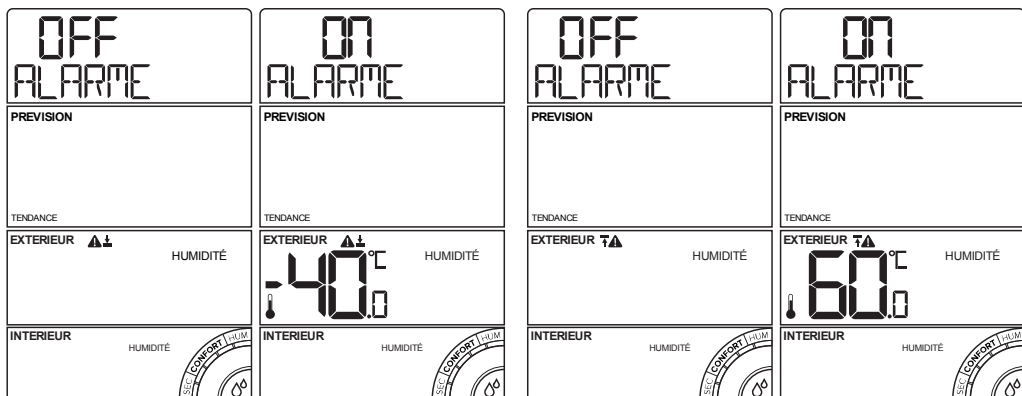

Очередность настройки оповещений:

1. Никакая (LO) наружная температура
2. Высокая (HI) наружная температура
3. Никакая (LO) наружная влажность
4. Высокая (HI) наружная влажность
5. Низкая (LO) внутренняя температура
6. Высокая (HI) внутренняя температура
7. Низкая (LO) внутренняя влажность
8. Высокая (HI) внутренняя влажность

ЗНАЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ



Активно оповещение высоких значений



Активно оповещение низких значений



Активно оповещение высоких и низких значений

ТЕНДЕНЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ / ВЛАЖНОСТИ

Индикаторы тенденции температуры (1°C / 2°F) и влажности (3%) обновляются каждые 15 минут. Тенденция отражает изменения за последний 1 час.

- ↗ Стрелка вверх: температура/влажность растёт.
- ↘ Стрелка вниз: температура/влажность падает.

МИН. / МАКС. ЗНАЧЕНИЯ

Нажмите кнопку HITORIQUE, чтобы просматривать записи минимальных/максимальных значений температуры и влажности, индекса тепла и точки росы.

Очередность просмотра:

- Максимальная температура на улице с указанием времени/даты
- Минимальная температура на улице с указанием времени/даты
- Максимальная влажность на улице с указанием времени/даты
- Минимальная влажность на улице с указанием времени/даты
- Максимальная температура в помещении с указанием времени/даты

- Минимальная температура в помещении с указанием времени/даты
- Максимальная влажность в помещении с указанием времени/даты
- Минимальная влажность в помещении с указанием времени/даты
- Индекс тепла на улице (без отметки времени/даты)
- Точка росы на улице (без отметки времени/даты)

Сброс записей Мин/Макс (каждая сбрасывается индивидуально):

1. Нажмите кнопку HITORIQUE, чтобы просмотреть отдельные записи.
2. Удерживайте кнопку МИНУС (-) в течение пяти секунд, чтобы сбросить текущую запись.
3. Выбранная запись Мин/Макс значений будет сброшена до текущего значения с отметкой текущего времени и даты.

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

- Если датчик потеряет связь со станцией, через 30 мин в области внешнего датчика отобразится NO.
- Станция будет искать датчик 3 минуты каждый час, чтобы восстановить соединение с датчиком. Во время поиска в области внешнего датчика отображаются черточки, а значок приема датчика  будет мигать.
- Удерживайте кнопку ПЛЮС (+) в течение 3 секунд, чтобы выполнить поиск датчика вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур в помещении: от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)

Диапазон влажности в помещении: от 10% до 99% относительной влажности.

Диапазон температуры на улице: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)

Диапазон влажности на улице: от 10% до 99% относительной влажности

Дальность и частота передачи: до 100 метров (330 футов), RF 433,92 МГц (на открытом воздухе)

Значок низкого заряда батареи: 

- Низкий заряд батарей внешнего датчика, замените батареи в дистанционном датчике.
- Низкий заряд батарей станции, замените батареи на метеостанции.

ОСТОРОЖНО

- Опасность возгорания, взрыва или нарушения защиты оборудования при замене батареек неправильным типом.
- Заменяйте батареи только тем же или эквивалентным типом.
- Бросание батарей в огонь или горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батарей может привести к взрыву.
- При использовании, хранении или транспортировке не подвергайте батарейки экстремальным высоким и низким температурам, или низким давлением воздуха на большой высоте.
- При использовании, хранении или транспортировке не подвергайте батарейки экстремальным высоким и низким температурам, или низким давлением воздуха на большой высоте.

Требования к питанию:

WS6819: 2 батарейки типа «AA» (в комплект не входят)

TX141TH-Bv3: 2 батарейки типа «AA» (в комплект не входят)

Срок службы батарей:

WS6819: до 24 месяцев

TX141TH-Bv3: до 24 месяцев

Размеры:

WS6819: 8,23 см Д x 5,48 см Ш x 15,19 см В (3,24 дюйма Д x 2,16 дюйма Ш x 5,98 дюйма В)

TX141TH-Bv3: 4,0 см Д x 2,0 см Ш x 13,0 см В (1,57 дюйма Д x 0,79 дюйма Ш x 5,12 дюйма В)

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Не смешивайте щелочные, литиевые, стандартные или аккумуляторные батареи.
- Всегда приобретайте батарейки правильного размера и марки, наиболее подходящие для использования.
- Перед установкой батареи очистите контакты батареи и контакты устройства.
- Убедитесь, что батареи вставлены с правильной полярностью (+/-).
- Извлеките батареи из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Своевременно удаляйте батарейки с истекшим сроком годности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Электрические и электронные отходы содержат опасные вещества. Утилизация электронных отходов в дикой природе и/или на несанкционированных площадках наносит серьезный ущерб окружающей среде.
- Свяжитесь с вашими местными и/или региональными властями, чтобы получить адреса законных свалок.
- Все электронные компоненты должны быть переработаны. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и утилизации электрических и электронных отходов.
- Бесконтрольная утилизация электронных отходов наносит вред здоровью населения и окружающей среде.
- Как указано на розничной коробке и на изделии, настоятельно рекомендуется прочитать «Руководство пользователя». Этот продукт нельзя выбрасывать в общие пункты сбора мусора.
- Изготовитель и поставщик не несут никакой ответственности за любые неправильные показания и любые последствия, которые могут возникнуть в случае неточных показаний.

- Этот продукт предназначен только для использования в домашних условиях для индикации температуры.
- Вилка на адаптере питания (если есть) предназначена для включения/отключения устройства, розетка должна быть установлена рядом с устройством и должна быть легко доступна.
- Этот продукт не предназначен для использования в медицинских целях или для общественной информации.
- Технические характеристики данного продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Этот продукт не является игрушкой. Необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного разрешения производителя.



ДИРЕКТИВА RED 2014/53/EC

Краткое изложение декларации о соответствии: Настоящим мы заявляем, что данное устройство беспроводной передачи соответствует основным требованиям Директивы RED 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE



Произведено в КНР.

Декларирование соответствия проведено

Изготовитель: Синостронг Электроник (Фуджоу) Ко Лтд.

350014, Китай, Фуджан, г. Фуджоу, округ Кангшан, инд. зона Фуван, ул. Янгчи дорога, 4

Срок службы – 2 года с момента начала использования.

Импортер: ООО «ДДТ», ул. Пресненский Вал, дом 17, стр. 1, этаж 2, помещение VIII, комн. №4