



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

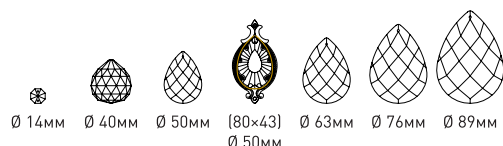

Комплектующие части	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Крепежная планка	1
Декоративная гайка	3
Рожок	12
Декоративная ветка	12

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	12	Хрусталик 14 мм – 12 шт. Хрусталик 89 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	24	Хрусталик 89 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	12	Хрусталик 14 мм – 11 шт. Хрусталик [80×43] 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип D	12	Хрусталик 14 мм – 10 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип E	42	Хрусталик 76 мм – 1 шт.
Подвеска тип F	12	Хрусталик 14 мм – 9 шт. Хрусталик [80×43] 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип G	12	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип H	6	Хрусталик [80×43] 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип I	12	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип J	12	Хрусталик 14 мм – 11 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип K	1	Хрусталик 14 мм – 5 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.

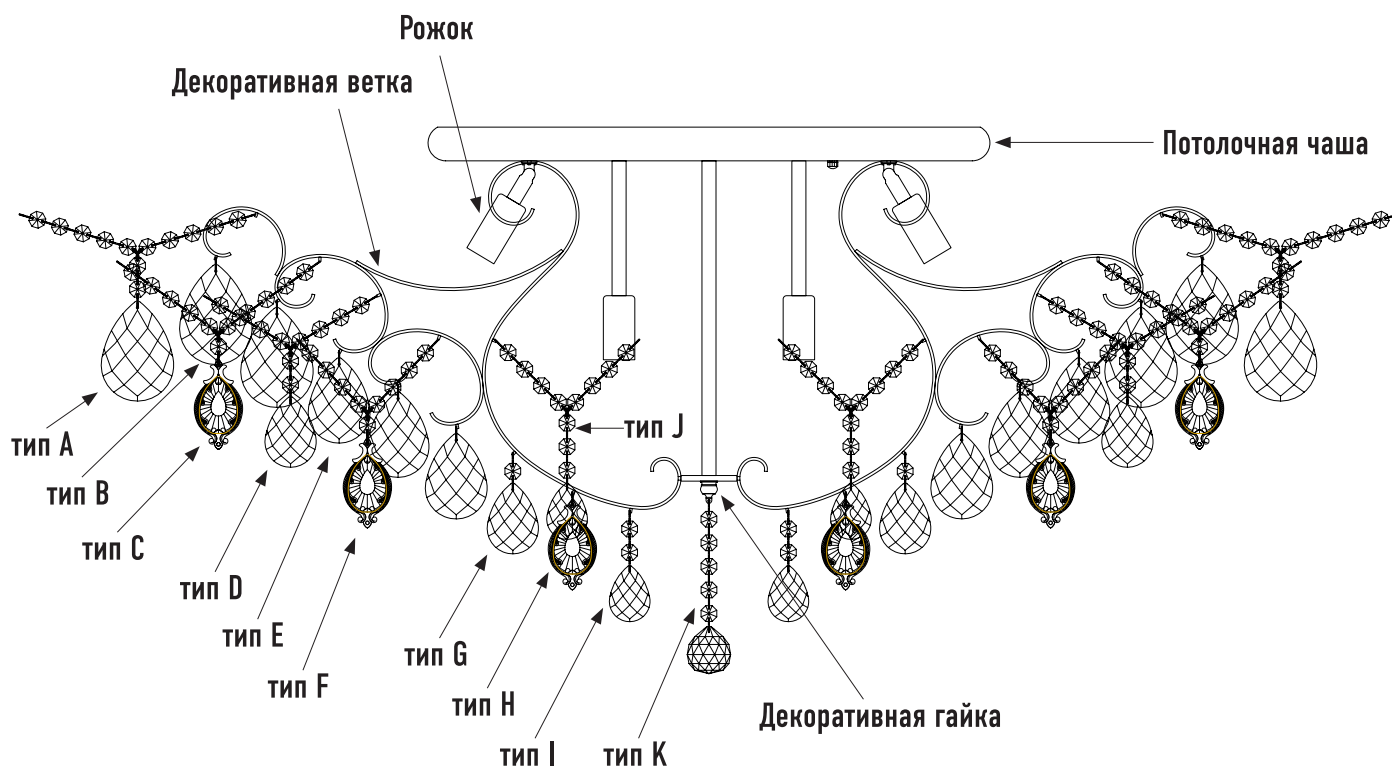

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите к потолку крепежную планку с помощью саморезов.
4. Закрепите рожек в потолочной чаше гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
5. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
6. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
7. Прикрепите декоративные ветки к крепежному диску на центральной части светильника и к потолочной чаше с помощью винтов согласно схеме.
8. Прикрепите светильник к крепежной планке при помощи декоративных гаек.
9. Распакуйте пакет с декоративными подвесками.
10. Закрепите на декоративных ветках подвески типа А на места крепления А1 согласно схеме.
11. Закрепите на декоративных ветках подвески типа В на места крепления В1 и В2 согласно схеме.
12. Закрепите на декоративных ветках подвески типа С на места крепления С1 согласно схеме.
13. Закрепите на декоративных ветках подвески типа D на места крепления D1 согласно схеме.
14. Закрепите на декоративных ветках подвески типа Е на места крепления Е1, Е2 и Е3 согласно схеме.
15. Закрепите на декоративных ветках подвески типа F на места крепления F1 согласно схеме.
16. Закрепите на декоративных ветках подвески типа G на места крепления G1 согласно схеме.
17. Закрепите на декоративных ветках подвески типа H и E, чередуя их, на места крепления H1 согласно схеме.
18. Закрепите на декоративных ветках подвески типа I на места крепления I1 согласно схеме.
19. Закрепите на декоративных ветках подвески типа J на места крепления J1 согласно схеме.
20. Повесьте декоративную подвеску типа K на декоративную гайку нижней чаши светильника.
21. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

