



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

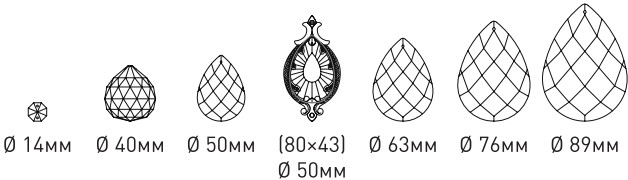

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Рожок	12
Декоративная ветка	24
Центральный провод	1
Декоративная гайка	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	24	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	12	Хрусталик 14 мм – 12 шт. Хрусталик 89 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	24	Хрусталик 89 мм – 1 шт.
Подвеска тип D	12	Хрусталик 14 мм – 11 шт. Хрусталик (80×43) 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип E	12	Хрусталик 14 мм – 10 шт. Хрусталик 63 мм – 1 шт.
Подвеска тип F	42	Хрусталик 76 мм – 1 шт.
Подвеска тип G	12	Хрусталик 14 мм – 9 шт. Хрусталик (80×43) 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип H	6	Хрусталик (80×43) 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип I	12	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип J	12	Хрусталик 14 мм – 11 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.
Подвеска тип K	1	Хрусталик 14 мм – 5 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.

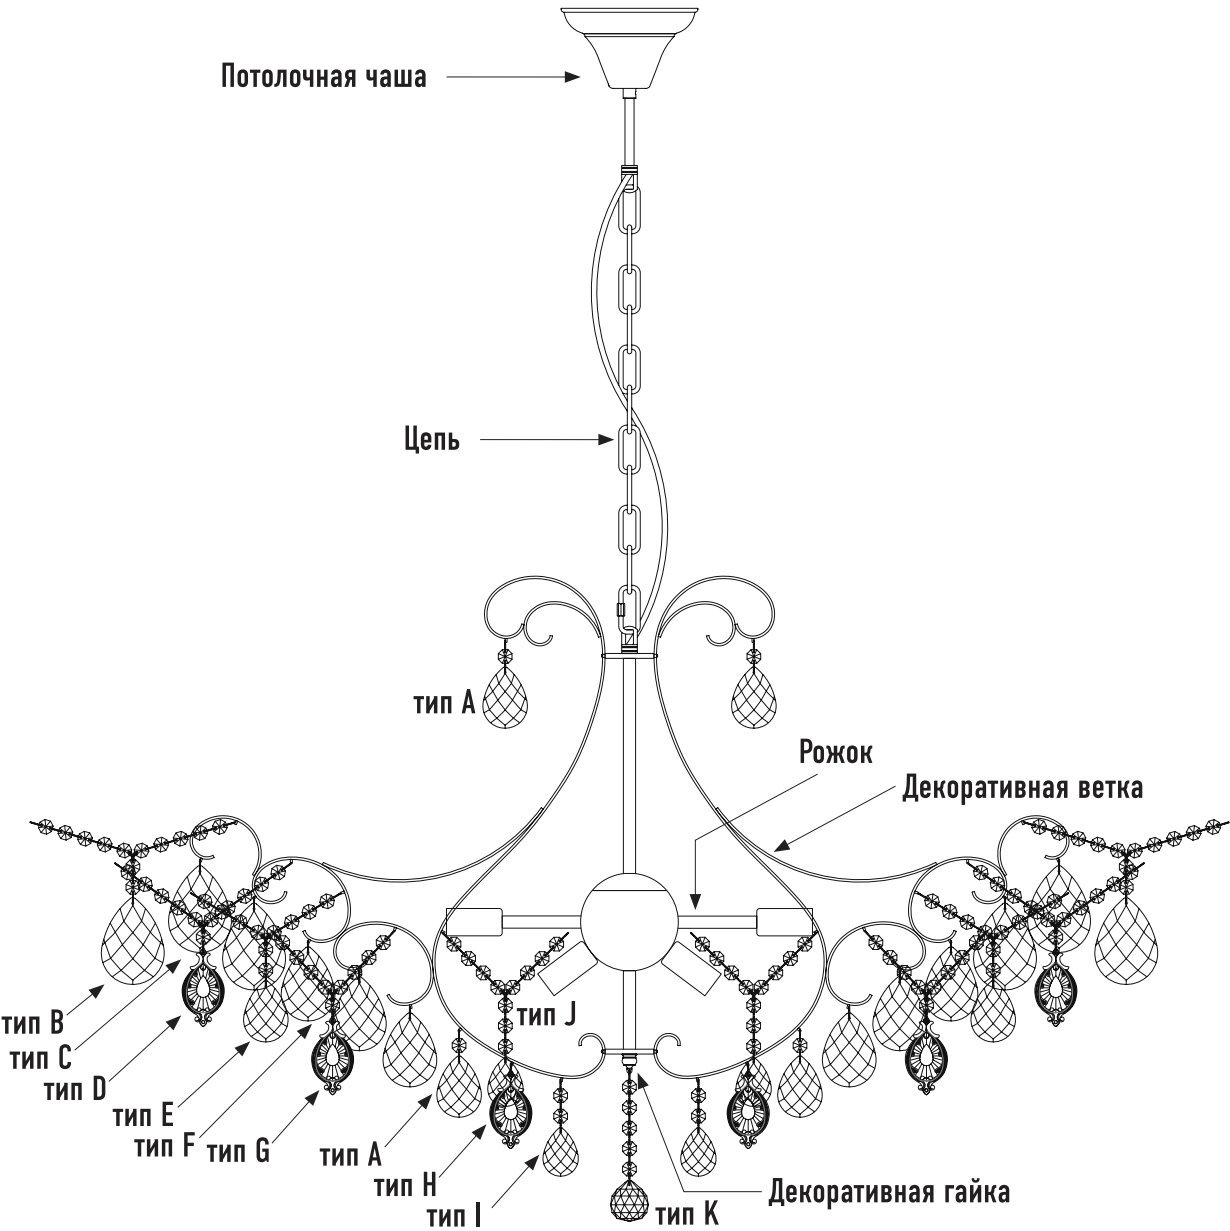

- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Открутите декоративную гайку внизу центральной части светильника.
5. Снимите нижнюю чашу с втулки арматуры светильника.
6. Вставьте крепёжную втулку рожка в посадочное отверстие на центральной части светильника и закрепите его с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожок хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
7. Закрепите все 12 рожков таким же образом.
8. Проденьте центральный провод через декоративную втулку центральной части светильника от места крепления цепи до места крепления рожков.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
10. Наденьте нижнюю чашу на центральную часть, закрепите её декоративной гайкой.
11. Прикрепите декоративные ветки к крепежным дискам на центральной и нижней частях светильника с помощью винтов согласно схеме.
12. Пропустите центральный провод сквозь звенья цепи.
13. Протяните провод через втулку потолочной чаши и, вращая потолочную чашу, закрепите ее с цепью.
14. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке с помощью клеммной коробки.
15. Распакуйте пакет с декоративными подвесками.
16. Закрепите на декоративных ветках подвески типа А на места крепления А1 и А2 согласно схеме.
17. Закрепите на декоративных ветках подвески типа В на места крепления В1 согласно схеме.
18. Закрепите на декоративных ветках подвески типа С на места крепления С1 и С2 согласно схеме.
19. Закрепите на декоративных ветках подвески типа D на места крепления D1 согласно схеме.
20. Закрепите на декоративных ветках подвески типа Е на места крепления Е1 согласно схеме.
21. Закрепите на декоративных ветках подвески типа F на места крепления F1, F2 и F3 согласно схеме.
22. Закрепите на декоративных ветках подвески типа G на места крепления G1 согласно схеме.
23. Закрепите на декоративных ветках подвески типа H и типа F, чередуя их, на места крепления H1 согласно схеме.
24. Закрепите на декоративных ветках подвески типа I на места крепления I1 согласно схеме.

25. Закрепите на декоративных ветках подвески типа J на места крепления J1 согласно схеме.
26. Повесьте декоративную подвеску типа K на декоративную гайку нижней чаши светильника.
27. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

