

# GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Кофеварка электрическая  
Электр кофеқайнатқыш

GL0761

EAC

## С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL0336

### ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



GL2972

### ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ

- Мощность 750 Вт
- Термоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- 3 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте

**3 В 1: ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ,  
ПОНЧИКИ**



GL2965

### ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Антипригарное покрытие
- 5 режимов приготовления
- Таймер на 30 мин
- Регулировка температуры
- Регулировка степени прожарки
- Сенсорное управление
- Автоотключение при перегреве
- Автоотключение при бездействии в течение 30 мин
- Емкость для сбора жидкости в комплекте

**СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ**

**РАСКРЫТИЕ НА 180°**

**LED-ДИСПЛЕЙ**



GL0907

### КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 50 г
- Контейнер из нержавеющей стали 18/10
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от непроизвольного пуска
- Щетка для очистки в комплекте

# СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМУНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	8
6 Подготовка к работе	9
7 Эксплуатация электроприбора	9
8 Техническое обслуживание	12
9 Правила хранения	12
10 Срок службы	13
11 Возможные неисправности и методы их устранения	13
12 Гарантии изготовителя	15
13 Прочая информация	17
1 Жалпы деректер	18
2 Техникалық талаптар	18
3 Жиынтықтылық	19
4 Қауіпсіздік талаптары	19
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	22
6 Жұмысқа дайындау	23
7 Жұмыс тәртібі	23
8 Техникалық қызмет көрсету	26
9 Сақтау ережесі	27
10 Қызметтік мерзімі	27
11 Ұлтимат қауалықтар және оларды жою әдістері	28
12 Дайындаушының кепілдемесі	29
13 Өзге ақпарат	31

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканыңа көніліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінізде жайлышық атмосферасты мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге атлаган пайдалану жөніндегі нұскаулықты барлық тармақтарымен мүқият танысын шығуды үсінамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық булинулердің жоқтығына кез жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйім мөртабанының бар екендігін, сатылған күннің және сатушының қолтандасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кофеварка электрическая GALAXY LINE GL0761 (далее по тексту – кофеварка, прибор, электроприбор, изделие) – прибор для приготовления напитка из молотых зерен кофе. Съемный контейнер с фильтром из нержавеющей стали и поддон для капель обеспечивают удобство эксплуатации. Возможность приготовления кофе на 2 чашки одновременно и мерная ложка в комплекте делают процесс приготовления кофе быстрым и удобным. Капучинатор позволяет создать молочную пенку.



## **Данный прибор соответствует требованиям:**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879;

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	1500 Вт
Объем	1,5 л
Длина шнура питания	60 см
Давление	2 000 кПа (20 бар)
Класс защиты от поражения электрическим током	I

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Кофеварка электрическая	1 шт.
Резервуар для воды	1 шт.
Съемный поддон для капель	1 шт.
Мерная ложка	1 шт.
Съемный контейнер	1 шт.
Фильтр из нержавеющей стали	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- 4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.
- 4.2 Перед подключением изделия к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 4.3 Подключайте изделие к сети только после того, как Вы убедитесь, что регулятор интенсивности выхода пара находится в положении «0» («выключено»).
- 4.4 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.
- 4.5 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.
- 4.6 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- 4.7 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.8 Всегда отключайте прибор от сети питания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно

- отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
- 4.9 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.
- 4.10 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- 4.11 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- 4.12 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
- 4.13 Во избежание термического ожога остерегайтесь контакта с паром.
- 4.14 Перед включением убедитесь, что прибор установлен на ровную, устойчивую поверхность.
- 4.15 Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
- 4.16 Перед включением кофеварки убедитесь, что все съемные детали установлены правильно.
- 4.17 Запрещается включать кофеварку без воды.
- 4.18 Запрещается снимать контейнер с фильтром во время работы кофеварки.
- 4.19 Выпустите пар из капучинатора перед снятием контейнера с фильтром.
- 4.20 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- 4.21 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
- 4.22 Во избежание опасности, вызываемой случаем перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.
- 4.23 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- 4.24 Во избежание нежелательных последствий не насыпайте кофе в фильтр выше максимальной отметки (MAX).
- 4.25 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.
- 4.26 Во избежание ожогов не касайтесь подогреваемой подставки.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для бытового использования.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

**ВНИМАНИЕ!** Прибор нельзя погружать в воду!

**ВНИМАНИЕ! СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** устанавливать съемный контейнер с фильтром для кофе в каком-либо другом положении кроме положения «».

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** плотно набивать молотый кофе в контейнер с фильтром.



Осторожно!  
Горячая  
поверхность!

Поверхности прибора могут стать горячими в ходе использования!

# 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Съемный поддон для капель
2. Корпус
3. Подогреваемая подставка
4. Резервуар для воды с крышкой
5. Регулятор интенсивности выхода пара
6. Панель управления
7. Капучинатор
8. Мерная ложка
9. Съемный контейнер для кофе
10. Фильтр на 2 чашки
11. Фильтр на 1 чашку

## Панель управления:


- а. Кнопка включения / выключения
- б. Кнопка приготовления кофе на 1 чашку
- в. Кнопка приготовления кофе на 2 чашки
- г. Ручной режим приготовления кофе
- д. Кнопка подачи пара

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимательно прочтите руководство. Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Проверьте целостность изделия и шнура питания.

Промойте чистой водой все съемные части электроприбора, а корпус проприте чистой мягкой тканью. После того, как все съемные части электроприбора высохнут, установите их на прежние места.

Перед первым использованием кофеварки необходимо прочистить бойлер. Для этого залейте воду в резервуар для воды, установите пустой контейнер для кофе с фильтром (рис.1) и поверните против часовой стрелки до фиксации (рис.2). Установите емкость на поддон. Убедитесь, что регулятор степени интенсивности пара находится в положении 0 «выключено». Подключите кофеварку к сети. Нажмите на кнопку  , раздастся звуковой сигнал, подсветка кнопок    будет мигать. Когда подсветка кнопок будет гореть непрерывно, нажмите на кнопку приготовления кофе  , дождитесь, когда вся вода пройдет через бойлер.

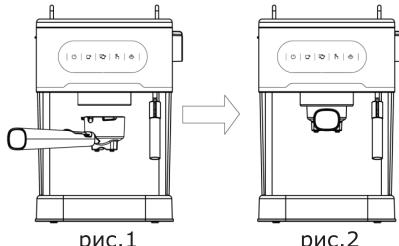

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что съемный контейнер с фильтром для кофе зафиксирован. Запрещается использовать электроприбор, если контейнер с фильтром для кофе не зафиксирован.

### 6.1 Подогреваемая подставка

Кофеварка имеет подставку для подогрева чашек. Данную функцию можно использовать для получения более насыщенного и ароматного напитка. Поставьте чашки на подставку перед приготовлением напитка. Подставка подогревается на протяжении всего времени работы кофеварки.

## 7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

### 7.1 Приготовление эспрессо

Эспрессо имеет более насыщенный и богатый вкус, чем обычный фильтрованный кофе, так как электроприбор создает давление и вода медленно проходит через кофе. При правильном использовании данного электроприбора Вы можете приготовить густой и ароматный кофе с насыщенным вкусом. Для получения наилучшего результата рекомендуем Вам пользоваться свежим, хорошо обжаренным и предварительно помолотым кофе.

7.1.1 Установите электроприбор на чистую, ровную, сухую и устойчивую поверхность.

Поверните ручку съемного контейнера с фильтром по часовой стрелке и снимите его. Наполните контейнер необходимым для Вас количеством кофе, установите контейнер на электроприбор и зафиксируйте его.

7.1.2 Залейте в резервуар необходимое количество питьевой воды (не более 1,5 л).

7.1.3 Поместите емкость для напитка на поддон. Убедитесь, что регулятор интенсивности выхода пара находится в положении 0 («выключено»).

7.1.4 Проверив соответствие параметров питающей сети значениям 220-240 В ~ 50 Гц, подключите вилку шнура питания к сети. Нажмите на кнопку .

7.1.5 Когда подсветка кнопок    будет гореть непрерывно, нажмите на кнопку приготовления кофе для 1 или 2-х чашек. Начнется процесс приготовления, и кофе начнет поступать в емкость.

7.1.6 Также можно использовать ручной режим приготовления кофе. Время приготовления составляет до 90 секунд. Нажмите кнопку  для запуска и остановки приготовления кофе, когда емкость будет наполнена необходимым количеством напитка.

**ВНИМАНИЕ!** Не касайтесь капучинатора или контейнера с фильтром во время работы кофеварки и некоторое время после ее завершения, так как эти металлические части электроприбора нагреваются в процессе его работы.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается снимать контейнер сразу же после приготовления кофе, так как внутри фильтра может быть избыточное давление воды и пара, дождитесь остывания кофеварки.

## 7.2 Приготовление капучино

Говорят, что своим названием капучино обязан цвету одежды, которую носили монахи – капуцины, особенно ценившие этот вкуснейший напиток, подаваемый на десерт. Традиционно капучино готовится из 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока и 1/3 молочной пены. Вы также можете добавить в него по вкусу корицу, сахар, шоколад. Такое многообразие делает капучино изысканным и неповторимым напитком, распространенным во всем мире.

7.2.1 Приготовьте эспрессо, следуя шагам, указанным выше.

7.2.2 Убедитесь, что регулятор интенсивности выхода пара находится в положении 0 («выключено»).

7.2.3 Нажмите на кнопку подачи пара  и дождитесь, когда кнопка подачи пара будет гореть непрерывно.

7.2.4 Налейте примерно 100 мл свежего холодного молока в небольшую емкость. Не используйте горячую и тёплую посуду! Высота посуды должна быть такой, чтобы емкость можно было свободно передвигать под капучинатором при приготовлении молочной пенки. Также при выборе посуды необходимо учесть, что объем пенки в 2 раза больше молока.

**ВНИМАНИЕ!** Для приготовления капучино Вам понадобится свежее молоко.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем вам использовать молоко с низким содержанием жира для того, чтобы пенка получилась плотной и объемной.

7.2.5 Поднесите емкость с молоком к капучинатору таким образом, чтобы он был погружен в нее на половину. Медленно поворачивайте регулятор интенсивности выхода пара против часовой стрелки, чтобы началась подача пара. Слегка наклоните емкость так, чтобы видеть положение капучинатора во время образования молочной пены. Убедитесь, что между капучинатором и дном посуды с молоком есть свободное пространство для выхода пара. Сразу начнет образовываться молочная пена. Во время ее образования следите, чтобы капучинатор находился ниже уровня пены, но не касался dna посуды.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений не поворачивайте регулятор интенсивности выхода пара резко и до упора.**

**ВНИМАНИЕ!** Не кипятите молоко! На время прекратите подачу пара, если на поверхности молока образуются крупные пузыри (молоко кипит). После того, как молоко перестало кипеть – возобновите подачу пара.

7.2.6 После образования достаточного количества пены установите регулятор интенсивности пара в положение 0 («выключено») и нажмите кнопку подачи пара, индикатор погаснет. Поставьте емкость на теплоизолирующую подставку, разлейте кофе в чашки и добавьте в них молоко с пеной по вкусу.

7.2.7 После завершения работы отключите прибор от сети.

### **7.3 Функция подачи горячей воды / охлаждения**

7.3.1 Кофеварку можно использовать для подачи горячей воды, например для разогрева чашки, заваривания чая или охлаждения кофеварки. Для этого нажмите на кнопку , а затем переведите регулятор интенсивности выхода пара в положение . Горячая вода будет поступать через капучинатор. Чтобы остановить процесс переведите регулятор интенсивности выхода пара в положение 0 («выключено»).

7.3.2 Если подсветка кнопок приготовления кофе мигает, необходимо дать прибору остыть в течение 5 минут либо охладить прибор с помощью подачи горячей воды. Для этого установите емкость под капучинатор и переведите регулятор интенсивности выхода пара в положение . Когда прибор охладиться, подсветка кнопок будет мигать быстрее, переведите регулятор подачи пара в положение «0» («выключено»).

### **7.4 Функция запоминания**

7.4.1 Данная функция предназначена для запоминания времени, которое необходимо вам для приготовления 1 или 2-х чашек кофе.

7.4.2 Когда кофеварка нагрелась и индикаторы кнопок приготовления кофе горят непрерывно, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Начнется процесс приготовления кофе. Остановите процесс приготовления нажатием на кнопку , когда посчитаете необходимым. Раздастся звуковой сигнал. Прибор запомнит данное время приготовления кофе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** время приготовления 1 чашки кофе не может превышать 60 секунд. Рекомендуемый объем 1 чашки – 40-60 мл.

7.4.3 Данной функцией можно также воспользоваться для 2-х чашек кофе. Рекомендуемый объем 2-х чашек – 80-110 мл.

7.4.4 Для сброса настроек одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3 секунд. Когда индикаторы обеих кнопок загорятся и раздастся звуковой сигнал, настройки приготовления кофе вернутся к заводским.

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и промыть.

8.2 Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной тряпки, а остальные части прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих средств.

8.3 Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

8.4 Накипь, образующаяся внутри прибора, может со временем изменить цвет его внутренней поверхности и повлиять на качество воды. Регулярно очищайте прибор специальными средствами от накипи для увеличения срока его службы. Удалять накипь в приборе необходимо каждые 300 чашек кофе. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

### 8.5 Функция самоочистки

8.5.1 После приготовления около 300 чашек кофе, на приборе появится напоминание о необходимости очистки от накипи – подсветка кнопок    будет мигать и 5 раз прозвучит звуковой сигнал.

8.5.2 Убедитесь, что в контейнере достаточно воды. Для запуска функции самоочистки нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

После загорится подсветка кнопок    . Прибор перейдет в режим самоочистки, подсветка кнопки  будет мигать. Вода будет проходить через отверстие подачи кофе. Для очистки капучинатора поверните регулятор интенсивности выхода пара. Процесс будет длиться около 25 минут.

8.5.3 Если вы хотите отменить процесс очистки одновременно нажмите и удерживайте кнопки   в течение 2 секунд. Подсветка кнопки  будет мигать и трижды прозвучит звуковой сигнал.

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## 9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

# 10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

# 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Таблица 3

Проблема	Возможная неисправность	Способы устранения
Нет подачи воды / пара	1. Отсутствует вода в контейнере или контейнер установлен неправильно. 2. Вода не поступила в прибор. 3. Прибор не нагрелся.	1. Наполните контейнер водой, включите кофеварку и нажмите на кнопку приготовления кофе. 2. Нажмите на кнопку приготовления кофе, дождитесь, когда вода начнет поступать в чашку и снова нажмите на кнопку приготовления кофе. Таким образом, часть воды поступит в бойлер для предварительного разогрева прибора. 3. Перед приготовление кофе необходимо дождаться, когда подсветка кнопок приготовления кофе будет гореть непрерывно. Это означает, что прибор нагрелся.
Напиток слишком светлый	Кофе слишком плотно набит в контейнере / кофе не спрессован в контейнере	Замените молотый кофе и разровняйте его в контейнере.
Отсутствует подача пара	1. Засорилось отверстие выхода пара. 2. Регулятор находится в выключенном положении / прибор недостаточно прогрелся для подачи пара.	1. Отключите прибор от сети. Используйте тонкий прибор для очистки канала выхода пара. Затем очистите канал с помощью подачи горячей воды (см. пункт 7.3.2) 2. Дождитесь, когда прибор нагреется и постепенно вращайте регулятор для подачи пара.
Слишком много или слишком мало кофе	Слишком много или слишком мало кофе в контейнере.	Стандартное количество кофе - 1 мерная ложка на 1 чашку. Слишком большое количество кофе не успеет полностью завариться. Слишком маленькое количество кофе может повлиять на объем готового напитка.

Молоко не взбивается в пену	1. Используется цельное молоко. 2. Прибор не нагрелся.	1. Используйте молоко с меньшим процентом жирности или разбавьте цельное молоко небольшим количеством воды. 2. Дождитесь, когда подсветка кнопки подачи пара будет гореть непрерывно.
Кофе не готовится, мигает подсветка кнопок приготовления кофе	Слишком высокая температура в приборе.	Отключите прибор и дайте ему остить или воспользуйтесь функцией охлаждения прибора (см. пункт 7.3.2).
Кофе не готовится	Регулятор интенсивности подачи пара находится в положении подачи пара.	Переведите регулятор в положение 0 («выключено»).

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

### 12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;

- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

12.1.2 Изделия, подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (фильтр, мерная ложка).

12.1.7 Электроприборы с отложениями накипи на внутренних стенках и нагревательном элементе.

12.1.8 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru).

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

**Изделие должно передаваться в индивидуальной упаковке, специально предназначеннной для данного товара с указанием наименования модели и товарного знака.**

## 13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер, уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «МЕГАПОЛИС»

**Адрес:** 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А

**Телефон:** +78422324242

**Адрес электронной почты:** mail@simbirsk-crown.ru

**Изготовитель:** Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко.,Лтд.

**Адрес:** №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмiao Страт, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенным на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

# 1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

GALAXY LINE GL0761 электрлі кофеқайнатқышы (ары қарай мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, құрал, электр құралы, бұйым) – ұнтақталған кофе дәндерінен сусын дайындауға арналған құрал. Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгімен алынбалы қалақша және тамшыға арналған тұғырық қолайлы пайдаланумен қамтамасыз етеді. Жиынтықтағы шыны кофе шәйнек пен өлшегіш қасық кофені дайындау процесін тез және жайлы етеді. Біруақытта 2 тостаған кофе дайындау мүмкіндігі және жиынтықтағы өлшегіш қасық кофе дайындау процесін тез әріңғайлышетеді. Капучинатор сүт көбіргін дайындауға мүмкіндік береді.



## Өнім Кедендейк одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазанындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті.

Пайдалану жөніндеңі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзім ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

# 2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Номиналды кернеу	220-240 В ~
Номиналды жиілік	50 Гц
Қуаты	1500 Вт
Көлемі	1,5 л
Қуат беру баусымының ұзындығы	60 см
Қысым	2 000 кПа (20 бар)
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	I

## 3 ЖИҮНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Электр кофеқайнатқыш	1 дана
Су ыдысы	1 дана
Тамшыларға арналған алынбалы тұғырық	1 дана
Әлшегіш қасық	1 дана
Кофеге арналған сұзгілік алынбалы контейнер	1 дана
Тот баспайтын болаттан сұзгі	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

## 4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

**Бұйымның қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепіл беріледі:**

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіл алыңыз.

4.3 Бұйымды Сіздің реттеуіштің «0» («сөндірүлі») күйінде тұрғандығына көзіңіз жеткеннен кейін ғана желіге қосыңыз.

4.4 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес ашадан ұстая керек.

4.5 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керк. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балалардың бұйымға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жанында балалар мен жануарлардың болуына жол берменіз.

4.6 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істей, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.

4.7 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз.

4.8 Құралды егер ол қараусыз қалдырылған болса және құрастырудың, бөлшектеудің немесе тазалаудың алдында әрдайым желіден ажыратып отыру қажет. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.

4.9 Қуат беру баусымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет.

Бұйымды булінур болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.10 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауітерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға аудыстыруы керек. Қуат беру баусымын аудыстыру қолданыстағы тарифқа сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.

4.11 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.12 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспаңыз (мәселен, құбыржолдарға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).

4.13 Термиялық құйікке жол бермеу үшін бүмен жанасудан сақтаныңыз.

4.14 Құралды пайдалану кезінде су көзі мен ашық оттан алыста тегіс орнықты бетті қолданыңыз.

4.15 Электр құралының тікелей маңында оның жұмысын қыннанда және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқтығына көз жеткізіңіз.

4.16 Кофекайнатқышты іске қосудың алдында оның барлық алынбары бөліктерінің дұрыс орнатылғандықтарына көз жеткізіңіз.

4.17 Кофекайнатқышты сұзыз іске қосуға тыйым салынады.

4.18 Кофекайнатқыш жұмыс істеп тұрган кезде сұзгілік контейнерді шешуге тыйым салынады.

4.19 Сұзгілік контейнерді шешудің алдында капучинатордағы буды шығарыңыз.

4.20 Қуат беру баусымын қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаныңыз.

4.21 Бұйыммен жиынтықта жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті болуы және бұйымның істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.22 Термоажыратқыштың кездейсоқ іске қосылуымен шақырылатын қауітерге жол бермеу үшін құралға таймер секілді сырттай сөндіруші құрылғы арқылы қуат берілмей керек немесе әдетте, коммуналдық қызметтермен іске қосылатын және сөндірілетін желіге қосылмауы тиіс.

4.23 Құрал суға тұсіп кеткен жағдайда ашаны электр розеткіден шығарумен оны тез арада электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешбір жағдайда суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды одан әрі қолдану мәселесі бойынша авторландырылған сервистік орталықта жүгініңіз.

4.24 Қажетсіз салдардың алдын алу үшін кофені сұзгіге максималды белгіден (MAX) жогары құйманыңыз.

4.25 Өнімнің ақаулары анық немесе күдікті болған жағдайда, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйым тек тұрмыстық қолдануға арналған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік ма-саю шарттарында, немесе ақиқатты объективт қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындағы күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды суға батыруға болмайды!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кофе үшін сұзгісі бар алынбалы контейнерді  «жабық» қүйінен басқа кез келген қүйге орнатуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

Үнтақталған кофені сұзгісі бар контейнерге сұзгінің тығызы толтыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**



Абайланыз!  
Ыстық бет!

Құралдың беттері қолдану кезінде  
өте ыстық болулары мүмкін!

# 5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



1. Тамшыларға арналған алынбалы түғрық
2. Корпус
3. Жылдытылатын қойғыш
4. Қақпакты суға арналған резервуар
5. Будың шығу қарқындылығын реттегіш
6. Басқару панелі
7. Капучинатор
8. Өлшегіш қасық
9. Кофеге арналған сұзгілік

10. 2 тостағанға сұзгі
11. 1 тостағанға сұзгі


## **Басқару панелі:**

- а. Иске қосу / сендіру батырмасы
- ә. 1 тостағанда кофені дайындау батырмасы
- б. 2 тостағанда кофені дайындау батырмасы
- в. Кофені қолмен дайындау режимі
- г. Буды беруді батырмасы

## 6 ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДАУ

Нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Бұйымның және желілік кабелдің бүтіндігін тексеріңіз.

Электр құралының барлық алынбалы бөліктерін таза сүмен жуыңыз, ал корпусты таза жұмақ шүберекпен сүртіңіз. Электр құралының барлық алынбалы бөліктеп кепкеннен кейін оларды бұрынғы орындарына орнатыңыз. Кофеқайнатқышты бірінші рет қолданудың алдында бойлерді тазалау қажет. Ол үшін суға арналған резервуарға су құйыңыз, сүзгісі бар бос кофеге арналған контейнерді орнатыңыз (1-сурет) және бекітілгенше дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз (2-сурет). Үдысты табандыққа орнатыңыз. Бұдың қарқындылық деңгейін реттегіштің 0 «сөндірүл» күйінде тұргандығына екеніне көз жеткізіңіз. Кофеқайнатқышты желіге қосыңыз. ⓧ батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, ☕ ☕ ☕ батырмаларының жарықтануы жаңын-сөнетін болады. Батырмалардың жарықтануы үздіксіз жаңын тұрган кезде, ☕ кофе дайындау батырмасын басыңыз, барлық судың бойлер арқылы өтуін күтіңіз.

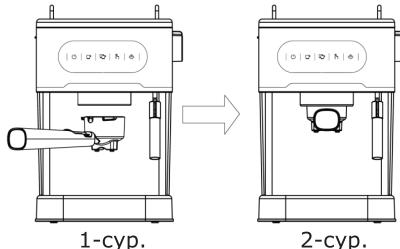

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кофе үшін сүзгімен алынбалы контейнердің бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер кофе үшін сүзгімен контейнер бекітілмесе, электр құралын қолдануға тыйым салынады.

### 6.1 Жылдытылатын қойғыш

Кофеқайнатқышта тостағандарды жылдытуға арналған қойғыш болады. Бұл атқарымды неғұрлым қанаққан және хош істі сусын алу үшін пайдалануға болады. Сусынды дайындағанда бұрын тостағандарды қойғышқа қойыңыз. Қойғыш кофеқайнатқыштың барлық жұмыс уақытында қызады.

## 7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

### 7.1 Эспрессо дайындау

Эспрессо электр құралы қысым және жасайтындықтан және су кофе арқылы баяу өтетіндікten әдеттеңі сузгіленген кофеге қарағанда қанығырақ және бай дәмге ие болады.

7.1.1 Электр құралын тегіс, орнықты бетке орнатыңыз. Сүзгісі бар алынбалы контейнердің тұтқасын сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешініз. Контейнерді Сіз үшін қажетті мөлшер де кофемен толтырыңыз, контейнерді электр құралына орнатыңыз және оны бекітіңіз.

7.1.2 Резурвуарға сіздің дайындағының келетін тостағандар санына байланысты қажетті мөлшердегі ішетін су құйының (1,5 л артық емес).

7.1.3 Сусынға арналған ыдысты табандыққа орналастырының. Будың шығу қарқындылығын реттегіш және ажыратқыш 0 («сөндірүлі») күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

7.1.4 Қуат беру желілері параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкестіктерін тексере отырып, қуат беру істікшесін желіге қосыңыз.

7.1.5    батырмалардың жарықтануы үздіксіз жанған кезде, 1 немесе 2 тостаған үшін кофе дайындау батырмасын басыңыз. Дайындау процесі басталады және кофе контейнерге келіп түсे бастайды.

7.1.6 Қолмен кофе дайындау режимін де қолдануға болады. Дайындау уақыты 90 секундқа дейін құрайды. Үйдіс сусынның қажетті мөлшерімен толтырылған кезде кофе дайындауды іске қосу және тоқтату үшін  батырмасын басыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кофеқайнатқыш жұмыс жасап тұрған кезде және оның жұмысы аяқталғаннан кейін біраз уақыт бойы капучинаторға немесе сұзгілік контейнерге жанаспаңыз, себебі электр құралының бұл механика лық бөліктері оның жұмыс процесінде қызады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралдың қысымда тұрмағандығына көз жеткізіп алмай бойлер қақпағын ашуға және/немесе сұзгілік контейнерді жылжытуға үзілді-кесілді тыйым салынады!

## 7.2 Капучино дайындау

Дәстүрлі капучино 1/3 эспрессодан, 1/3 ыстық сүттен және 1/3 сүт көбігінен дайындалады. Сіз оған сонымен бірге қалауыңыз бойынша даршынды, қантты, шоколадты қоса аласыз.

7.2.1 Жоғары да көрсетілген қадамдарды орында уарқылы эспрессо дайындаңыз.

7.2.2 Будың шығу қарқындылығын реттегіш «0» («сөндірүлі») күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

7.2.3 Бу беру батырмасын  басыңыз және бу беру батырмасын үздіксіз жанғанша дейін күтіңіз.

7.2.4 Шамамен 100 мл жаңадан алынған сұық сүтті шағын ыдысқа құйыңыз. Үстық және жылы ыдысты қолданбаңыз! Үйдістың біектігі сүт көбігін дайындау кезінде ыдысты капучинатордың астында ыдысты еркін жылжытуға болатындей болуы керек. Сондай-ақ, ыдысты таңдау кезінде көбік мөлшерінің сүттен 2 есе көбірек екенін ескеру қажет.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Капучино дайындау үшін Сізге жаңа сауылған сүт керек болады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сізге көбік тығыз және көлемді болып шығуы үшін майлылығы төмен сүтті қолдануды ұсынамыз.

7.2.5 Үйдисти сүт капучинаторына оның оған жартылай бататындей

етіп жақындатыныз. Бу беруді бастау үшін будың шығу қарқындылығын реттегішті сағат тіліне қарсы баяу бұраңыз. Капучинатордың ұшы мен сүт құйылған ыдыстың түбінің арасында будың шығуы үшін еркін кеңістік бар екендігіне көз жеткізініз. Үдысты сүт көбігінің түзілуі кезінде капучинатордың күйін көретіндей етіп аздап қисайтыңыз. Бірден сүт көбігі түзіле бастайды. Оның түзілуі кезінде капучинатордың ұшы көбік деңгейінен төмен орналасуын, бірақ ыдыс түбіне жанаспауын қадағалаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл індерге жол бермеу үшін будың шығу қарқындылығын реттегішті кенет және тірелген шедейін бұрманыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сүтті қайнатпаңыз! Егер сүттің бетінде ірі көбіршіктер пайда бола бастаса (сүт қайнап жатыр) бу беруді уақытша тоқтатыңыз.

7.2.6 Көбіктің жеткілікті мөлшері түзілгеннен кейін бу қарқындылығын реттеуішті 0 («сөндірүлі») күйіне орнатыңыз және бу беру батырмасын басыңыз, индикатор сөнеді. Контеинерді жылу оқшаулағыш қойғышқа қойыңыз, кофені тостағандарға құйыңыз және дәміне қарай оларға көбікпен сүт қосыңыз.

7.2.7 Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

### 7.3 Үстік су беру / салқындану атқарымы

7.3.1 Сондай-ақ, кофеқайнатқышты тостағанды жылдыту, шай демдеу немесе кофеқайнатқышты салқында тусияқты үстік су беру үшінде пайдалануға болады. Ол үшін  батырмасын басыңыз және будың шығу қарқындылығын реттегішті  күйіне ауыстырыңыз. Үстік су капучинатор арқылы келіп түседі. Процесті тоқтату үшін будың шығу қарқындылығын реттегішті «0» (сөндірүлі ) күйіне ауыстырыңыз.

7.3.2 Егер дайындау батырмаларының жарықтануы жаңып-сөнсе, құралды 5 минут бойы сұтыу немесе құралды үстік су берудің көмегімен салқындану қажет.

Ол үшін капучинатордың астына ыдысты орнатыңыз және будың шығу қарқындылығын реттеуішті  күйіне ауыстырыңыз. Құрал салқындаған кезде, батырмалардың жарықтануы тезірек жаңып-сөнегін болады, бу беру қарқындылығын реттеуішті «0» («сөндірүлі») күйіне ауыстырыңыз.

### 7.4 Есте сақтау атқарымы

7.4.1 Бұл атқарым сізге 1 немесе 2 тостаған кофе дайындау үшін қажетті дайындау уақытын есте сақтау үшін арналған.

7.4.2 Кофеқайнатқыш қызған және кофе дайындау батырмаларының индикаторлары үздіксіз жаңып тұрған кезде,  батырмасын басыңыз және 3 секунд ұстап тұрыңыз. Кофе дайындау процесі басталады. Қажет деп санаған кезде  батырмасын басумен дайындау процесін тоқтатыңыз. Дыбыстық сигнал шығады. Құрал кофе дайындаудың осы уақытын есте сақтайды.

**ЕСКЕРТУ:** 1 тостаған кофені дайындау уақыты 60 секундтан аса алмайды. 1 тостағанның ұсынылған көлемі – 40-60 мл.

7.4.3 Бұл атқарымды сондай-ақ 2 тостаған кофені дайындау үшін де қолдануға болады. 2 тостағанның ұсынылған көлемі – 80-110 мл.

7.4.4 Тәңшелімдерді тастау үшін және батырмаларын бір уақытта 3 секунд басыңыз және ұстап тұрыңыз. Екі батырманың индикаторлары жаңған және дыбыстық сигнал шықкан кезде, кофе дайындау тәңшелімдері зауыттықа қайтып оралады.

## 8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Оны тазалаудың және жуудың алдында электр құралының электр желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіп алыңыз.

8.2 Электр құралының корпусын таза дымқыл шүберектің көмегімен тазалау ұсынылады, құралдың қалған бөліктерін тазартқыш құралдарды қолданумен жылы сүмен жууға болады.

8.3 Корпусты тазалау үшін бұйымның металл бөліктерінде тотықтың түзілуіне әкелип соқтыруы мүмкін немесе пластик бетті бұлдіретін тазартқыш құралдарды қолданбау керек.

8.4 Құралдың ішінде түзілетін қақтар уақыт өте келе оның ішкі бетінің түсін өзгертуі және судың сапасына әсер етуі мүмкін. Құралды арнайы қаққа қарсы құралдармен оның қызметтік мерзімін ұзарту үшін тұрақты тазалып отырыңыз. Құралдағы қақты әрбір 300 тостаған кофе сайын кетіру қажет. Тазартқыш құралдарды қолдана отырып, олардың қаптамасында көрсетілген нұсқауларды сақтаңыз.

### 8.5 Өзін-өзі тазарту атқарымы

8.1.5 Шамамен 300 тостаған кофе дайындағаннан кейін құралда қақтан тазарту қажеттілігі туралы ескерту пайда болады батырмалардың жарықтануы жаңып-сөнетін болады және 5 рет дыбыстық сигнал шығады.

8.5.2 Кон테йнерде жеткілікті су бар екеніне көз жеткізіңіз. Өзін-өзі тазарту атқарымын іске қосу үшін батырмасын басыңыз және 5 секунд ұстап тұрыңыз. Батырмалардың жарықтануы кезек-кезек жанады . Құрал өзін-өзі тазарту режиміне өтеді, батырмасының жарықтануы жаңып-сөнетін болады. Су кофе беру саңылауы арқылы өтеді. Капучинаторды тазалау үшін будың шығу қарқындылығын реттеуішті бұраңыз. Процесс шамамен 25 минутқа созылады.

8.5.3 Егер сіз тазалау процесін бір уақытта тоқтатқыңыз келсе, батырмаларын басыңыз және 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз. батырмасының жарықтануы жаңып-сөнетін болады және үш рет дыбыстық сигнал шығады.

## 9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаниң температуrasesи кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бұліндерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстай керек. Бұйымды тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның ғаландыруына және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс температурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температуралық елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

### 9.1 Кәдеге жарату

 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмадың. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өндеуге қабылдаушы бекеттердің мекенжайларын Сіздегі елді мекендердегі муниципалдық қызметтенн алсаңыз.

## 10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтартылады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

# 11 ҮІКТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндепті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

3 кесте

Мәселе	Үіктинал себебі	Жою тәсілі
Су / бу беру жоқ	1. Контейнерде су жоқ немесе контейнер қате орнатылған. 2. Су құралға келіп түспеді. 3. Құрал қызбады.	1. Контейнерді сүмен толтырыңыз, кофеқайнатқышты іске қосыңыз және кофе дайындау батырмасын басыңыз. 2. Кофедайындаубатырмасынбасыңыз, сутостағанғакеліптүсебастауынқу тінізжәнекофедайындаубатырмасынқу айтаданбасыңыз. Осылайша, судыңб ірбөлігіқұралдыалдыналақызырұуші нбойлергекеліптүседі. 3. Кофедайындауалдындақофедай ындаубатырмаларыныңжарықтану ыңғыздықсізжаныптуруынкүтіңіз. Бұл құралдың қызуын білдіреді.
Сусын тым ашық түсті	Кофе контейнерде тым тығыз / кофе контейнерде нығыздалмаған.	Ұнтақталған кофемен ауыстырыңыз және оны контейнерде тегістеңіз.
Бу беру жоқ	1.Будың шығу саңылауы бітеліп қалды. 2.Реттеуіш сөндірілген күйде тұр / құрал бу беру үшін жеткіліксіз қызды.	1. Құралды желіден ажыратыңыз. Будың шығу арнасын тазалау үшін жұқа құралды қолданыңыз. Сусын арнаны ыстық су берудің көмегімен тазалаңыз (7.3.2-тармағын қар.) 2. Құралдың қызуын тосыңыз және бу беру үшін реттеуішті біртіндеп айналдырыңыз.
Тым көп немесе тыс аз кофе	Контейнерде тым көп немесе тым аз кофе.	Кофенің стандартты мөлшері-1 стаканға 1 өлшегіш қасық. Тым көп мөлшердегі кофе толық қайнап үлгермейді. Тым аз кофе дайын сусынның көлеміне әсер етуі мүмкін.
Сұт көбікке көпіршітіл-мейді	1. Қаймағы алынбаған сұтті қолданыңыз. 2. Құрал қызбайды.	1. Майлылықпайызықемірексұттіқолд аныңызнемесеқаймағыалынбағансұт тіздапсуменсүйилтүшіз. 2. Буберубатырмаларыныңжарықтан үңғыздықсізжаныптуруынтосыңыз

Кофедай-ындалмайды, кофе дайындау батырмаларының жарықтауы жанып-сөнуде	Құралдағы температура тым жоғары.	Құралды ажыратының және оны сұтының немесе құралды салқынданту батырмасын қолданының (7.3.2-тармағын қар.).
Кофе дайындалмайды	Бу беру қарқындылығын реттеуіш бу беру күйінде тұр.	Реттеуішті 0 («сөндірулі») күйіне ауыстырының.

## 12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

**Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:**

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйімның мөрі (мертабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыныздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймызды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Занының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды қурайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

### 12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың үйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,  
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызы, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға үәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымды лайықсyz сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілүлери мен кесіктері;
- сызаттар, жарықшактар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және т.б.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтар.

12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйым.

12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар (сүзгі, өлшегіш қасық).

12.1.7 Арналған электр аспаптары с басуына қақ ішкі қабырғаларында және нагревательном элементінде.

12.1.8 Асқын жүктелулердің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;
- сымдардағы оқшаулағыштардың қарауы немесе бұрышталуы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталықта және одан жеткізуідің соңғы тұтынуши (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыруу тек авторландырылған сервистік орталықтаған жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). сайтынан білуге болады.

**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етініз.

## 13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

**Импорттаушы, дайындаушы үәкілеттік берген тұлға:** «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

**Телефон:** +78422324242.

**Электрондық поштаның мекенжайы:** mail@simbirsk-crown.ru.

**Дайындаушы:** Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко.,Лтд.

**Мекен-жай:** №157, 2313 бөлме, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Қытай  
ҚХР жасалған.

**Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандарттына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Срок гарантии 24 месяца  
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: [galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru), а также по QR-коду.

Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)

### Күрметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміздің саласына сенімдіміз және ерқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз.

Сервистік орталықтардың тізімін сатуышдан немесе [galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru)

сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша блігеле болады.

Жедел жел телефоны: 8-804-333-51-52 (РФ бойынша қоңырау согу тегін)



[galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru)

### Наименование изделия

Бұйымның атаяуы

Кофеварка электрическая

Электр кофекайнаткыш

GL0761

### Модель

Моделі

### Серийный номер

Сериялық номірі

### Торговая организация

Сауда үйімі

### Дата продажи

Сатылған күні

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

День / Күн

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Месяц / Ай

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплекция жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца  
Сатушының мәрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бўйымдар.

