

Инструкция по эксплуатации электронного карточного выключателя.

Назначение.

Электронный карточный выключатель предназначен для включения и выключения электроснабжения осветительных приборов в квартире, офисном помещении, гостиничном номере посредством вставки и извлечения пластиковой карты. Встроенный таймер отключает освещение в помещении по истечении 30 секунд после извлечения карты из картоприемника. Светодиодная подсветка на корпусе картоприемника обозначает его расположение при отключенном освещении и автоматически отключается при вводе карточки. Выключатель работает от бытовой сети переменного тока ~230В / 50 Гц.


Особенности.

Удобная простая установка в подрозетник.
Оптимальный угол ввода и широкое окно для карточки.
Механизм из прочного и термостойкого поликарбоната.
Экономичная светодиодная подсветка.
Сочетается с любыми рамками для встраиваемых электроустановочных изделий Werkel.

Предосторожности.

Установку и подключение выключателя производить только при выключенном питании в электросети.
Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.


Технические характеристики.

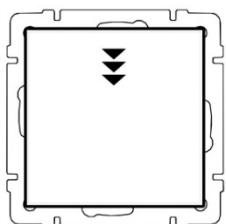

Входное напряжение (В)	180-250
Частота (Гц)	50-60
Потребляемая мощность (Вт)	0,2
Максимальный ток нагрузки (А)	40
Максимальная мощность подключаемой нагрузки (Вт)	6500
Материал корпуса	Поликарбонат
Класс пылевлагозащиты	IP20
Тип соединения проводов: винтовой зажим (мм ²)	0,75-6
Глубина подрозетника (мм)	58-60 мм
Температура окружающей среды (С°)	-5 ... +40
Срок службы (час)	50 000

Модель	WL01-01-03 WL03-01-03
Размер (мм)	71*71*52
Монтаж (мм)	Ø60,5
Масса (кг)	0,120
Размер карты (мм)	86x54x1,5

Схема подключения.

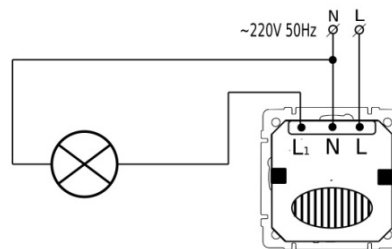

Комплектация: упаковка, электронный карточный выключатель, инструкция по эксплуатации.

Требования безопасности.


Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Производитель и продавец не несут ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия.

Руководство по подключению и обслуживанию.

Распакуйте выключатель и убедитесь в отсутствии повреждений на нем.

Подключите к сети питания согласно схеме подключения:

1. Снимите декоративную заглушку винтов фиксации панели картоприемника (1).
2. Открутив винты (2), снимите панель картоприемника (3).
3. Подключите механизм (5) к сети питания согласно схеме подключения и установите в подрозетник (рекомендуемая глубина подрозетника 58-60 мм).
4. Установите рамку (приобретается отдельно) (4) и закрепите ее на механизме панелью картоприемника (3) с помощью винтов фиксации панели (2), затем закройте винты фиксации панели картоприемника декоративной заглушкой (1).
5. Проверьте работу карточного выключателя. Свет должен выключиться через 30 секунд после извлечения карты из картоприемника.

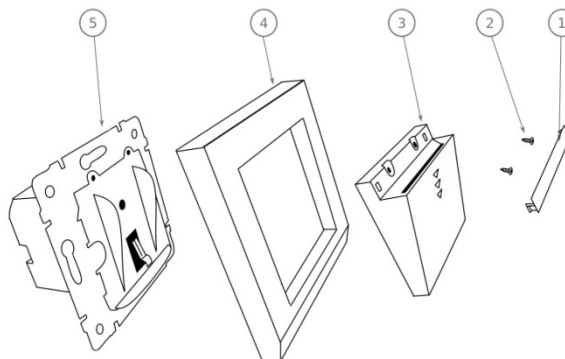

При загрязнении выключателя очистку следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

Транспортировка и хранение.

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20^{\circ}\dots+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура $-5^{\circ}\dots+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода изделия из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат электронного карточного выключателя осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Гарантия на электронный карточный выключатель не распространяется в следующих случаях:

- Выключатель имеет видимые физические повреждения корпуса;
- Выключатель использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- Выключатель использовался в электросистемах промышленных предприятий, складов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, высокая влажность, запыленность и нестабильное сетевое напряжение).

Штамп магазина _____

Дата продажи _____



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalalurel.ru. Изготовитель «AB Werkel». Место нахождения: Industrigata 15/1, 545 31 Toereboda, Швеция. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ZhongShan Tender Electric Appliance Co., Ltd., Guangdong, Zhongshan city, Xiaolan town, middle of industry street, №8, China. Китай, провинция Гуандун, г. Чжуншань, округ Сяолань, ул. Мидл оф индастри, 8. Импортёр/Поставщик: ООО «Роял Аурэль». 117418, г. Москва, ул. Юзинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция

