


**Я готовлю,
а ты ешь!**

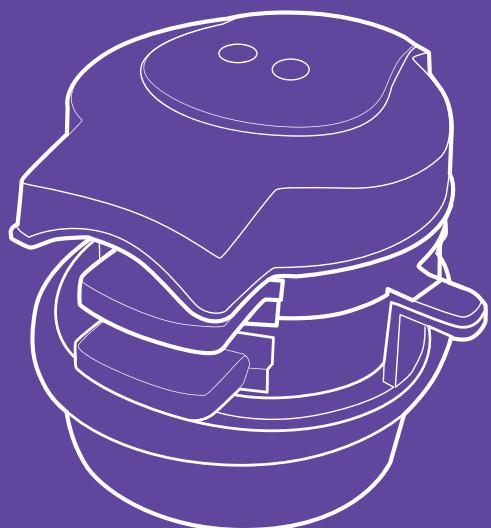

**Сэндвичмейкер
КТ-3694**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сэндвичмейкера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	14



Общие сведения

Сэндвичмейкер KT-3694 поможет приготовить самые разнообразные сэндвичи. В устройстве можно готовить не только привычные сэндвичи с ветчиной и сыром, но и сладкие бутерброды, например, с яблоками и творогом. Если использовать булочку для бургера и готовую котлету, то вы сможете быстро и просто приготовить бургер. Одним из ингредиентов сэндвича может стать глазунья или омлет, приготовленные непосредственно в сэндвичмейкере. Сэндвичмейкер предназначен для приготовления одного сэндвича за раз.

Конструкция устройства предусматривает приготовление сэндвича с закрытой крышкой в форме для сэндвича. При таком приготовлении продукты, находящиеся в форме для сэндвича, готовятся со всех сторон. Приготовление блюд таким способом позволяет им быстрее готовиться и не требует от вас переворачивать еду в процессе приготовления.

На нагреваемые панели и форму для сэндвича нанесено антипригарное покрытие, что позволяет готовить с минимальным количеством масла. Такое покрытие также облегчает процесс чистки устройства.

Сэндвичмейкер оснащен термостатом для поддержания температуры нагреваемых панелей, а также индикаторами питания и нагрева.

Комплектация

1. Сэндвичмейкер — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Форма для сэндвича — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сэндвичмейкера



Форма для сэндвича состоит из двух колец, между которыми находится панель для жарки яиц. В крышке и нижней части корпуса находятся нагреваемые панели. Форма для сэндвича нагревается от верхней и нижней нагреваемых панелей.

Индикатор питания горит, когда прибор включен в сеть.

Индикатор нагрева горит, когда нагрев завершен и устройство готово к работе. Во время использования устройства панели сэндвичмейкера остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал.
2. Очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
3. Установите сэндвичмейкер на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
4. Подключите устройство к сети электропитания. Загорится индикатор питания. Проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
5. Перед первым использованием рекомендуется прогреть прибор в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательных элементов, нагреваемых панелей и формы для сэндвича обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Дождитесь, когда индикатор нагрева загорится (это значит, что панели нагрелись до нужной температуры), и засеките 10–15 минут.

Примечание. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.

6. Через 10–15 минут отключите устройство от сети питания.
7. Когда прибор остынет, снимите форму для сэндвича и промойте ее в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Корпус и нагреваемые панели протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в корпус и на шнур питания. Тщательно просушите все части прибора и присоедините форму для сэндвича к корпусу.
8. Сэндвичмейкер готов к эксплуатации.

Внимание! Никогда не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для очистки панелей и форм для сэндвича, иначе вы можете повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что панели и форма для сэндвича полностью остывли после использования. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Использование

1. Установите прибор на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
2. Подключите прибор к сети электропитания. Загорится индикатор питания. Проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
3. Когда устройство нагреется, загорится индикатор нагрева.

Примечание. Во время приготовления продуктов панели сэндвичмейкера остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева периодически загорается и гаснет.

4. Откройте крышку и поднимите к крышке верхнее кольцо с панелью для жарки яиц, используя кухонную рукавицу или прихватку (в комплект не входят).



5. Смажьте нижнюю нагреваемую панель и внутренние стенки нижнего кольца маслом. Используйте жаростойкую силиконовую кисточку (в комплект не входит), чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия.
6. Положите на нижнюю нагреваемую панель половину круглой булочки разрезанной частью вверх. На булочку выложите ингредиенты вашего бутерброда: овощи, готовые мясные продукты, сыр. Будьте осторожны, панели прибора горячие. Не обожгитесь!

Примечания. Вы можете использовать любую другую выпечку, которая поместится в форму для сэндвича: английский маффин, бейгл, тостовый хлеб, вырезанный так, чтобы поместиться в форму для сэндвича, булочку для гамбургера и др. Не кладите слишком много ингредиентов, чтобы беспрепятственно опустить верхнее кольцо с панелью для жарки яиц на нижнее кольцо.



7. Опустите верхнее кольцо с панелью для жарки яиц, используя кухонную рукавицу или прихватку (в комплект не входят).



8. Смажьте внутренние стенки верхнего кольца и панель для жарки яиц маслом. Используйте жаростойкую силиконовую кисточку (в комплект не входит), чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия.
9. Разбейте яйцо на панель для жарки. Сверху положите верхнюю часть булочки разрезанной частью вниз.



10. Закройте крышку, используя кухонную рукавицу или прихватку (в комплект не входят). Не давите на крышку во время приготовления сэндвича.
11. Засеките 4–5 минут. По истечению этого времени возьмитесь за ручку панели для жарки яиц и поверните ее по часовой стрелке в сторону: жареное яйцо и верхняя часть булочки опустятся на нижнюю часть сэндвича.
12. Откройте крышку вместе с формой для сэндвича, взявшись за ручку нижнего кольца. Не наклоняйтесь над устройством, чтобы не обжечься выходящим паром.



13. Извлеките сэндвич при помощи кулинарных щипцов, деревянной или термостойкой силиконовой лопатки. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панели.
14. После завершения приготовления отключите прибор от сети и дайте ему остить при комнатной температуре. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.
15. Очищайте прибор после каждого использования в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Внимание! Будьте осторожны! Корпус устройства может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте и закрывайте крышку, а также перемещайте форму для сэндвича и ее части в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над устройством, чтобы не обжечься выходящим паром.

Советы

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Только после этого включайте сэндвичмейкер, чтобы начать приготовление блюда сразу после того, как прибор разогреется.

Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при невысокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию продуктов к панелям и форме для сэндвича.

Нарезайте пищу не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени.

Перед приготовлением нового сэндвича прогрейте прибор. В процессе приготовления продуктов температура нагреваемых панелей может уменьшаться, термостат автоматически поддерживает нужную температуру и включает нагрев, когда температура падает. Прибору нужно немного времени, чтобы восстановить уровень нагрева после приготовления продуктов. Подождите пару минут, пока панели нагреются, и после этого выкладывайте продукты.

Не охлаждайте резко горячие панели. Это может испортить антипригарное покрытие.

При готовке учтывайте, что прибор не оснащен сливом для жира и соков. Не используйте продукты, из которых может вытечь сок и жир.

Рецепты

Сэндвич с яйцом, ветчиной и сыром

Английский маффин, разрезанный пополам — 1 шт.

Ветчина — 1 ломтик

Сыр — 1 ломтик

Яйцо — 1 шт.

Помидор — 1 ломтик

Масло подсолнечное — для смазывания панелей и формы для сэндвича

Приготовление. В нижнее кольцо положите одну половину английского маффина разрезанной стороной вверх. На маффин положите ветчину и сыр. Разбейте яйцо на панель для жарки яиц, затем проткните зубочисткой желток. На яйцо положите помидор и сверху накройте второй половиной маффина. Готовьте 4–5 минут.

Сэндвич с яйцом и авокадо

Цельнозерновой хлеб — 2 куска

Руккола — по вкусу

Авокадо — 2 ломтика

Яйцо — 1 шт.

Масло подсолнечное — для смазывания панелей и формы для сэндвича

Приготовление. Вырежьте из хлеба куски диаметром немного меньше диаметра колец формы для сэндвича. В нижнее кольцо положите один кусок хлеба. На хлеб положите рукколу, а на нее авокадо. Разбейте яйцо на панель для жарки яиц. Накройте яйцо вторым куском хлеба. Готовьте 3–5 минут.

Бургер

Булочка для гамбургера, разрезанная пополам — 1 шт.

Репчатый лук — по вкусу

Готовая котлета из говядины — 1 шт.

Помидор — 1 ломтик

Сыр — 1 ломтик

Яйцо — 1 шт.

Томатная паста или кетчуп — 2 ч. л.

Масло подсолнечное — для смазывания панелей и формы для сэндвича

Приготовление. Смажьте обе части булочки томатной пастой или кетчупом.

В нижнее кольцо положите одну половину булочки смазанной стороной вверх. На нее положите репчатый лук, котлету, помидор и сыр. Разбейте яйцо на панель для жарки яиц, затем проткните зубочисткой желток. Накройте яйцо второй половиной булочки. Готовьте 4–5 минут.

Горячий сэндвич с сыром Маскарпоне и яблоком

Бейгл, разрезанный пополам — 1 шт.

Яблоко — 4 ломтика

Сыр Маскарпоне — 2 ст. л.

Мед — $\frac{1}{2}$ ч. л.

Сахар — $\frac{1}{2}$ ч. л.

Корица — $\frac{1}{2}$ ч. л.

Приготовление. Смешайте сыр Маскарпоне с медом. Намажьте обе части бейгла получившейся смесью. Смешайте сахар с корицей и обваляйте в них ломтики яблок. В нижнее кольцо положите один кусок бейгла смазанной частью вверх. На него положите 2 ломтика яблока. На панель для жарки яиц выложите оставшиеся два ломтика яблока и накройте вторым куском бейгла. Готовьте 3–4 минуты.

Чистка и обслуживание


Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его от сети и убедитесь, что оно полностью остывло. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия панелей. Чтобы устройство остывло быстрее, не закрывайте крышку.

Откройте крышку устройства и поднимите форму для сэндвича к крышке, потянув за ручку нижнего кольца. Удерживайте форму для сэндвича в собранном виде, взявшись за верхнее и нижнее кольца, как показано на рисунке, и отсоедините от корпуса, потянув форму вверх.



Вымойте форму для сэндвича в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Не используйте для очистки формы агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие формы.

После очистки формы для сэндвича тщательно просушите ее. Соедините все части формы вместе, как показано на рисунке, и вставьте форму в корпус так, чтобы выступы на форме вошли в пазы на корпусе.

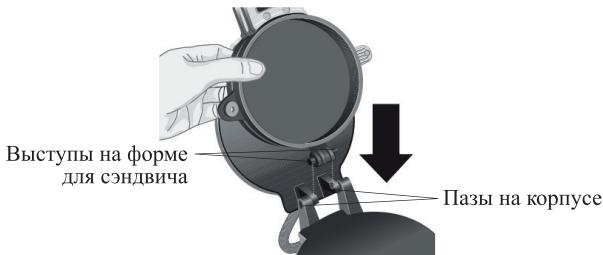

Очищайте нагреваемые панели бумажными полотенцами или салфетками, чтобы удалить остатки масла, а затем протрите панели мягкой влажной тканью. Если панели прибора сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого моющего средства для посуды. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. После очистки панелей вытрите их насухо.

Протирайте корпус прибора сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь устройства и на шнур питания.

Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите сэндвичмейкер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор питания не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети



Продукты не пропекаются

Возможная причина	Решение
Панели и форма для сэндвича еще не нагрелись	После подключения устройства к сети подождите 5–7 минут, чтобы нагреваемые панели и форма для сэндвича нагрелись. Когда устройство готово к использованию, загорается индикатор нагрева
Добавлены замороженные продукты, слишком большие куски продуктов или несколько яиц	Увеличьте время приготовления

Продукты прилипают к панелям и форме для сэндвича

Возможная причина	Решение
Панели и форма для сэндвича не смазаны маслом	Смажьте панели и форму маслом, для этого используйте термостойкую силиконовую кисточку (в комплект не входит)

Продукты пригорают

Возможная причина	Решение
Сэндвич готовится слишком долго	Уменьшите время приготовления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 700 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Диаметр формы для сэндвича: 105 мм
5. Высота кольца формы для сэндвича: 20 мм
6. Длина шнура: 1 м
7. Размер устройства: 140 × 150 × 190 мм
8. Размер упаковки: 225 × 178 × 188 мм
9. Вес нетто: 1,3 кг
10. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ваньтун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия нагреваемых панелей и формы для сэндвича вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия нагреваемых панелей устройства и формы для сэндвича вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.



Выход прибора из строя вследствие попадания жидкости, порошков и посторонних предметов в корпус прибора и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Ненецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Открывайте и закрывайте крышку, беритесь за ручки составных частей формы для сэндвича в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Кладите продукты непосредственно в нижнее и верхнее кольца. Не используйте фольгу и другие предметы.
20. Если из корпуса устройства вытекает жир, сок, вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87