



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

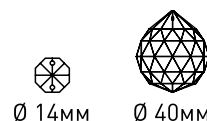

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Центральный провод	1
Центральная часть	1
Декоративная ветка	36
Декоративная гайка	1
Перчатки	1
Дополнительные комплектующие	
Хрусталик 40 мм	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	36	Хрусталик 14 мм – 2 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	36	Хрусталик 14 мм – 5 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	18	Хрусталик 14 мм – 7 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип D	18	Хрусталик 14 мм – 8 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип E	9	Хрусталик 14 мм – 8 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип F	6	Хрусталик 14 мм – 8 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.
Подвеска тип G	1	Хрусталик 14 мм – 9 шт. Хрусталик 40 мм – 1 шт.

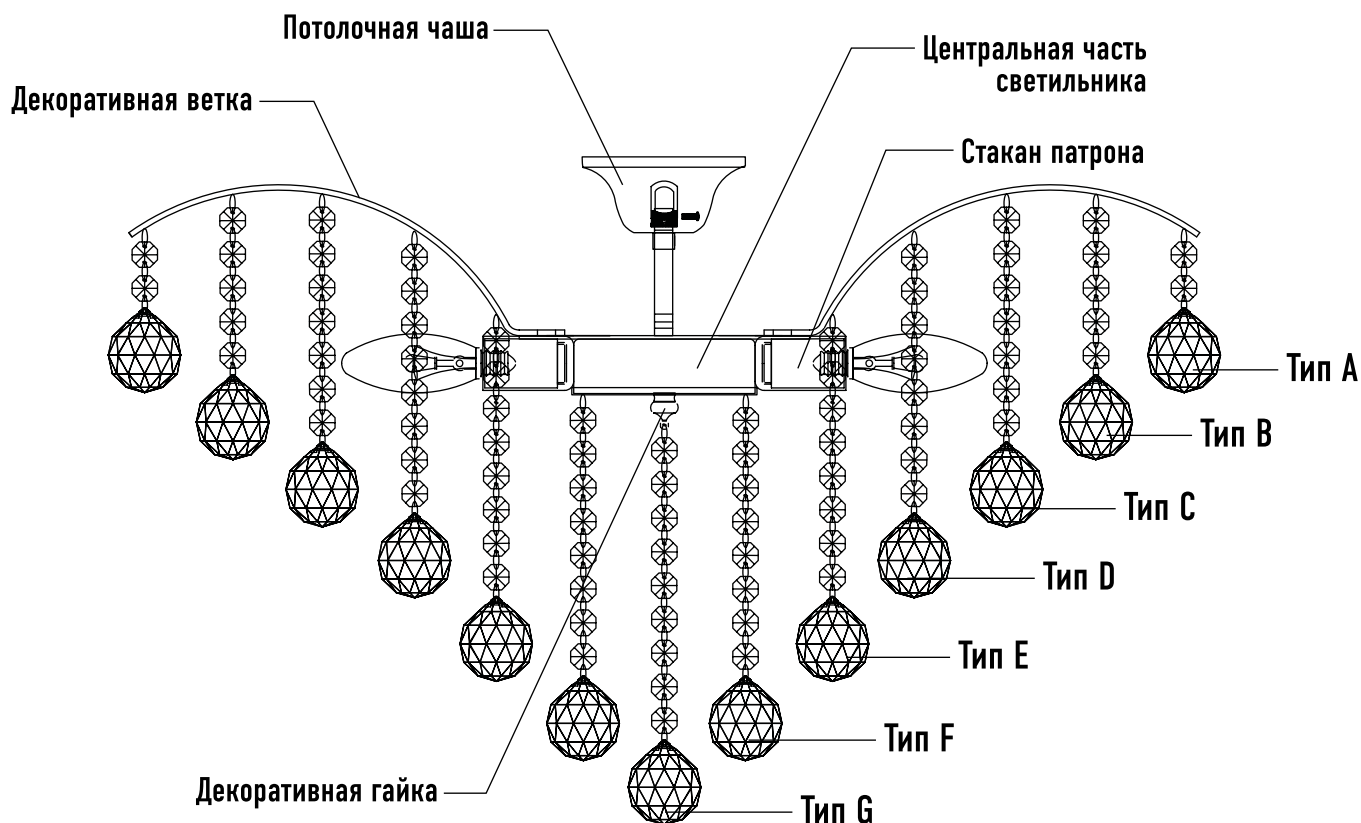


- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240V.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепежную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку внизу центральной части светильника.
6. Снимите закрепляющую крышку с центральной части светильника.
7. Соедините провода от цоколей с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
8. Наденьте крышку центральной части и закрепите ее декоративной гайкой.
9. Пропустите центральный провод сквозь втулку центральной части и через отверстие в потолочной чаше светильника.
10. Вставьте втулку в посадочное отверстие центральной части и закрутите.
11. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке.
12. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
13. Закрепите хрустальные подвески согласно схеме.
14. Вкрутите лампочки в каждый цоколь светильника.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки — 60 Вт.

Схема подвески хрусталя. Вид снизу.

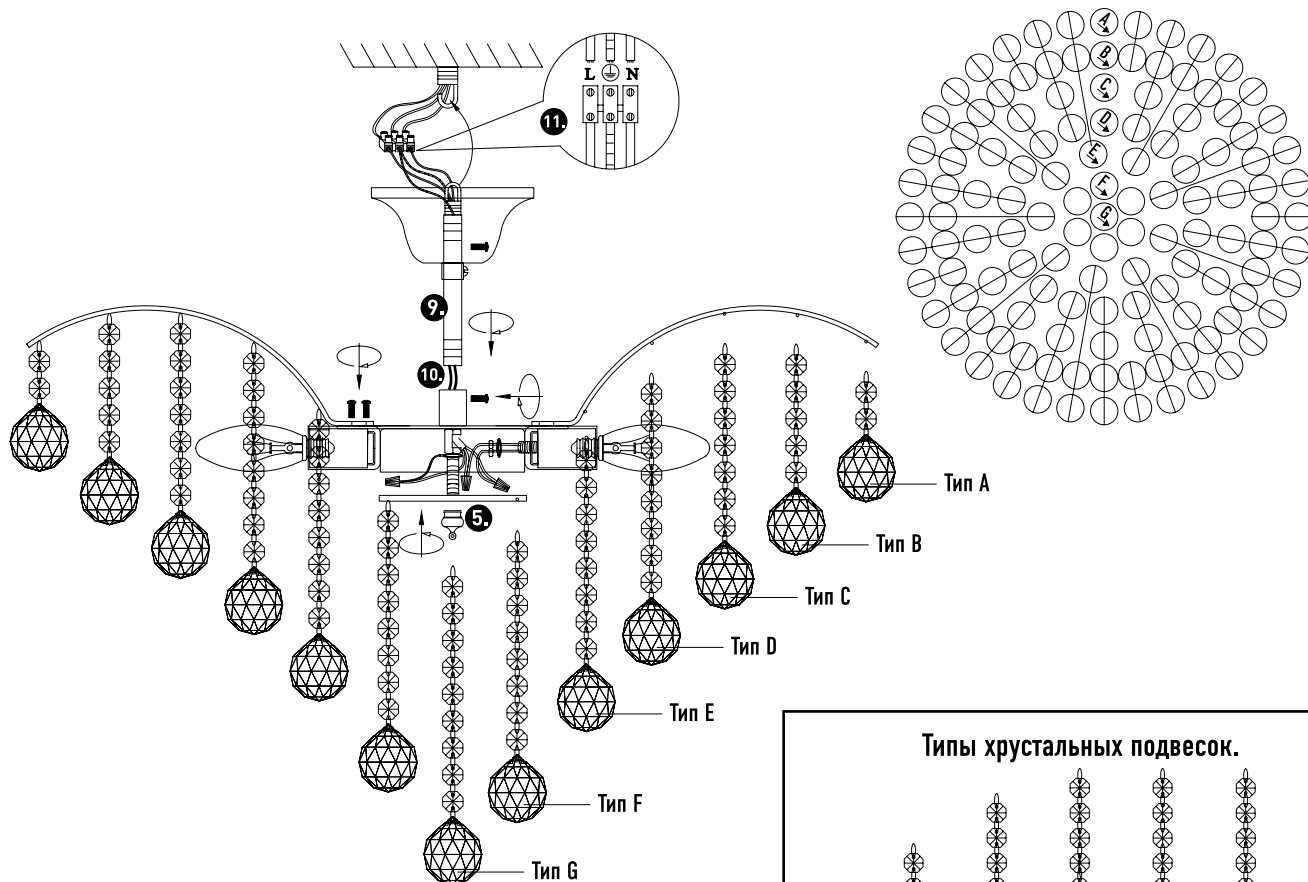

Типы хрустальных подвесок.

