

DEBEVER

INDUSTRIETECHNIK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА DEBEVER DB-3060



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	3
Комплектация	3
Технические характеристики	3
Устройство изделия	4
Подготовка к работе	6
Требования безопасности	8
Хранение	8
Условия гарантии	9

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ленточная пневматическая машина (ленточный напильник) используется для выполнения работ по шлифовке и опиливанию различных деталей в ходе слесарных, подготовительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря универсальности, высокой эффективности, простоте конструкции, надежности и пожарной безопасности (не образует искр), пневматические ленточные напильники получили самое широкое применение в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, в машиностроении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Ленточная пневматическая машина	1 шт.
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка изделия	1 коробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (артикул)	DB-3060
Скорость работы	7 000 об/мин
Мощность	0,187 кВт
Размер ленты	60 x 260 мм
Скорость движения ленты	1100 м/мин
Исполнение включения	рычаг
Отвод воздуха	назад
Расход воздуха	250 л/мин
Уровень шума	83,7 дБ
Вес нетто	1,6 кг

01

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

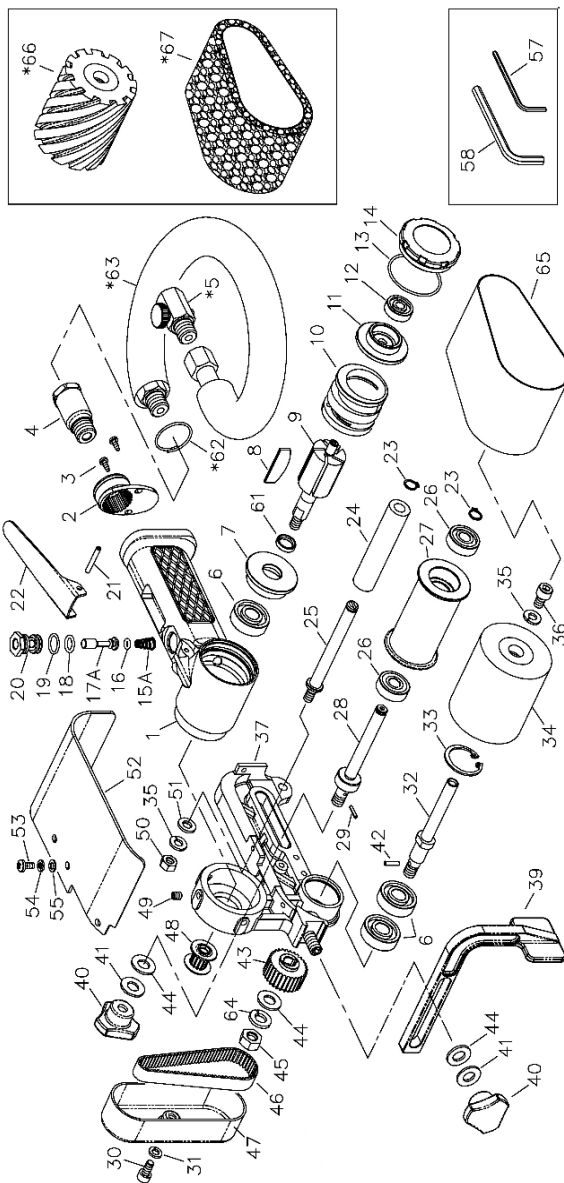

1	Корпус двигателя
2	Дефлектор
3	Болт (2 шт.)
4	Впускная втулка
5	Комплект регуляторов
6	Подшипник (3 шт.)
7	Передняя торцевая пластина
8	Лопасть ротора (5 шт.)
9	Ротор
10	Цилиндр
11	Задняя торцевая пластина
12	Подшипник
13	Уплотнительное кольцо
14	Гайка двигателя
15A	Пружина
16	Уплотнительное кольцо
17A	Шток клапана
18	Уплотнительное кольцо
19	Уплотнительное кольцо
20	Втулка штифта клапана
21	Пружинный штифт
22	Рычаг клапана
23	Стопорное кольцо (2 шт.)
24	Рычажный ролик
25	Вал рычага
26	Подшипник (2 шт.)
27	Холостой ролик
28	Холостой вал
29	Пружинный штифт
30	Болт
31	Пружинная шайба
32	Приводной вал
33	Стопорное кольцо
34	Приводной ролик
35	Пружинная шайба (2 шт.)
36	Болт

37	Каркас
39	Распорка
40	Маховик (2 шт.)
41	Шайба (2 шт.)
42	Игольчатый ролик
43	Шкив
44	Шайба (3 шт.)
45	Гайка
46	Ремень
47	Крышка
48	Шкив
49	Болт (3 шт.)
50	Гайка
51	Шайба
52	Крышка
53	Болт (3 шт.)
54	Пружинная шайба (3 шт.)
55	Шайба (3 шт.)
57	Шестигранный шлиц 2,5 мм
58	Шестигранный шлиц 5 мм
61	Распорка
62	Зажим для шланга
63	Комплект впускных шлангов/ глушителей
64	Пружинная шайба
65	Шлифовальная лента
66	Приводной ролик (резиновый)
67	Ремень из нетканого материала

1. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Производительность компрессора должна соответствовать характеристикам используемой пневматической угловой шлифовальной машины.
3. Инструмент должен быть подключен к системе подачи воздуха с использованием очистителя воздуха и лубрикатора*.
4. Рекомендованное давление воздуха должно соответствовать 90 PSI (6,2 атм.).




5. Перед началом работы наденьте средства индивидуальной защиты.
6. В случае выявления каких-либо неисправностей инструмента, он должен быть немедленно выведен из эксплуатации и передан на диагностику поставщику оборудования.

В случаях если в пневматической системе отсутствует лубрикатор, необходимо проводить ежедневную смазку инструмента:

- отключить подачу воздуха,
- в воздухозаборник добавить несколько капель масла для пневматики, содержащего ингибитор ржавчины,
- подключить инструмент к пневмосистеме и медленно добавлять давление воздуха для лучшей смазки всех деталей машины.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

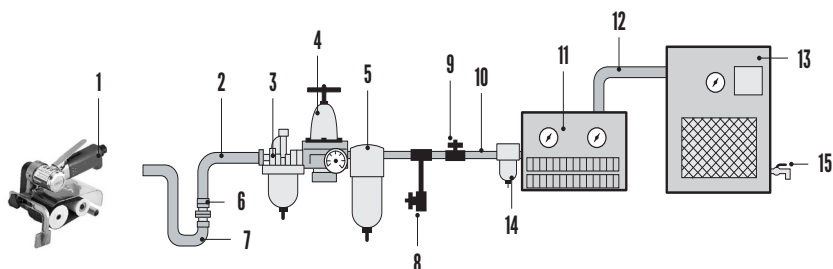

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Пневматическая ПШМ | 9. Спусковой клапан |
| 2. Воздушный шланг Ø 3/8" | 10. Воздушный шланг Ø 1/2" или более |
| 3. Лубрикатор | 11. Осушитель воздуха |
| 4. Регулятор давления | 12. Воздушный шланг Ø 1" или более |
| 5. Фильтр | 13. Компрессор |
| 6. Запорный клапан | 14. Автоматический спускной клапан |
| 7. Воздушный шланг со штуцером | 15. Спускной клапан ресивера |
| 8. Соединитель | |

03

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- никогда не используйте инструмент не по назначению
- отключайте подачу воздуха перед заменой инструмента
- используйте быстросъемные соединения для подключения воздуха
- не позволяйте использовать инструмент неподготовленным или посторонним лицам
- используйте средства индивидуальной защиты
- не надевайте свободную одежду, чтобы исключить риск наматывания на шпиндель инструмента
- берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня

ХРАНЕНИЕ

04

Хранить машину в сухом отапливаемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей и пыли. При температуре не ниже +10 °C и относительной влажности не выше 70%.

05

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на инструмент составляет 12 месяцев с момента продажи, при соблюдении правил эксплуатации.

Продавец осуществляет бесплатный ремонт инструмента на протяжении всего времени гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на инструмент, имеющий конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный ремонт предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

Дата продажи _____ Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен _____

(подпись покупателя)



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «ПП Абразивные материалы»
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусаденная, д.15, лит. Д

+7 (812) 680-02-50

info@abramat.ru, www.abramat.ru

