

DEBEVER

INDUSTRIETECHNIK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА DEBEVER DB-3030



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	3
Комплектация	3
Технические характеристики	3
Устройство изделия	4
Подготовка к работе	6
Требования безопасности	8
Хранение	8
Условия гарантии	9

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ленточная пневматическая машина (ленточный напильник) используется для выполнения работ по шлифовке и опиливанию различных деталей в ходе слесарных, подготовительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря универсальности, высокой эффективности, простоте конструкции, надежности и пожарной безопасности (не образует искр), пневматические ленточные напильники получили самое широкое применение в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, в машиностроении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Ленточная пневматическая машина	1 шт.
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка изделия	1 коробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (артикул)	DB-3030
Скорость работы	18 000 об/мин
Мощность	0,375 кВт
Размер ленты	20 x 457 мм
Размеры лент для сменных консолей	6 x 457, 10 x 457, 10 x 457 (изогнутой формы), 13 x 457 мм
Исполнение включения	рычаг
Отвод воздуха	назад
Расход воздуха	84,95 л/мин
Вес нетто	1,6 кг

01

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

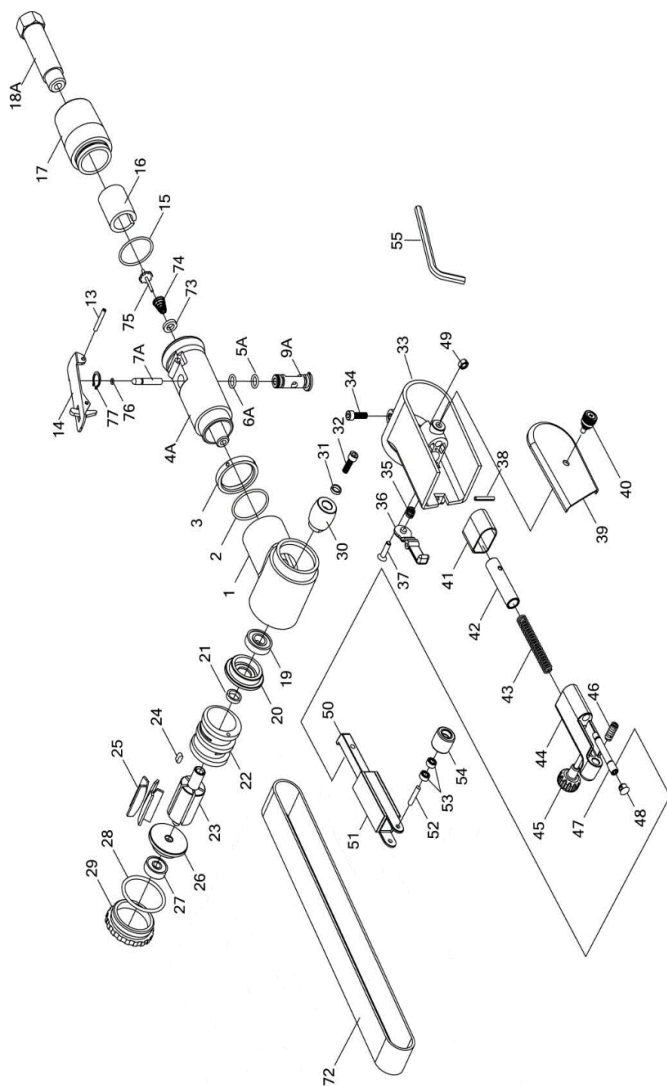

1	Корпус
2	Уплотнительное кольцо
3	Стопорная гайка
4A	Корпус двигателя
5A	Уплотнительное кольцо
6A	Уплотнительное кольцо
7A	Шток клапана
9A	Регулятор подачи воздуха
13	Штифт рычага
14	Рычаг дроссельной заслонки
15	Уплотнительное кольцо
16	Глушитель
17	Воздушный дефлектор
18A	Воздухозаборник
19	Подшипник
20	Передняя панель
21	Шайба
22	Цилиндр
23	Ротор
24	Закреп
25	Лопасть ротора (5 шт.)
26	Задняя пластина
27	Подшипник
28	Уплотнительное кольцо
29	Гайка двигателя
30	Шкив
31	Шайба
32	Болт
33	Защитный корпус
41	Пылезащитный чехол
42	Опорный стержень
43	Пружина
44	Натяжной рычаг
45	Маховик
46	Пружина
47	Направляющая стойка

48	Заглушка
49	Шестигранная гайка
50	Контактный рычаг (20 x 457 мм)
51	Пластина
52	Штифт 4x19.8L
53	Подшипник 684zz (2 шт.)
54	Холостой шкив (x20 мм)
55	Шестигранный ключ (4 мм)
72	Шлифовальная лента
73	Сальник
74	Пружина
75	Шток клапана
76	Уплотнительное кольцо
77	Стопорное кольцо

1. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Производительность компрессора должна соответствовать характеристикам используемой пневматической угловой шлифовальной машины.
3. Инструмент должен быть подключен к системе подачи воздуха с использованием очистителя воздуха и лубрикатора*.
4. Рекомендованное давление воздуха должно соответствовать 90 PSI (6,2 атм.).




5. Перед началом работы наденьте средства индивидуальной защиты.
6. В случае выявления каких-либо неисправностей инструмента, он должен быть немедленно выведен из эксплуатации и передан на диагностику поставщику оборудования.

В случаях если в пневматической системе отсутствует лубрикатор, необходимо проводить ежедневную смазку инструмента:

- отключить подачу воздуха,
- в воздухозаборник добавить несколько капель масла для пневматики, содержащего ингибитор ржавчины,
- подключить инструмент к пневмосистеме и медленно добавлять давление воздуха для лучшей смазки всех деталей машины.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

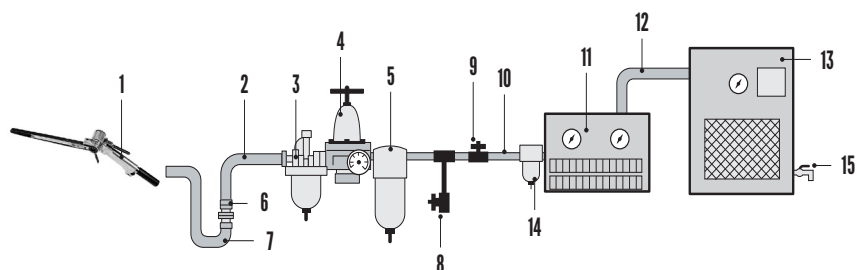

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Пневматическая ПШМ | 9. Спусковой клапан |
| 2. Воздушный шланг Ø 3/8" | 10. Воздушный шланг Ø 1/2" или более |
| 3. Лубрикатор | 11.осушитель воздуха |
| 4. Регулятор давления | 12. Воздушный шланг Ø 1" или более |
| 5. Фильтр | 13. Компрессор |
| 6. Запорный клапан | 14. Автоматический спускной клапан |
| 7. Воздушный шланг со штуцером | 15. Спускной клапан ресивера |
| 8. Соединитель | |

03

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- никогда не используйте инструмент не по назначению
- отключайте подачу воздуха перед заменой инструмента
- используйте быстросъемные соединения для подключения воздуха
- не позволяйте использовать инструмент неподготовленным или посторонним лицам
- используйте средства индивидуальной защиты
- не надевайте свободную одежду, чтобы исключить риск наматывания на шпиндель инструмента
- берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня

ХРАНЕНИЕ

04

Хранить машину в сухом отапливаемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей и пыли. При температуре не ниже +10 °C и относительной влажности не выше 70%.

05

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на инструмент составляет 12 месяцев с момента продажи, при соблюдении правил эксплуатации.

Продавец осуществляет бесплатный ремонт инструмента на протяжении всего времени гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на инструмент, имеющий конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный ремонт предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

Дата продажи _____ Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен _____

(подпись покупателя)



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «ПП Абразивные материалы»
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусаденная, д.15, лит. Д

+7 (812) 680-02-50

info@abramat.ru, www.abramat.ru

