


TG-157

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

инструкция по эксплуатации

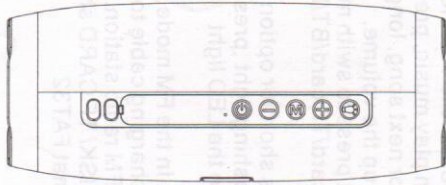

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Bluetooth : V5.0
- Рабочая дистанция : 10 м
- Коэффициент усиления : > 90 дБ
- Батарея : 3,7В, 1200 мАч
- Продолжительность работы при нормальном уровне громкости : 3 часа
- Динамик : Ø45 мм * 2
- Мощность : 5 Вт * 2
- Амплитудно-частотная характеристика : 120Гц-20кГц
- Размер колонки : 72,6x72,9x178,7мм
- Вес устройства : 490г
- Зарядка : 5В/500 мАч

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. Здесь применяются самые современные и передовые технологии Bluetooth , которые поддерживают все беспроводные устройства.
2. Благодаря функции FM портативная колонка выполняет автоматический поиск и воспроизведение радиостанции и.
3. Благодаря Hi-Fi динамикам колонка выдает чистый и насыщенный звук.

4. Колонка оснащена разъемами для подключения MicroSD-карты и USB-накопителя, воспроизводит аудиофайлы в формате MP3.

5. Дистанция для беспроводного режима работы - 10 метров.


6. Благодаря разъему AUX Вы можете подключить внешние устройства, например, планшетный ПК / телевизор / сотовые телефоны.

7. Колонка автоматически прекращает работу через 30 минут после отключения светодиодной подсветки и выключения Bluetooth .

8. Разноцветная светодиодная подсветка мигает синхронно с мелодией (в нескольких режимах).

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ И КНОПОК

1. Разъем постоянного тока 5В : используйте стандартный кабель Micro USB V8 для зарядки батареи колонки.
2. TF разъем : позволяет воспроизводить аудиофайлы в формате MP3 после установки TF-карты в слот.
3. USB разъем : по зволяет воспроизводить аудио файлы в формате MP3 после установки USB-накопителя.

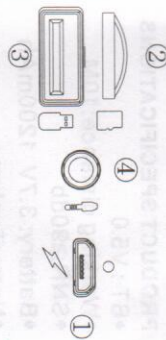

4. AUX разъем : для подключения внешних устройств с соединителем Mini 3.5.

5. Выключатель питания : нажмите и удерживайте , чтобы включить / выключить питание колонки.

Для воспроизведения музыки (USB-карта / TF-карта / Bluetooth / линейный вход) нажмите "Воспроизведение" / паузу. В режиме FM нажмите эту кнопку для автоматического поиска станции, нажмите ее повторно, чтобы остановить поиск. В режиме Bluetooth , если колонка сопряжена с мобильным телефоном, в момент входящего звонка нажмите эту кнопку, чтобы

ответить на звонок в режиме громкой связи, нажмите ее повторно, чтобы выключить громкую связь, нажмите дважды, чтобы сделать звонок. При воспроизведении музыки и нажмите кнопку для перехода к предыдущему треку (либо сохраненной радиостанции в режиме FM) нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость звучания динамиков.

7. При воспроизведении музыки нажмите кнопку для перехода к следующему треку (либо сохраненно й радиостанции в режиме FM), нажмите и удерживайте, чтобы увеличить громкость звучания динамиков.

8. Нажмите, чтобы выбрать режим или носитель данных (USB - накопитель / TF - карта / Bluetooth / линейный вход / FM).

9. Нажмите, чтобы включить светодиодную подсветку, нажмите и удерживайте, чтобы выключить светодиодную подсветку.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме FM чтобы повысить качество звучания FM-радиостанции и. USB-накопитель / TF-карта должны быть отформатированы в FAT32.