



Инструкция по эксплуатации

KL GK1509


Торцовочная пила

KALE...








ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	4
УСТАНОВКА МАШИНЫ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	14
Техническое обслуживание и ремонт	14
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, СХЕМА и ПЕРЕЧЕНЬ	15
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	18
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	19
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	20
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	21
НАШИ АВТОРИЗОВАННЫЕ УСЛУГИ	22

Этот электроинструмент, выполненный в виде стационарного станка, выполняет прямые и поперечные пропилы в древесине. Вы можете использовать этот инструмент для резки твердых и мягких пород древесины, а также ДСП и ДВП. Эта машина подходит только для использования внутри помещений. Только взрослые могут использовать это устройство. Не подходит для любого другого использования. Также недопустимо модифицировать или использовать детали, которые не проверены и не одобрены производителем. Неправильное использование устройства может привести к неожиданному повреждению людей, устройства или других предметов! Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования.

Описание продукта

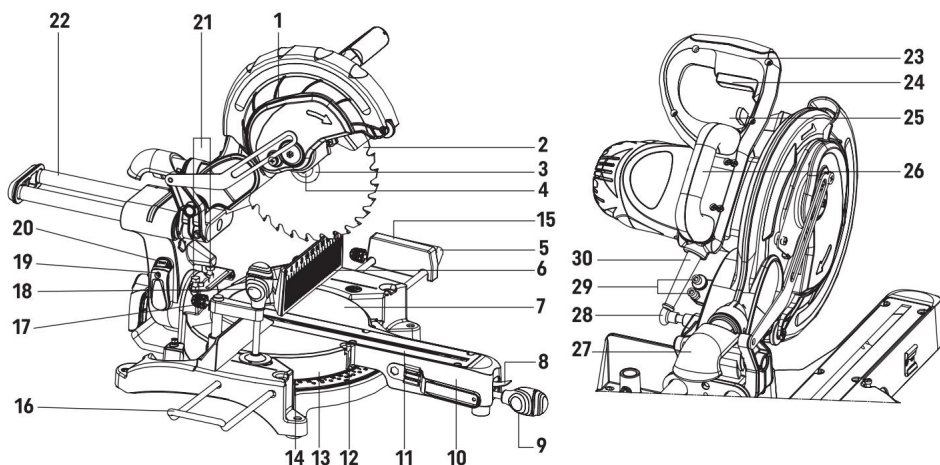

1 клинок-защитник	16 боковых опорных планок
2 пильных полотна	17 зажимных винтов
3 компрессионных фланца	18 Менгене
4 винта с головкой	19 Лазерный направляющий отсек для батарей
5 боковых опорных планок	20 кнопка включения/выключения лазерной направляющей
6 Заборов	21 установочные винты
7 Скамья под углом	22 слайдера
8 кривошип	23 Рукоятка управления
9 кнопка блокировки	24 кнопки включения/выключения
10 переключателей настроек	25 Рычаг освобождения защиты лезвия
11 Детали верстака (Пластина с надрезом (трассировкой))	26 Ручки для переноски
12 индикаторов угла скоса	27 Крышка пылевывода
13 Метровая шкала	28 кнопка блокировки
14 монтажных отверстий	29 установочных винтов
15 регулируемых ограничителей глубины	30-штекерный электрический кабель

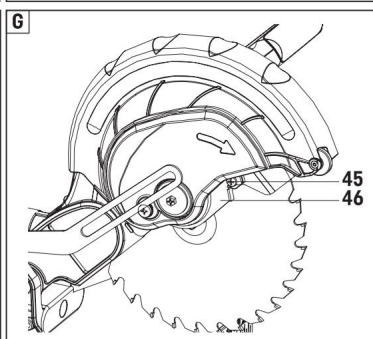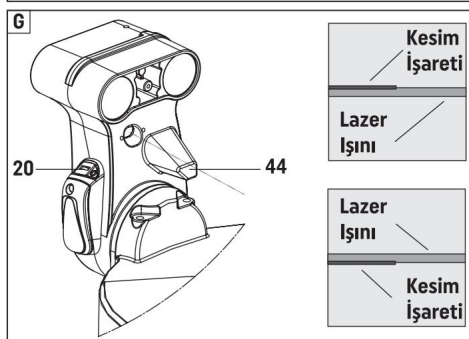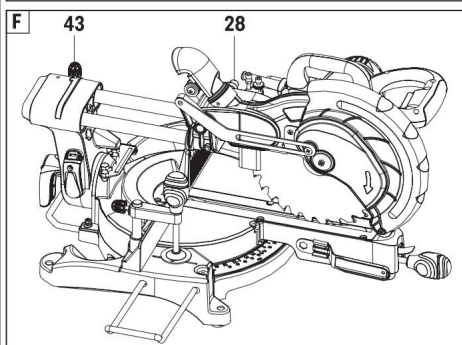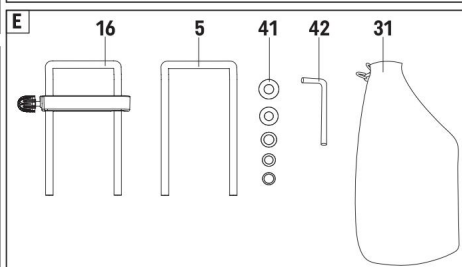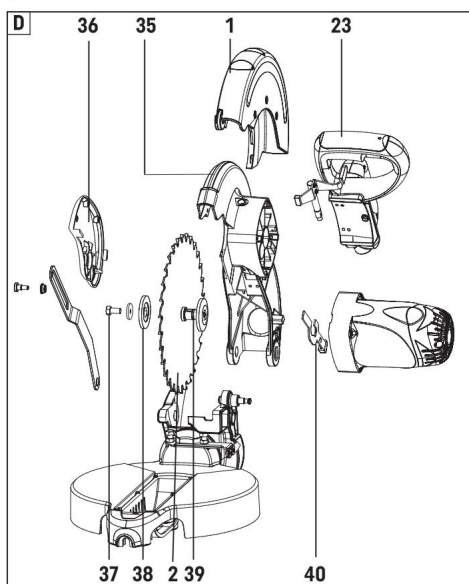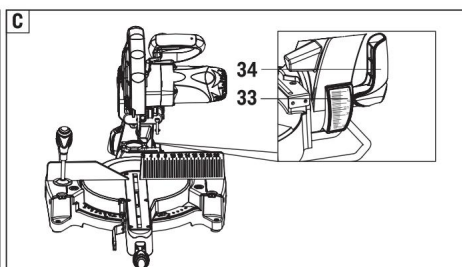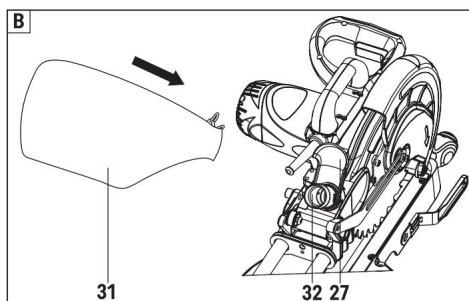

31 мешок для сбора пыли
32 отверстия для выхода пыли
33 Угловая шкала
34 Кнопка блокировки угла
35 Защитное покрытие
36 Чехлы для пыльного полотна
37 Винт с головкой
38 Компрессионный фланец

39 тысяч
40 Замок пыльного полотна
41 Комплект шайб
42 Аллен Ки
43 Замок ползуна
44 лазерных луча
45 Винт с головкой
46 Защитная крышка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Напряжение/частота	230 В ♦ 50/60 Гц
Власть	1900 Ватт
Нет скорости загрузки	4700 разработчиков/день
Диаметр лезвия	255x25,4 мм (40T)
Максимальный рез 0° / 0°	85x300 мм
Максимальный угол резки 0°/45°	85x210 мм
Максимальный угол резки 45°/0°	45x300 мм
Максимальный угол резки 45°/45° 45x150/45x210 мм	
Блокировка лазера/шпинделя	✓ / ✓
Масса	19,5 кг

УСТАНОВКА МАШИНЫ

Сборка

Прежде чем приступить к работе с торцовочной пилой, убедитесь, что все детали в разделе «ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ» в комплекте. Аккуратно извлеките все детали из упаковки. Перед первым использованием устройство необходимо тщательно проверить, чтобы убедиться, что оно работает правильно и выполняет предназначенную функцию. Проверьте соосность и соединение движущихся частей, наличие поломок деталей и любые условия, которые могут повлиять на сборку и работу. Поврежденное ограждение или деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве пользователя. Не используйте торцовочную пилу, пока она не будет полностью настроена и готова к работе в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Чтобы предотвратить непреднамеренный запуск торцовочной пилы во время сборки, не вставляйте вилку шнура питания (30) в электрическую розетку.



Риск травмы!

До всех регулировок:

- Выключите электрическое устройство.
- Подождите, пока электрическое устройство полностью не остановится.
- Отключите устройство.

Установка опорных стержней

Торцовочная пила поставляется с двумя опорными стержнями (15), обеспечивающими поддержку любой большой или широкой заготовки. Опорные планки можно прикрепить к любой стороне торцовочной пилы, в зависимости от положения и размеров заготовки. Вставьте опорные планки (5,16) в отверстия с обеих сторон торцовочной пилы. Выполните короткий пробный запуск заготовки.

Установка регулируемого ограничителя глубины

В тех случаях, когда требуется повторная резка одинаковой длины, можно использовать прилагаемый регулируемый ограничитель глубины (15). Для этого наденьте ограничитель глубины (15) на одну из опорных стержней. Установите ограничитель глубины (15) в желаемое положение. Затяните стопорный винт ограничителя глубины (17).

Крепление тисков Тиски

(18) можно прикрепить к любой стороне торцовочной пилы с помощью зажимных винтов (17).

Не работайте с электроинструментом, не зажав заготовку. Винты (17) должны быть надежно затянуты.

Не работайте с заготовками, которые слишком малы, чтобы их можно было сжать.

Установка мешка для сбора пыли (рис. В, стр. 3)

Для встроенного пылеудаления поднимите крышку пылесборника (27) и поместите пылесборник (31) на пылесборник (32). Регулярно опорожняйте мешок, чтобы предотвратить его засорение.


Для внешней пыли можно использовать шланг пылесоса (Ø35 мм).



ПРИМЕЧАНИЕ. Переносимая по воздуху древесная пыль и древесные опилки могут вызвать аллергию и рак. Исследования показали, что рабочие, контактирующие с древесиной дуба и бука, заболевают раком чаще, чем другие рабочие. Занимайтесь работой по дереву на открытом воздухе или используйте пылесос, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Крепление опорной поверхности

Перед использованием торцовочную пилу необходимо прикрепить к твердой плоской поверхности (например, верстаку) с помощью прилагаемых болтов, гаек и шайб. Там, где торцовочная пила будет часто перемещаться, установите фанеру (толщиной минимум 20 мм), которую можно прикрепить к опорной поверхности с помощью зажимов «G».

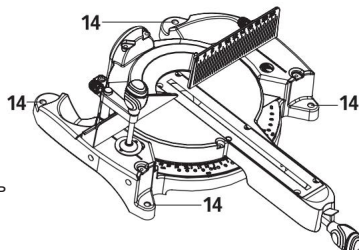



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опорная поверхность не должна быть деформирована, иначе это может привести к неправильной резке.

Регулировка глубины пропила Максимальная

глубина пропила пильного полотна (2) не должна быть менее чем на 5 мм ниже верхнего уровня части стола (11). Чтобы отрегулировать глубину реза, используйте два регулировочных винта (29), расположенных на нижней стороне режущего рычага. Если пильный диск (1) необходимо поднять, поверните регулировочный винт (29) внутрь; если необходимо опустить, поверните регулировочный винт (29) наружу.

Регулировка глубины угла Вставьте

регулировочный винт (21) и отрегулируйте его, чтобы установить правильный ограничитель глубины угла 0° или 90°. При необходимости установите угловую шкалу (33) на 0° или 90°.

Транспорт

Поднимайте и переносите торцовочную пилу только с зафиксированным в нижнем положении режущим рычагом (рис. F, стр. 2), с выключенной пилой и с вынутой вилкой из розетки. Для транспортировки электроинструмента зафиксируйте режущий рычаг кнопкой блокировки (28). Затяните фиксирующую ручку (9), чтобы зафиксировать торцовочную пилу (7). Переносите торцовочную пилу только за ручку (26). Не переносите пилу, держа за защитный кожух (1) или ручку управления (23).

Запуск/выключение торцовочной пилы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступить к работе с торцовочной пилой, убедитесь, что она правильно установлена и отрегулирована.

Эта торцовочная пила предназначена для ручного использования. Возьмитесь за рукоятку управления (23) правой рукой и нажмите кнопку включения/выключения (24). Подождите, пока двигатель достигнет максимальной скорости. Втяните защитный кожух лезвия (1), потянув указательным пальцем рычаг освобождения кожуха лезвия (25). Убедитесь, что ваши пальцы находятся вдали от области пильного полотна. Опустите режущий рычаг на режущую деталь. Отпустите рычаг освобождения кожуха лезвия (25). Чтобы остановить торцовочную пилу, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» (24), дайте пильному полотну прекратить вращение и поднимите пильное полотно (2) над заготовкой. Не останавливайте пильное полотно (2) боковым давлением!

Поперечная резка и поперечная резка под углом (без операции скольжения)


При резке узких заготовок нет необходимости использовать скользящий режущий рычаг. В этом случае убедитесь, что фиксатор ползуна (43) заблокирован. Поперечная резка происходит путем разрезания заготовки от одного конца к другому. При разрезе под углом 90° шкала угла наклона (13) установлена на 0°. Другой корректировкой будет поперечный разрез под углом.

Потяните фиксирующую ручку (28) и переместите режущий рычаг в самое верхнее положение.

Поверните фиксирующую ручку (9) и нажмите рычаг (8), чтобы повернуть упорный стол (7) до тех пор, пока он не достигнет желаемого положения.

Отпустите рычаг (8) и снова затяните кнопку блокировки (9).

Поместите заготовку на верстак одним краем к упору (6).

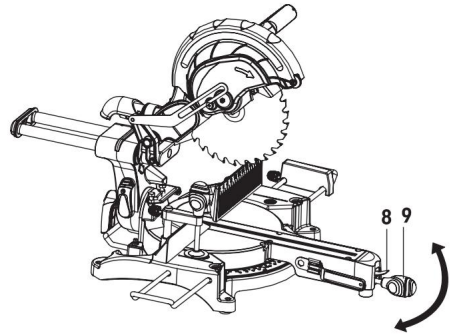

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем делать какие-либо резы, обязательно затяните стол для резки, в противном случае стол может сдвинуться во время резки и стать причиной серьезной травмы.

Убедитесь, что между заготовкой и упором (6) или упорным столом (7) нет зазора. Если вы режете длинные куски дерева, поддержите противоположный конец дерева опорной перекладной (15,16) или другой рабочей поверхностью, находящейся на одном уровне с торцовочным столом (7). По возможности используйте тиски для фиксации заготовки.

(18). Прежде чем приступить к работе с торцовочной пилой, выполните пробный запуск процедуры резки, чтобы убедиться, что все работает правильно. Крепко возьмитесь за рукоятку управления (23), нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (24). Дайте двигателю возможность достичь дополнительных высоких оборотов. Отпустите рычаг освобождения кожуха лезвия (25) и медленно опустите режущий рычаг на режущую деталь. Чтобы остановить торцовочную пилу, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» (24), дайте пильному полотну прекратить вращение и поднимите пильное полотно (2) над заготовкой.

Сквозной (с передвижной операцией)

Поперечная резка позволяет торцовочной пиле двигаться вперед и назад, что позволяет разрезать более крупные детали. Разблокируйте направляющую (43) и потяните режущий рычаг на себя. Работайте с торцовочной пилой, как указано выше.

Опустите режущий рычаг на заготовку. Нажмите режущий рычаг вперед, чтобы завершить рез. Чтобы остановить торцовочную пилу, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» (24), дайте пильному полотну прекратить вращение и поднимите пильное полотно (2) над заготовкой.

Кривая резка (рис. С, стр. 3)

Кривую резку можно регулировать в диапазоне от 0° до 45°. Угловая шкала (33), расположенная на задней стороне торцовочной пилы, показывает текущее положение. Ослабьте ручку фиксации угла (34) и переместите режущий рычаг влево в желаемое положение (от 0° до 45°). Затяните ручку фиксации угла (34). Для процедуры резки следуйте инструкциям, указанным выше.

Лазерная направляющая (рис. G, стр. 3)

Встроенная лазерная направляющая (44) четко указывает линию реза, что повышает точность резки.

Независимая кнопка (20) позволяет легко включать и выключать лазер.

Выключите лазерный гид после использования, чтобы сэкономить заряд батареи.



ОПАСНОСТЬ! Устройство излучает радиацию. Избегайте воздействия лазерного луча на глаза или кожу. Не смотрите на лазерный луч и не показывайте его другим людям.

Замена детали машины

После интенсивной эксплуатации электроприбора необходимо заменить деталь верстака (11). Чтобы убедиться, что у вас есть подходящая вставка стола для вашей торцовочной пилы, обратитесь к своему специализированному дилеру. Установите электроприбор в исходное положение.

Полностью снимите упор (6) со стола пилы (7). Ослабьте винты детали столешницы (11). Вставьте новую часть скамейки (11) и снова затяните все винты.

Установка/снятие пыльного полотна (рис. D, стр. 3)



Риск травмы!

Перед установкой/снятием пыльного полотна (2) отключите торцовочную пилу от сети.

Из-за трения пыльное полотно (2) во время работы может сильно нагреться. Если вам нужно прикоснуться к лезвию, выключите его и подождите, пока оно остынет.

Зубья пыльного полотна (2) очень острые, будьте осторожны!

Убедитесь, что пыльное полотно (2) прочно сидит в пазу.

После установки убедитесь, что пыльное полотно (2) надежно прикреплено к шпинделю (39) и затянуто винтом с головкой (37) и зажимными тисками (38). Никогда не заменяйте пыльный диск (2) на диск, мощность которого превышает указанную для торцовочной пилы.

Потяните фиксирующую ручку (28), чтобы ослабить угловой рычаг. Указательным пальцем правой руки потяните рычаг освобождения кожуха лезвия (25) и откройте кожух лезвия (1). Ослабьте винт с головкой (45) на 7 мм и надавите на защитную крышку (46), пока она не коснется винта с головкой М6 (37).

Нажмите на защитный кожух лезвия (1) и затяните болт (45), чтобы зафиксировать крышку лезвия (1).

Нажмите на фиксатор пыльного полотна (40), чтобы зафиксировать шпindel (39), ослабьте болт (37) и зажимной зажим (38) и осторожно снимите пыльное полотно (2) со шпинделя (39). После установки (или снятия) пыльного полотна (2) отвинтите и нажмите болт (45), чтобы освободить защитный кожух полотна (1). Снимите защитную крышку (46) и затяните болт (45), чтобы установить пыльное полотно (2). Чтобы установить пыльное полотно (2), выполните действия в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Термин «электроинструмент», упомянутый ниже, относится к торцовочной пиле (сетевому инструменту с электроприводом). ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В БЕЗОПАСНОМ И УДОБНОМ МЕСТЕ!

Рабочая область

Следите за тем, чтобы ваше рабочее место было чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и темные места способствуют несчастным случаям. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом. Отвлечение может привести к потере контроля. Оцените свою рабочую среду. Не используйте электроинструмент в влажных или влажных помещениях.

Держите других людей подальше. Не позволяйте другим людям, особенно детям, участвовать в работе, прикасаться к электроинструменту или удлинителю и держите их подальше от рабочей зоны.

Электрическая безопасность

Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроприборами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током. Защитите себя от поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, печи и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, если ваше тело заземлено. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости. Попадание воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим током. Не используйте кабель для других целей. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите кабель вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели представляют опасность поражения электрическим током. При эксплуатации электроприбора на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментами, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Незначительная невнимательность при использовании электроинструментов может привести к серьезной травме. Используйте защитное оборудование. Всегда используйте защиту для глаз. Защитное оборудование, используемое в соответствующих условиях, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, снизит риск получения травм. Предотвратите случайный запуск электроинструмента. Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента, удерживая палец на выключателе, или подключение электроинструмента к сети при включенном выключателе может привести к несчастным случаям.

вынимает это. Перед включением инструмента выньте из инструмента регулировочный ключ и аналогичные ключи. Любой гаечный ключ или аналогичный инструмент, оставленный во вращающейся части инструмента, может стать причиной травмы. Не переусердствуйте. Всегда твердо держите ноги на земле и сохраняйте равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях. Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями. Если инструменты оснащены устройствами для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Использование этих устройств снижает опасность, связанную с пылью.

Использование и обслуживание электроинструмента

Не применяйте силу к электроинструменту. Не заставляйте маленькие инструменты выполнять работу, которую могут выполнить тяжелые инструменты. Не используйте электроинструменты для задач, для которых они не предназначены, например, не используйте циркулярные пилы для резки ветвей деревьев и балок. Используйте электроинструмент, наиболее подходящий для вашей области применения. Использование правильного инструмента не только позволит вам лучше выполнять свою работу, но и станет более безопасным по своей конструкции. Не используйте электроинструмент, если переключатель не включается и не выключается. Устройства, управление которыми невозможно с помощью кнопки, опасны и подлежат ремонту. Если возникает необходимость заменить шнур питания, эту работу должен выполнить производитель или его агент во избежание угрозы безопасности. Отключите инструмент от электропитания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой деталей или хранением. Такие профилактические меры безопасности сводят к минимуму риск случайного включения электроинструмента. Храните неиспользуемые электроприборы в недоступном для детей месте. Не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данной инструкцией, пользоваться электроинструментом. Опасно использовать электроинструменты людьми, не обученными ими пользоваться. Поддерживайте электроинструменты. Убедитесь, что движущиеся части выровнены или установлены правильно. Убедитесь, что нет сломанных деталей или чего-либо, что могло бы помешать работе электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроприборов. Следите за тем, чтобы режущие инструменты оставались острыми и чистыми. Если инструменты с острыми краями и углами регулярно обслуживать, они будут меньше заклинивать и ими будет легче управлять. Используйте соответствующий электроинструмент, детали, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями и назначением, принимая во внимание условия эксплуатации и выполняемую работу. Использование электроприборов в местах, не предназначенных для их использования, может привести к опасным событиям. Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения, так как они могут быть захвачены движущимися частями. При работе на открытом воздухе рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Для защиты длинных волос

Наденьте защитную шапочку для волос. Используйте защитное снаряжение. Используйте защитные очки. Если при работе образуется пыль, используйте маску для лица или респиратор. Подключите пылеулавливающее оборудование. Если инструменты оснащены устройствами для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются правильно.

Не повредите кабель. Никогда не тяните резко, чтобы отсоединить шнур.

Держите кабель вдали от источников тепла, масла и острых краев. Работайте безопасно. По возможности используйте зажим или тиски для удержания заготовки.

Это безопаснее, чем использовать руку. Не ложись. Всегда сохраняйте правильное положение и баланс.

Бережно храните инструменты. Всегда держите режущие инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Периодически проверяйте кабели устройства и, если они повреждены, отремонтируйте их в авторизованном сервисном центре.

Периодически проверяйте удлинители и заменяйте их в случае повреждения. Держите стебли сухими, чистыми и свободными от каких-либо загрязнений паутиной. Отключите устройства. Отключайте устройства от источника питания, когда они не используются, перед обслуживанием и при замене таких материалов, как лезвия, насадки и фрезы. Снимите регулировочные ключи. Выработайте привычку проверять, сняты ли с инструмента гаечные ключи и регулировочные ключи, прежде чем приступить к работе.

Избегайте случайного запуска. При подключении убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Используйте наружные удлинители. При использовании устройства вне помещения используйте только удлинители, предназначенные для использования вне помещений и имеющие соответствующую маркировку. Быть начеку. Следите за тем, что делаете, руководствуйтесь здравым смыслом и не пользуйтесь устройством, когда вы устали. Проверьте наличие поврежденных деталей. Перед последующим использованием устройство следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что оно будет работать правильно и выполнять предусмотренную функцию. Проверьте соосность движущихся частей, соединение движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия, которые могут повлиять на его сборку и работу. Поврежденное ограждение или деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве пользователя. Замените неисправные переключатели в авторизованном сервисном центре. Если переключатель не включает или не выключает его, не используйте устройство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любые аксессуары или детали, отличные от указанных в данном руководстве пользователя, могут представлять опасность получения травмы.

Доверьте ремонт вашего устройства специалисту. Данное электроприбор соответствует действующим правилам техники безопасности. Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных деталей, поскольку это может привести к серьезной опасности для пользователя.

Безопасная эксплуатация

Выберите пильное полотно, подходящее для разрезаемого материала. Не используйте пилу для резки материалов, отличных от рекомендованных производителем. Подъем и транспортировка

Информация: должна включать информацию о том, когда поднимать и поддерживать торцовочную пилу, и, при необходимости, предупреждение не использовать для этой цели ограждения. Не эксплуатируйте пилу без установленных защитных ограждений, в хорошем рабочем состоянии и надлежащего обслуживания. Во время снятия фаски убедитесь, что режущий рычаг надежно закреплен. Содержите пол вокруг уровня машины в чистоте. Убедитесь, что на нем нет незакрепленных осколков и отрезанных частей. Обеспечьте достаточное общее или местное освещение. Оператор должен быть хорошо обучен использованию, настройке и эксплуатации машины. Используйте правильно заточенные пыльные полотна. Соблюдайте максимальную скорость, указанную на пыльном диске. Убедитесь, что все шайбы и кольца вала подходят для целей, указанных производителем. В случаях, когда установлен лазер, замена на лазер другого типа не допускается. Ремонт должен выполняться производителем лазера или авторизованным агентом. Процедура смены лезвия должна быть проведена правильно, включая способ перестановки и предупреждение о том, как это делать правильно. Не удаляйте режущие детали или другие части заготовки из зоны резки, пока электроинструмент работает и пыльная головка не находится в состоянии покоя. По возможности всегда проверяйте, чтобы электроинструмент был закреплен на верстаке. Специальные инструкции по безопасности

Закрепите заготовку. Безопаснее удерживать деталь зажимным устройством или тисками, чем вручную. Примите защитные меры в случае образования пыли при работе с опасными, легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами. Наденьте пылезащитную маску и используйте молоток для пыли/осколков. Не используйте поврежденные или деформированные пыльные полотна. Пognутые или затупившиеся пыльные полотна могут привести к поломке или отдаче. Замените вставку стола, если она изношена. При необходимости используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. К ним относятся: защита ушей для снижения риска потери слуха; защита глаз; средства защиты органов дыхания для предотвращения вдыхания вредной пыли; пыльные полотна (пыльные полотна следует носить в специальном чехле) и перчатки для работы с твердыми материалами. Перемещайте электроприбор на заготовку только во время его работы. В противном случае существует риск отдачи, если инструмент застрянет в заготовке. Никогда не стойте на электроприборе. Если электроприбор опрокинется и вы прикоснетесь к пыльным полотнам, это может привести к серьезным травмам. Держите руки подальше от зоны пыли. Не держите заготовку снизу. Существует опасность травмирования при контакте с пыльным полотном. Убедитесь, что подвижное ограждение работает правильно и может свободно перемещаться. Никогда не сжимайте подвижное ограждение во время работы устройства. Никогда не удаляйте обрезки, щепу и т. д. из зоны резки во время работы электроинструмента. Всегда возвращайте режущий рычаг в исходное положение и выключайте электроприбор. Убедитесь, что ножка пилы остается устойчивой во время резки. Пognутое полотно пилы может привести к поломке

Используйте пильные полотна правильного размера и соответствующие монтажные отверстия (посадочное место полотна). Лезвия, не входящие в крепежные детали пилы, станут разбалансированными и приведут к потере контроля. Не используйте пилу из высоколегированной стали (HSS). Эти типы пильных полотен могут легко сломаться. После работы не трогайте пильное полотно, пока оно не остынет. Во время работы пильное полотно сильно нагревается. Не используйте электроинструмент без приспособления для верстака. Замените неисправную деталь машины. Без исправного станка пильное полотно может быть повреждено. Не используйте электроприбор, не закрепив его на стойке, затянув винты в отверстиях для винтов. Используйте пилу только для резки материалов, для которых она предназначена. В противном случае пила может быть перегружена.

Используемые символы


Внимательно прочтите рекомендации по безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не меняйте порядок шагов, указанный в руководстве пользователя, и не пропускайте ни одного шага. Обратите особое внимание на рекомендации по безопасности, содержащиеся в данном руководстве пользователя. На них имеются заметные символы «Осторожно» или «Опасно».



Предупреждение / Опасность /
Внимание



Использовать
гид
Читать

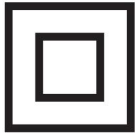

Класс II



Респиратор,
Ухо и глаз
защита
использовать



Данное изделие отмечено символом утилизации электрических и электронных отходов. Продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, а следует вернуть в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Электрические и электронные устройства могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Очистите инструмент согласно инструкции и дайте ему высохнуть.
- Если инструмент не будет использоваться в течение длительного времени, его следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте, в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Всегда выключайте инструмент перед транспортировкой.
- Всегда переносите инструмент за предназначенную для этого ручку.
- Особенно, если инструмент планируется транспортировать в автомобиле или другом транспортном средстве, убедитесь, что он не опрокинется и не подвергнется вибрациям и ударам во время транспортировки.

Материалы, из которых состоит упаковка данного устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если вы хотите их выбросить, используйте общественные контейнеры для переработки, подходящие для каждого типа материала.



Берегите окружающую среду!

Его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Данное изделие содержит электрические или электронные компоненты, подлежащие вторичной переработке. Отправьте изделие на переработку в специально отведенные центры, например, в специализированные центры, центр вторичной переработки местного самоуправления.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и настройке; Выключите инструмент, подождите, пока он остановится, и отключите инструмент.

Очистка

Перед очисткой торцовочной пилы отключите машину от сети и извлеките батарейки из батарейного отсека. Регулярно очищайте электроинструмент, лучше всего сразу после работы. Удалите пыль, опилки, осколки и т. д. Очищайте машину влажной тряпкой.


Не используйте моющие средства или растворители; Они могут вызвать коррозию пластиковых частей электроинструмента. Во время чистки следите за тем, чтобы вода не попала внутрь электроинструмента.

Ремонт

Поручите обслуживание вашего электроинструмента опытному механику с использованием только оригинальных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.

Информацию об услугах см. в разделе «Наши авторизованные услуги». Срок полезного использования изделия составляет 10 лет.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Мотор не работает.	В машине нет электричества. Проверьте источник питания и кабель.	
	Двигатель перегружен или перегрет.	Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу в течение 2 минут, чтобы он остыл.
Вибрации очень сильные.	Возможно, винты или детали машины ослабли.	Затяните все винты.
	Возможно, пыльное полотно установлено неправильно.	Соберите пилу правильно. (См. Установка и замена пилы)
	Торцовочная пила установлена неправильно.	Соберите торцовочную пилу правильно.
	Заготовка может быть зафиксирована ненадежно.	Закрепите заготовку. (Например, на верстаке)

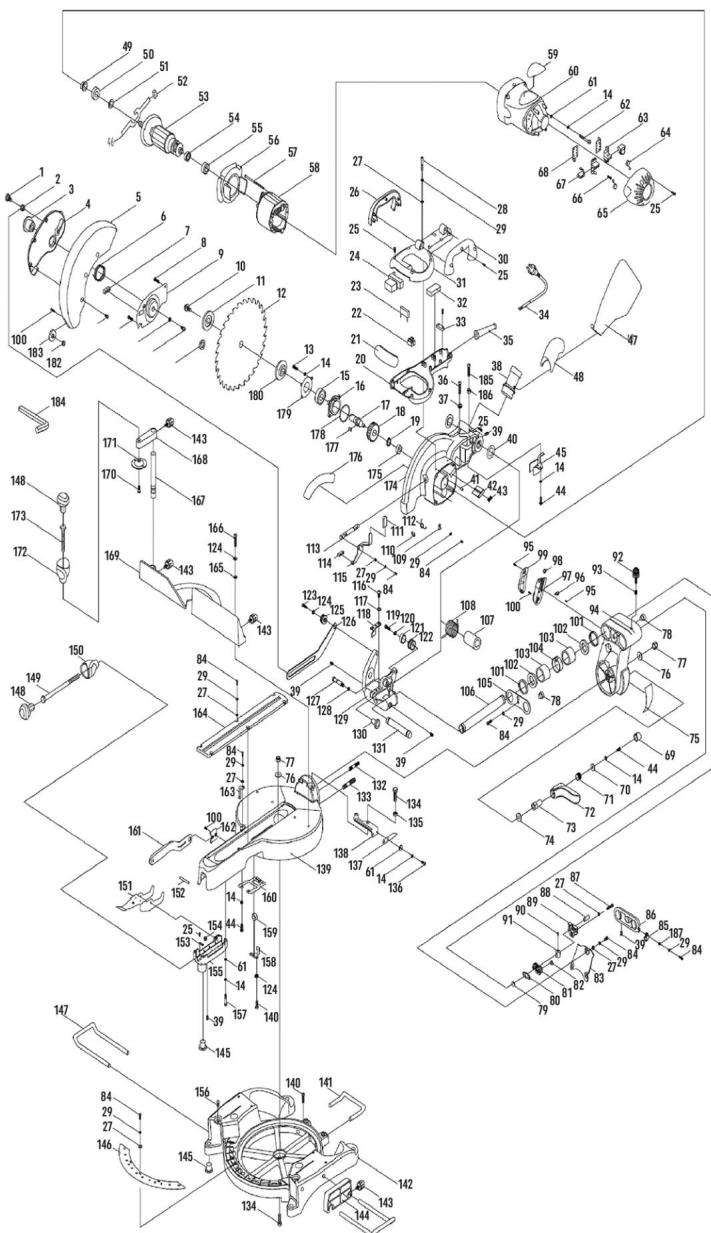

Нет	Наименование
1	жизнь
2	колеса
3	Крышка вала
4	Жилье
5	обложек
6	Ура
7	резиновый войлок
8	Жизнь
9	Соединительная пластина
10	Жизнь
11	Внешний фланец
12	клинков
13	Жизнь
14	Уау Pul
15	Подшипник
16	посадочных мест подшипников
17	Выходной вал
18	Приводная шестерня
19	сегментов
20	Все сок
21	Мягкая защелка Крышка
22	разъема для кабелей
23	Сопротивление
24	переключателя
25	Жизнь
26	Топор Сок

Нет	Наименование
27	Деньги
28	Жизнь
29	Деньги
30	топоров
31	Ручка
32	Деньги
33	Кабеля
34	Защитные устройства для кабелей
35	пластиковых держателей
36	алюминиевых шестерен
37	Ура
38	Деньги
39	Деньги
40	Рычаг настройки
41	обложка
42	Набор из 42 мешков для пыли
43	Жизнь
44	Деньги
45	Жизнь
46	Подшипник
47	Подшипник Шины
48	Деньги
49	Кнопка блокировки шпинделя
50	светильников
51	Подшипник
52	Подшипник Шины
53	Светильник

Нет	Наименование
54	Жизнь
55	подушек
56	тегов
57	Теги
58	подушек
59	Жизнь
60	слотов для угля
61	Ура
62	обложки
63	Жизнь
64	Уголь Одиночный
65	Кол.
66	Ура
67	Деньги
68	Вида Пластикс
69	Ура
70	Деньги
71	тысяча
72	резиновый войлок
73	Мандал
74	Жизнь
75	марок с полумесяцем
76	Деньги
77	Труба
78	Рычаг Ключ
79	Жизнь
80	Деньги

Нет	Наименование
81	Деньги
82	Жизнь
83	Ура
84	Ура
85	Фетр
86	орехов
87	Деньги
88	тысяч
89	Жизнь
90	сегментов
91	Деньги
92	Корпусная пластина
93	слота для регулировки
94	Блок
95	тысяч
96	переключателей
97	хлебов
98	обложек
99	Деньги
100	Ура
101	ключ
102	Пресс-гайка
103	Деньги
104	Вращающиеся Валы
105	тегов
106	Жизнь
107	орехов

Нет	Наименование
108	Жизнь
109	металлических держателей
110	футов
111	Поворотный стол
112	Жизнь
113	Сап
114	Подбаза
115	футов
116	Сап
117	Кнопка поворота угла
118	Жизнь
119	пластиковый рычаг
120	орехов
121	Тарелка
122	Колесо направления
123	Деньги
124	Фиксирующие штифты
125	Эксцентриковое колесо
126	Деньги
127	печатных форм
128	Деньги
129	Блок
130	весов с поворотным столом
131	орех
132	Жизнь
133	Жизнь
134	Ура

Нет	Наименование
135	орехов
136	контактный
137	Жизнь
138	Шиповая шкала
139	Пластина корпуса
140	тысяч
141	Деньги
142	Подбаза
143	Клемп Жизнь
144	кнопки
145	Жизнь
146	Шкала пластины
147	контактный
148	Сринг
149	Аккаунт

