


Модель 60064/8


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVENT®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

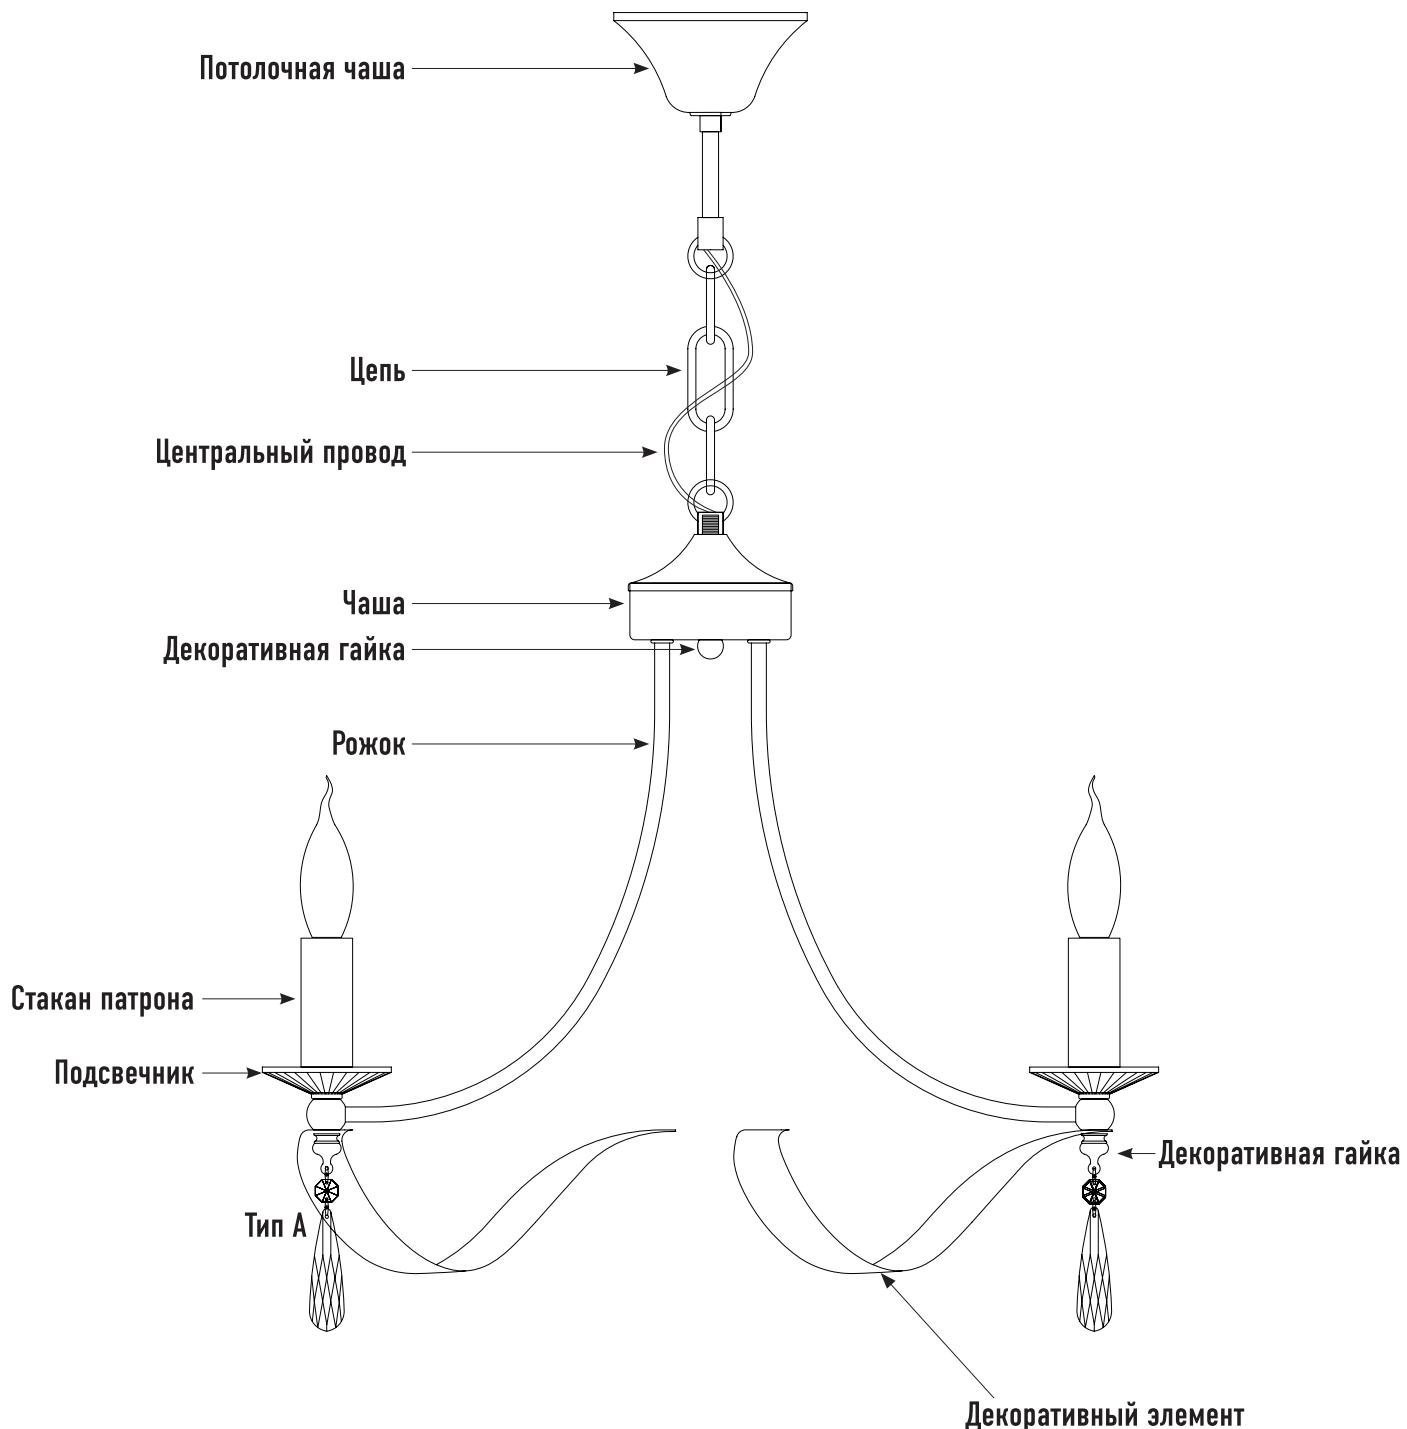

Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Рожок	8
Центральный провод	1
Чаша	1
Декоративный элемент	8
Декоративная гайка	9
Стакан патрона	8

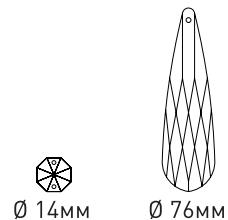

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	8	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 76 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. С помощью монтажного комплекта закрепите на потолке крепежный крюк.
5. Снимите чашу с центральной части светильника, открутив декоративную гайку.
6. Вставьте крепёжную втулку рожка в посадочное отверстие чаши светильника и закрепите его с помощью гайки [для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм]. Осторожно, рожок хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
7. Закрепите все рожки таким же образом.
8. Установите декоративные элементы на рожках и закрепите их декоративными гайками.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
10. Согласно схеме, установите все элементы чаши на резьбовую втулку и закрепите их декоративной гайкой таким образом, чтобы излишки проводов и соединительные колпачки были скрыты внутри чаши.
11. Пропустите центральный провод сквозь резьбовую гайку и звенья цепи.
12. Соедините резьбовую гайку цепи с резьбовой втулкой чаши светильника.
13. Протяните центральный провод через втулку потолочной чаши и соедините ее резьбовую часть и резьбовой гайкой цепи.
14. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
15. С помощью колечек закрепите подвески типа А на декоративных гайках рожков светильника в точках A1 согласно схеме.
16. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к проводам электросети с помощью клеммной колодки.
17. Максимально поднимите потолочную чашу к потолку и закрепите на втулке при помощи винта таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри чаши.
18. Установите на рожках стаканы патрона.
19. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

