





DECROSS

Руководство по эксплуатации УМНЫЙ ДВЕРНОЙ ЗВОНОК DECROSS X10

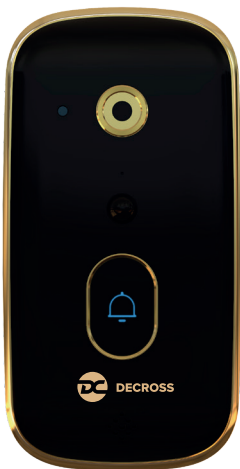

Перед началом работы
отсканируйте QR-код
и скачайте руководство
по эксплуатации.

Введение

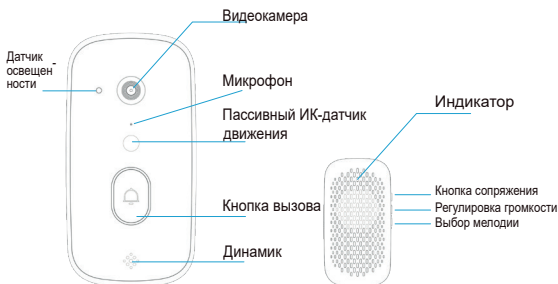

Функции

Видеовызов: при нажатии кнопки вызова дверного звонка на привязанный к нему мобильный телефон поступает push-уведомление от установленного приложения. При желании можно ответить на видеовызов посетителя. Длительность разговора составляет до 5 минут.

Видеокамера: дверной звонок постоянно подключен к сети Wi-Fi и имеет низкое энергопотребление. При необходимости через приложение в любой момент, находясь в любом месте, можно посмотреть в реальном времени изображение с видеокамеры звонка.

Таким образом, дверной звонок в том числе выполняет роль видеомонитора. Эта функция включена по умолчанию.

Режим энергосбережения: если режим энергосбережения включен и в течение 30 секунд не происходит никаких действий, дверной звонок автоматически выключается. Цель режима энергосбережения — экономия заряда аккумулятора звонка. В этом режиме доступ к изображению с камеры в реальном времени недоступен и push-уведомления приложения откладываются. Когда заряд аккумулятора снижается до 10 % (включительно), дверной звонок принудительно переходит в режим энергосбережения, его следует поставить на зарядку. Для экономии заряда звонка в приложении можно самостоятельно выключить видеокамеру и включить режим энергосбережения.

Ночной режим: при низкой освещенности дверной звонок автоматически активирует ИК-подсветку. Данная функция включена по умолчанию, управлять ей можно в настройках приложения.

Датчик движения: дверной замок оснащен пассивным ИК-датчиком для обнаружения движения в пределах установленной дальности. Когда датчик регистрирует движение, камера дверного звонка автоматически включается и делает снимок. Снимки отправляются на привязанный мобильный телефон. По умолчанию функция выключена, при необходимости ее можно включить в настройках приложения.

Уровень чувствительности и интервал передачи снимков на телефон также изменяются в настройках приложения.

Групповой доступ: для организации в приложении группового доступа к дверному звонку всем пользователям необходимо скачать приложение и авторизоваться в нем.

(Примечание: всего в групповом доступе может участвовать до 9 пользователей, но ответить на вызов может только 1 из них.)

Порядок использования дверного звонка

1. Загрузка приложения: отсканируйте показанный ниже QR-код и выберите операционную систему (iOS/Android).



芯动智家(X Smart Home)

App Store (iOS)



Google Play (Android)



国内安卓



国内安卓 (备用)



2. Регистрация и авторизация: создайте учетную запись по адресу электронной почты или воспользуйтесь гостевой учетной записью. Гостевой учетной записи доступны все функции приложения, но после перезагрузки устройства все ее данные будут удалены.

3. Добавление устройства и его привязка к мобильному телефону: нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям.

4. Привязка устройства: дверной звонок не поддерживает стандарт Wi-Fi 5 ГГц, поэтому выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и выполните привязку.

У двухдиапазонных маршрутизаторов сеть Wi-Fi на частоте 5 ГГц обычно в имени содержит суффикс «5G». НЕ ВЫБИРАЙТЕ эту сеть Wi-Fi для привязки устройства.

Например:

NAXCL0W-2.4G


Подходящая сеть

NAXCL0W-5G

Неподходящая сеть

При переименовании сети Wi-Fi будьте внимательны, чтобы при привязке выбрать правильную сеть.

Для уточнения частоты выбранной сети Wi-Fi зайдите на страницу своего маршрутизатор (необходимые для входа данные указаны на табличке на задней стороне его корпуса).

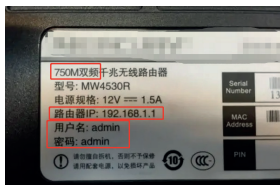


Введите IP-адрес маршрутизатора в адресной строке веб-браузера, откройте страницу и введите имя пользователя и пароль.

5. Принцип работы дверного звонка: после привязки нажмите кнопку вызова на дверном звонке и приложение выдаст push-уведомление. Отклоните вызов или примите его и затем повесьте трубку. Далее дверной звонок перейдет в состояние ожидания и если снова нажать кнопку вызова, дверной звонок снова передаст сигнал и приложение выдаст push-уведомление.

Предупреждения:

- Не забудьте включить Bluetooth, Wi-Fi и все разрешения для приложения.
- Размещайте звонок в пределах зоны устойчивого покрытия сети Wi-Fi и не устанавливайте его на металлическую дверь.
- Дверной звонок не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц.
- Перед установкой дверного звонка убедитесь, что он будет нормально работать в этом месте. После установки снимите защитную пленку объектива.

Сопряжение дверного звонка и динамика

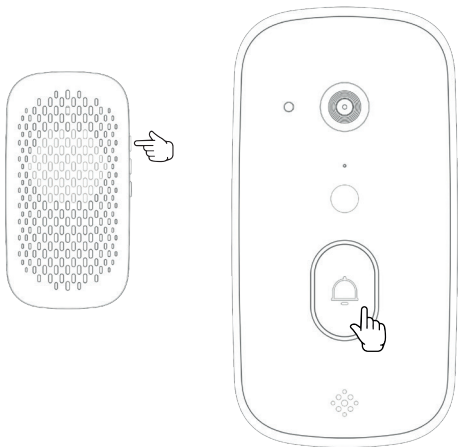


1. Подсоедините динамик к сети питания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на динамике в течение 2 секунд. Загорится индикатор, подтверждающий готовность к сопряжению.
3. Нажмите кнопку дверного звонка 1 раз, чтобы выполнить сопряжение динамика и звонка. После успешного сопряжения индикатор гаснет.

Предупреждения:

1. При сопряжении располагайте динамик и звонок максимально близко друг к другу.
2. Убедитесь, что аккумулятор дверного звонка полностью заряжен.
3. После сопряжения индикатор автоматически гаснет.
4. Если кнопка вызова дверного звонка не будет нажата в течение 10 секунд, индикатор динамика автоматически погаснет.
5. Если сопряжение не удалось или необходимо повторить попытку, выполните процесс сопряжения еще раз.

Сброс и загрузка заводских настроек

Сброс: нажмите и удерживайте кнопку вызова на дверном звонке в течение 10 секунд. Когда раздастся звуковое подтверждение, сброс настроек завершен.

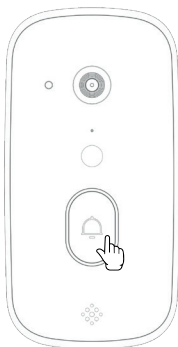

Загрузка заводских настроек: при необходимости или неисправности снимите дверной звонок и нажмите черную кнопку в отверстии на корпусе звонка.

Кнопка
перезагрузки



Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)

Благодарим вас за покупку этого изделия марки DECROSS.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, DECROSS гарантирует, что данное изделие («Изделие») или сертифицированные аксессуары («Аксессуары»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. **ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.**

Для кого Гарантия имеет силу?

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

Срок действия Гарантии

1 (один) год, считая с даты первой покупки изделия первым покупателем - потребителем.

Исключения

Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80% от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование. Дефекты или повреждения, вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, ненадлежащим использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например, физическим повреждением (трещины, царапины и т.д.) поверхности изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих условиях; (г) другими воздействиями, возникшими не по вине DECROSS, — не покрываются Гарантией.

Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным DECROSS или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.

Если у Вас возникли проблемы с установкой или использованием устройства, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по электронной почте: **info@decross.eu**

