

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Трубогиб WDK-87012/WDK-87016.

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®

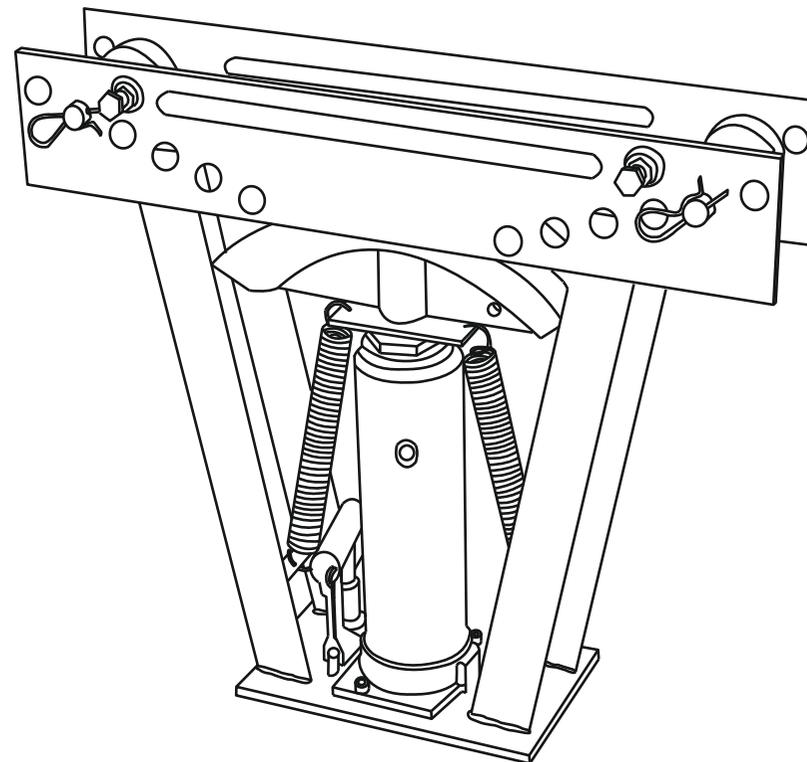

ТРУБОГИБ WDK-87012/WDK-87016

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
4. Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Требования по безопасности:

1. Рабочее место должно быть хорошо освещено и свободно от посторонних предметов.
2. Запрещается эксплуатировать оборудование в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения.
3. Каждый раз проводите визуальный осмотр оборудования на предмет повреждений перед эксплуатацией.
4. Запрещается эксплуатировать поврежденное оборудование.
5. Держите руки на расстоянии от движущихся частей.
6. Не оставляйте оборудование под нагрузкой без присмотра.
7. Всегда используйте оборудование в вертикальном положении и на устойчивой ровной поверхности.

Эксплуатация:

- Первый запуск:

1. Откройте спускной клапан.
2. Создайте нагрузку на гидравлический цилиндр, прокачайте несколько раз.
3. Проверьте гидравлический цилиндр на наличие утечек масла. Если гидравлическое масло просачивается, обратитесь в сервисную службу.

- Работа с оборудованием:

1. Выберите и установите соответствующую насадку.
2. Зафиксируйте трубу между роликом и установленной насадкой.
3. Прокачивайте ручку для нагнетения давления в гидравлический цилиндр до тех пор, пока труба не будет согнута под нужным углом.
4. Слегка приоткройте спускной клапан чтобы опустить шток гидравлического цилиндра.


- Обслуживание:

Заменяйте масло не реже, чем три раза в год. Используйте только специализированное гидравлическое масло.

Для слива масла цилиндр должен быть полностью опущен. Залейте новое масло и протрите оборудование.

Технические характеристики:

Модель:	WDK-87012	WDK-87016
Максимальное усилие:	12 т	16т
Диаметр труб:	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
Габаритные размеры:	505x600x115 мм	565x650x175 мм
Диаметр штока:	30мм	36 мм
Ход штока:	250мм	250мм
Максимальный угол загиба:	90°	90°

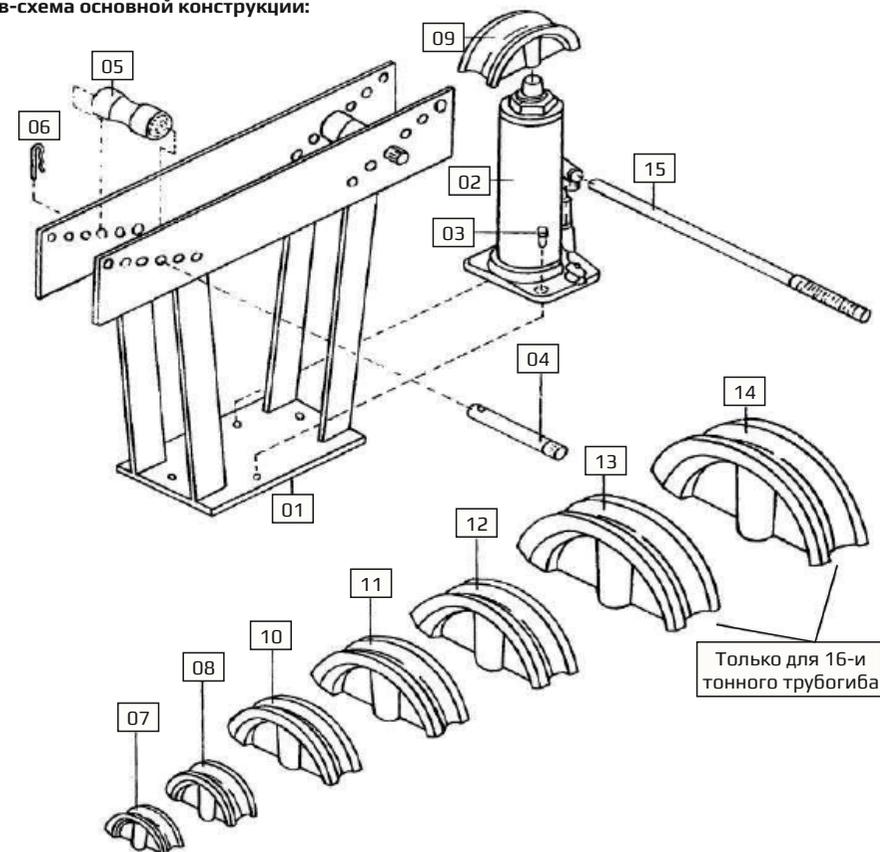Взрыв-схема основной конструкции:

№	Наименование	кол-во	№	Наименование	кол-во
1	Рама	1	9	Насадка 1"	1
2	Цилиндр домкрата	1	10	Насадка 1 1/4"	1
3	Шестигранный болт	2	11	Насадка 1 1/2"	1
4	Шток крепления ролика	2	12	Насадка 2"	1
5	Ролик		13	Насадка 2 1/2"	1
6	Стопорное кольцо	2	14	Насадка 3"	1
7	Насадка 1/2"	1	15	Рукоятка	1
8	Насадка 3/4"	1			