


## Неисправность датчика:

E1: Встроенный датчик отсоединен или короткое замыкание.


E2: Внешний датчик отсоединен или короткое замыкание.

Когда показывает E1/E2 Ошибка, необходимо проверить термостат, пока ошибка не будет устранена.


Размеры: мм

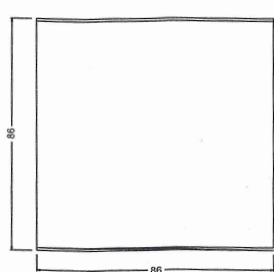

"Схема подключения проводов"

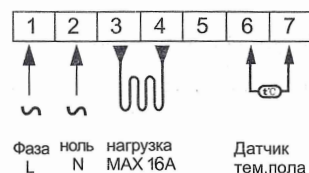

## Последовательность установки

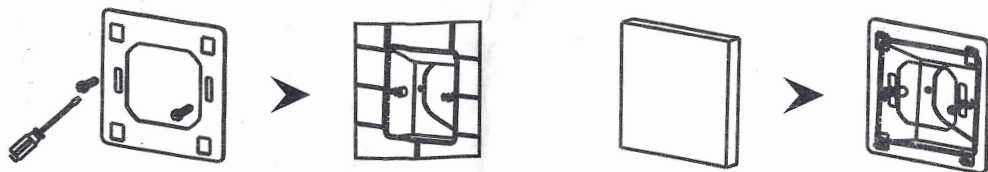

Установить заднюю панель терморегулятора в подрозетник при помощи отвертки. После подключения проводов (см. правый рисунок), терморегулятор закрепляется на прикрученную рамку-панель.

## Схема соединения

Внимание: термостат, к которому подключается электрическое устройство обогрева пола рассчитан на нагрузку не более 3600 Вт, применение нагревательного кабеля, рассчитано по высоте до 2500 м над уровнем моря, номинальная мощность нагрузки должна быть меньше или равно до 80% от мощности термостата в случае эксплуатации от 2500 м до высоты 4200 м.

## Представление

Программируемый термостат Warmlife предназначен для использования в системах электрообогрева полов.

Warmlife может быть настроен разными способами для Вашего удобства. Функции, которые могут быть доступны в меню настройки включают следующее:

- возможность программирования еженедельного цикла, который имеет 6-периодов на каждый день
- может быть выбран Ручной режим управления и программирования времени
- Функция ограничения температуры пола
- Функция анти-замерзания
- Выбор датчика
- Функция блокировки
- Функция «отпуск»
- Настройки времени

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220В/230В

Потребляемая мощность: 2 Вт


Температура окр. среды: -5 ... +50°C

Макс. Ток: 1 А

Класс защиты: IP 20

Материал корпуса: негорючий PC

## ПИКТОГРАММЫ:

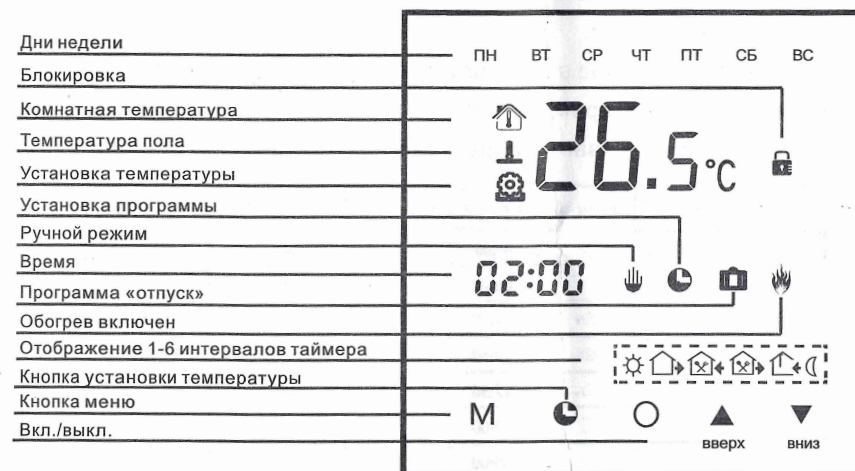

Эксплуатации пользователя

- 1).Вкл./выкл, нажмите кнопку “О” .
- 2).Отрегулируйте настройки температуры Нажмите кнопку ▲или▼чтобы отрегулировать температуры автоматическим режимом и временный режим.
- 3).Выбор режима  
Нажмите кнопку М для выбора автоматического или времени программирования модели управления, Нажмите кнопку ▲или▼чтобы выбрать значение температуры
- 4).Настройка часов  
Нажмите кнопку ● и удерживайте в течение 3 сек., для того чтобы войти в настройку времени.  
Нажмите кнопку ●, чтобы войти в настройку установки минут, часов или дня недели.и.● при помощи кнопок ▲▼ задайте время.
- 5). Функция блокировки Нажмите кнопку ▼и удерживайте в течение 3 сек,чтобы вкл/выкл блокировку.

Программа «отпуск»

Данный режим позволяет переопределить расписание с фиксированной температурой в течение нескольких дней. Это помогает экономить энергию, если Вы знаете, что Вы будете уезжать на некоторое время, то установите более низкую температуру. Нажмите «▲» на 3 секунды, чтобы установить или удалить режим «отпуск».

Программирование управления по времени

Когда терморегулятор выключен,нажмите кнопку М и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать данный режим.  
Нажмите М чтобы выбрать началое время или время для каждого периода.  
Нажмите ▲▼ чтобы установить время и температуру.  
Параметры режима программирования управления по времени по умолчанию:

| Кнопка | Период     | Символы | Время | Установка      | Температура | Установка |
|--------|------------|---------|-------|----------------|-------------|-----------|
|        | будние дни | 1       | 06:00 | <br>           | 20℃         | <br>      |
|        |            | 2       | 08:00 |                | 15℃         |           |
|        |            | 3       | 11:30 |                | 15℃         |           |
|        |            | 4       | 12:30 |                | 15℃         |           |
|        |            | 5       | 17:30 |                | 22℃         |           |
|        |            | 6       | 22:00 |                | 15℃         |           |
|        | выходные   | 7       | 08:00 | Период времени | 22℃         |           |
|        |            | 8       | 23:00 |                | 15℃         |           |

Расширенные настройки

Внимание: После завершения установки теплого пола и терморегулятора, для первоначальных настроек рекомендуется пригласить авторизованного специалиста.  
Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку ▲▼ одновременно.  
Нажмите кнопку "М", чтобы установить серийный No.Нажмите "▲" или "▼" для выбора параметров.

| NO. | Описание                                                 | По умолчанию | Диапазон                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 00  | Калибровка комнатной температуры                         | 00           | -10~10 ℃                                                             |
| 01  | Калибровка температуры пола                              | 00           | -10~10 ℃                                                             |
| 02  | Режим датчика                                            | 00           | 00:Встроенный датчик<br>01:Датчик температуры пола<br>02:оба датчика |
| 03  | Настройка макс температуры                               | 35 ℃         | 30~60 C                                                              |
| 04  | Настройка мин температуры                                | 5 ℃          | 5~15 ℃                                                               |
| 05  | Точность                                                 | 1 ℃          | 0~10 ℃                                                               |
| 06  | начать функцию защиты от замерзания в выключение питания | 00           | 00:да<br>01:нет                                                      |
| 07  | Установить выходной режим                                | 00           | 00:5/2 режим дня<br>01:6/1 режим дня<br>02:7 режим дня               |
| 08  | Время задержки выхода                                    | 0            | 0~10s                                                                |
| 09  | Настройка ограничения пола                               | 35℃          | 5~60 C                                                               |
| 10  | Настройка температуры отпуска                            | 10℃          | 5~20 C                                                               |
| 11  | Единицы температуры                                      | 00           | 00: ℃ 01:℉                                                           |
| 12  | Сброс на заводские установки                             | 00           | 00:нет<br>01:да                                                      |
| 13  | Время при адаптивной функции                             | 00           | 0-30мин                                                              |
| 14  | Адаптивная функция                                       | 00           | 00:нет<br>01:да                                                      |