



Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей.

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
- в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
- г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т. д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.leonord.ru


6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.
Коломяжский, д.10, лит.Э.
Производитель: Ningbo China-Base Import &Export Co. LTD, Address: 20 Floor No.666
Tiantong South Road, Ningbo, China/Нинбо Чина-Бейз Импорт Энд Экспорт Ко Лтд, Адрес:
20 Флор, №666 Тянтонг Соуз Род, Нинбо, Китай.
Произведено в Китае.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ III

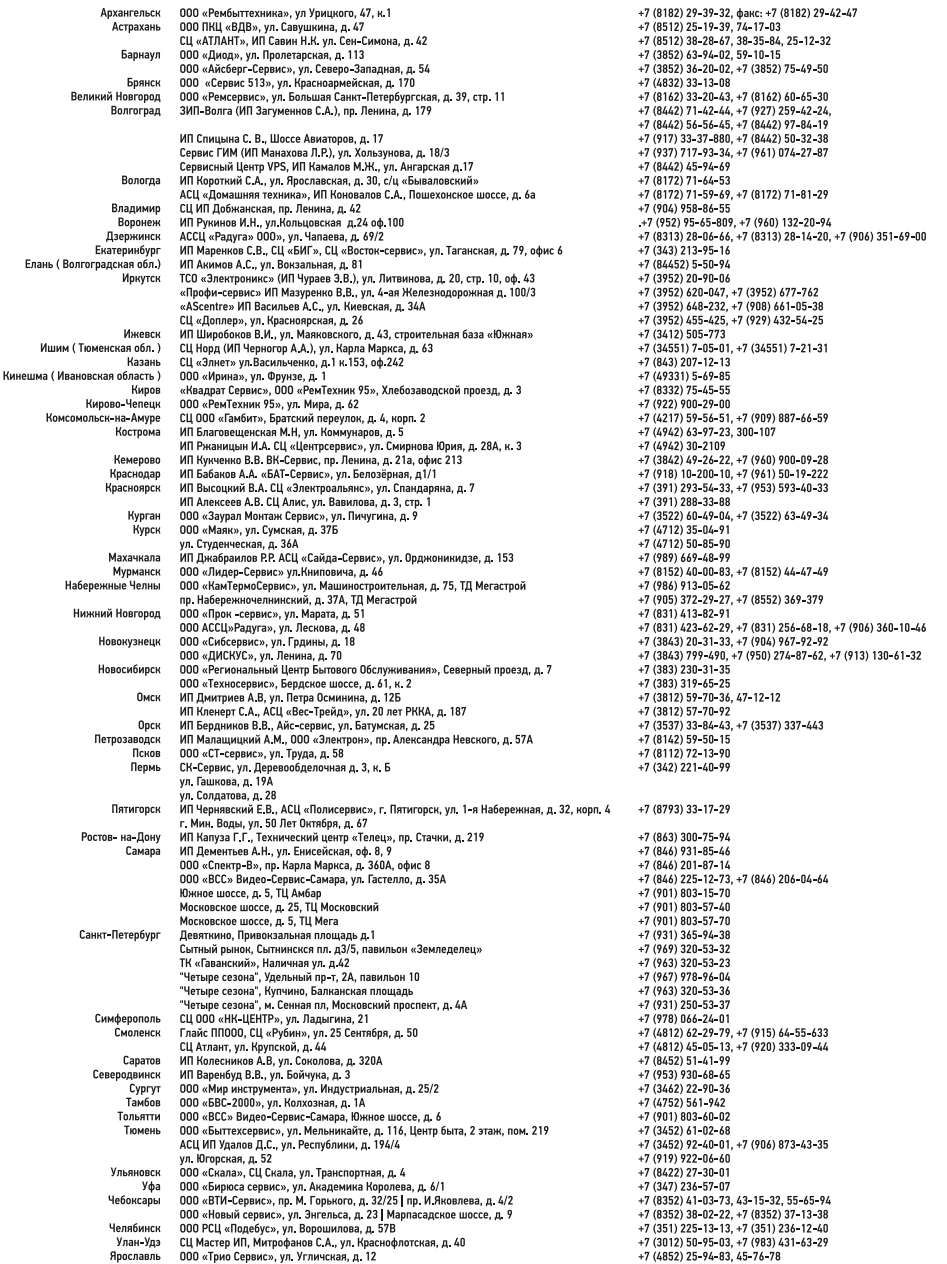

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



Генератор водородной воды LE-1707

www.leonord.ru



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Leonord. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.


Меры безопасности

- Тщательно помойте крышку и колбу перед первым использованием или после длительного хранения.
- Не пейте воду, использованную для очистки бутылки.
- Не погружайте в воду генератор водородной воды (рис. 3). База подачи питания и разъем на дне колбы для подключения к источнику питания, не должны контактировать с водой. Это приведет к поломке прибора.
- Не используйте одну и ту же воду дважды, это вызовет повреждение прибора из-за высокого внутреннего давления.
- Использование других напитков, кроме питьевой воды без газа, строго запрещено.
- При перемещении прибора, убедитесь, в том, что генерация водорода завершена и генератор выключен. Перенос и перевозка разрешены только в собранном виде.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его один раз в месяц.
- Бутылка-генератор водородной воды предназначена только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ!

- Не включайте пустой генератор водородной воды.
- Не допускайте попадание воды на основание бутылки, где расположен разъем для подключения к источнику питания.
- Допустимая для использования температура воды: от 5 до 50°C.
- Не используйте газированную воду, не заполняйте бутылку полностью. Давление, созданное в емкости для воды, в процессе электролиза, может разорвать колбу.
- Не роняйте и не ударяйте по прибору во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения угрыс прибором.
- В случае если Вы обнаружили какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Описание

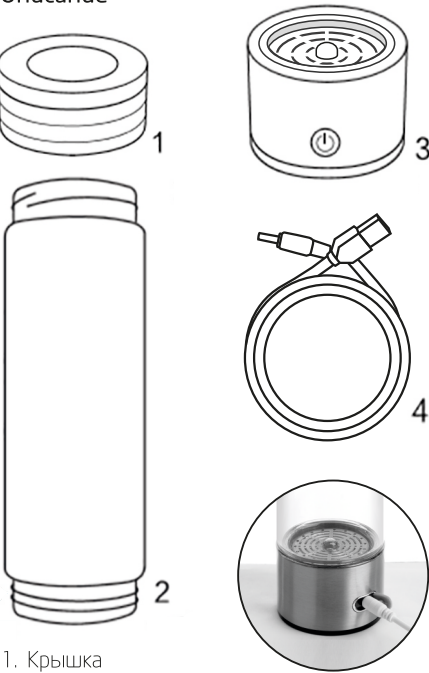


- Крышка
- Бутылка-колба
- Основание с мембраной
- Кабель зарядки USB 2.0

Использование прибора

Налейте чистую питьевую воду в бутылку.



Внимание! Не используйте газированную воду! Не используйте воду с температурой более 50°C!

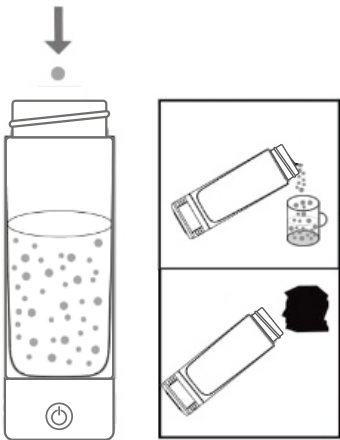

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB, поставляемый в комплекте с бутылкой.
- Откройте заглушку на основания бутылки. Подсоедините штекер. Подключите USB разъем к адаптеру или другому источнику питания.
- Индикатором процесса зарядки служит красная подсветка. После окончания зарядки, цвет подсветки изменится на синий. Время полной зарядки аккумулятора составляет около 2 часов.
- Ополосните бутылку чистой водой.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

Работа

- Налейте воду комнатной температуры в прибор. Плотно закрутите крышку.
- Для начала генерирования водорода нажмите кнопку включения на передней панели 1 раз. Индикатором старта процесса генерации водорода служит одинарный звуковой сигнал. Бутылка подсветится синим цветом, пузырьки водорода начнут подниматься вверх.
- Время одного цикла генерации водорода составляет 3 минуты, после окончания процесса подсветка и питание выключатся автоматически. Рекомендуется использование воды в течение 30 минут после завершения генерации, так как водород медленно испаряется из воды.
- Для завершения работы или отключения прибора, во время процесса генерации, нажмите кнопку питания. При остановке процесса раздастся двойной звуковой сигнал, и синяя подсветка выключится.
- После каждого завершения процесса генерации водорода стряхните капли воды оставшиеся на стенках колбы, затем промойте колбу чистой водой.
- Если при нажатии кнопки включения и начале процесса генерации синяя подсветка выключается и генератор не выделяет пузырьки, это означает, что аккумулятор разряжен.

Важная информация

- Для увеличения срока службы прибора не оставляйте в нем воду, также сливайте ее по окончании использования.
- Не используйте устройство при температуре ниже 0°C;
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением генератора, всегда проверяйте наличие в нем воды.
- Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня и пламени. Не курить во время использования.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Если во время генерации водорода выделяется меньше пузырьков, это свидетельствует о загрязнении мембраны.
- Растворите 10 г лимонной кислоты в 200 мл теплой воды, температурой 40-50°C.
- Залейте воду с лимонной кислотой в бутылку.
- Оставьте на 20-30 минут. Вылейте воду с лимонной кислотой.
- Тщательно промойте бутылку.
- Прибор готов к использованию.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине.
- Для улучшения работы прибора и получения максимальной пользы от употребления водородной воды, рекомендуется регулярно очищать бутылку.
- Колбу и крышку можно мыть с помощью мягкой губки и нейтрального моющего средства. Основание прибора (рис.3) – протереть влажной тряпкой, затем сухой. Запрещается использовать сильные химикаты и абразивы.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте, при температуре от +5 до +35°C
- Не допускайте попадание жидкости на базу подачи питания и разъем на дне кувшина для подключения к базе.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Объем: 450 мл
Температура используемой воды: 5~50°C
Время зарядки: 120 мин
Рабочие циклы: 10-12 раз при полном заряде
Мощность: 5 Вт
Вх/DC: 5В 0,9А
Вых/DC: 3,7В 1,2А 1000мАч
Концентрация водорода: 700-800ppb
Материалы: стекло, поликарбонат, нержавеющая сталь, резина, пластмасса

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.
Дата производства указана на упаковке товара.
Назначение прибора: предназначен для концентрации водорода в воде.
По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



LEONORD®

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 1

Изделие	Генератор водородной воды
Модель	LE - 1707
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	



LEONORD®

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 2

Изделие	Генератор водородной воды
Модель	LE - 1707
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	



LEONORD®

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Отрывной талон 3

Изделие	Генератор водородной воды
Модель	LE - 1707
Серийный номер	
Срок гарантии	2 года
Фирма-продавец	
Дата продажи	