


Приручи уборку!

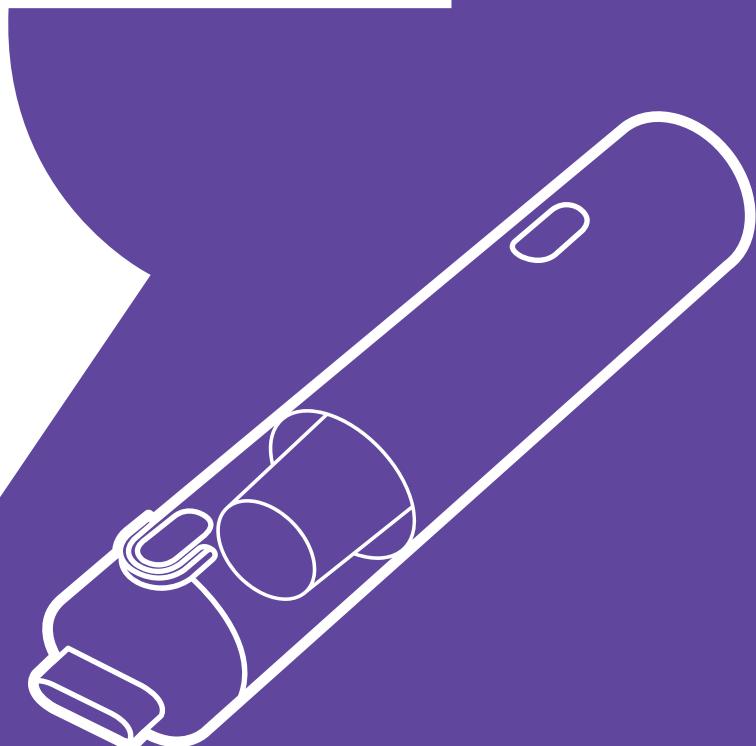

Ручной пылесос
КТ-5199

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ручного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Ручной пылесос КТ-5199 — это портативное и компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором. Благодаря работе от аккумулятора пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным.

В комплект входят насадки. Узкая насадка используется для труднодоступных мест, а ворсовая щетка для очистки поверхностей от пыли. Для очистки обивки мебели и других тканевых покрытий предусмотрена насадка для очистки мебели. Также в комплекте есть насадка для шерсти, которая устанавливается на насадку для мебели.

Заряда аккумуляторной батареи хватит на 30 минут, если работать на 1 скорости и на 12 минут, если работать на 2 скорости.

Пылесос оборудован современной системой фильтрации. Первый уровень — это фильтр грубой очистки. Он предназначен для отсеивания средних частиц мусора. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не загрязняют его. Второй уровень — это фильтр тонкой очистки. Это последний уровень фильтрации перед турбиной пылесоса. Он останавливает самые мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь пылесоса. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и имеет по всей площади поверхности мельчайшие волокна, между которыми находятся промежутки для всасывания воздуха турбиной пылесоса. Фильтр тонкой очистки имеет класс H11.


В комплекте идет чехол для хранения пылесоса и его аксессуаров.

Комплектация

1. Ручной пылесос с установленными фильтрами, пылесборником — 1 шт.
2. Узкая насадка — 1 шт.
3. Ворсовая насадка — 1 шт.
4. Насадка для мебели — 1 шт.
5. Насадка для шерсти — 1 шт.
6. Чехол для хранения — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного пылесоса

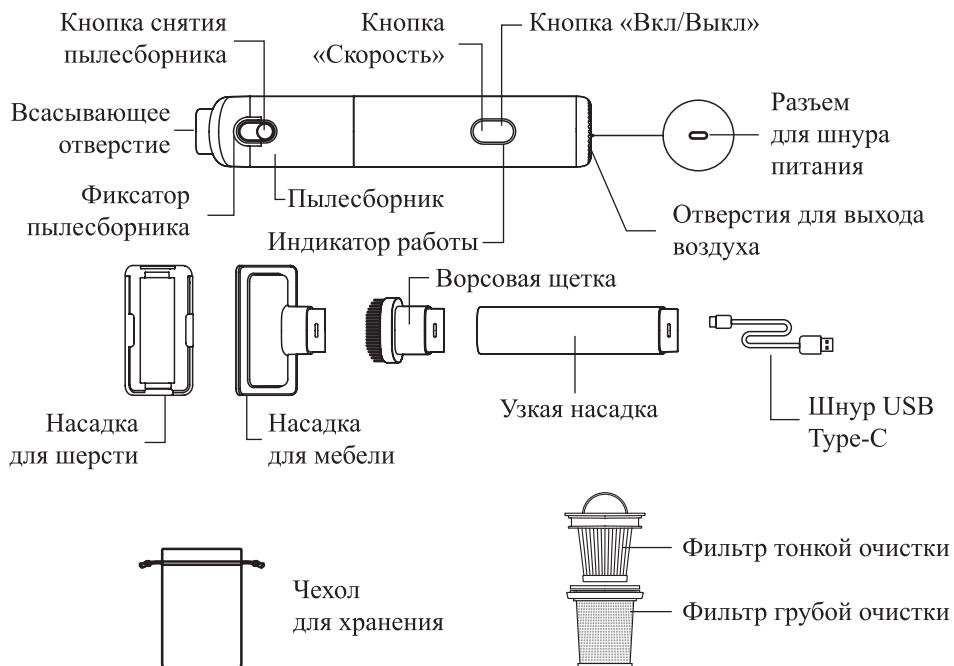

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. При включении прибора загорится голубым индикатор работы. Пылесос будет работать на 1 скорости. Чтобы включить 2 скорость работы пылесоса, нажмите на **кнопку «Скорость»**, загорится зеленым индикатор работы. Чтобы вернуться на 1 скорость работы пылесоса, нажмите еще раз на кнопку «Скорость». Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Подготовка к работе и использование

Зарядка аккумулятора


Перед первым включением зарядите ручной пылесос:

- Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, который располагается рядом с отверстиями для выхода воздуха.

Другой конец шнура подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ---5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Индикатор работы начнет мигать.

Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор погаснет.

Время зарядки аккумулятора составляет 3–4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки пользоваться пылесосом нельзя.

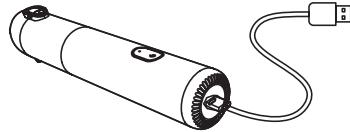

Отключайте устройство от источника питания, когда зарядка аккумулятора завершена.

Внимание! Запрещается заряжать аккумулятор при температуре ниже 5 и выше 40 °C.

Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °C. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Установка насадок


Для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп и пыли с гладких поверхностей вы можете использовать пылесос без насадок.

Ворсовой щеткой и насадкой для мебели можно пользоваться по отдельности, а также установив их на узкую насадку. Насадка для шерсти устанавливается на насадку для мебели.

Чтобы собрать мелкий сыпучий мусор с неровных поверхностей установите ворсовую щетку. Ею также удобно очищать ковровые покрытия, например коврики в автомобиле.

Чтобы вычистить узкие труднодоступные места, воспользуйтесь узкой насадкой.

Для очистки обивки мебели и других тканевых покрытий предусмотрена насадка для очистки мебели. Для удобной очистки мебели от шерсти, установите на насадку для мебели насадку для шерсти.

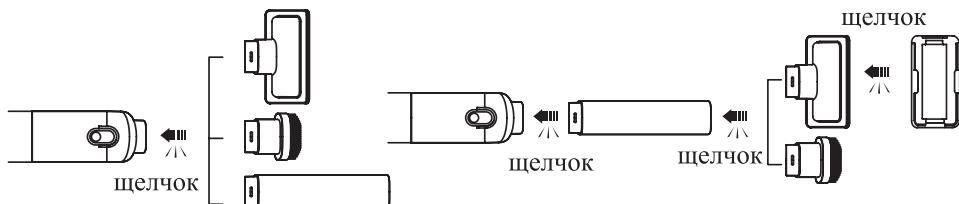

Использование

- Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно: вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Фильтры вставьте в пылесборник. Установите пылесборник в корпус пылесоса, повернув его по часовой стрелке в сторону закрытого замка. Всасывающее отверстие должно быть от-

крытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

2. Установите все необходимые насадки или используйте пылесос без них.
3. Включите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос будет работать на 1 скорости, индикатор загорится голубым.
4. Чтобы включить 2 скорость работы пылесоса, нажмите на кнопку «Скорость», индикатор загорится зеленым. Чтобы вернуться на 1 скорость работы пылесоса, нажмите еще раз на кнопку «Скорость».
5. Можете приступать к уборке.
6. Для выключения пылесоса нажмите повторно на кнопку «Вкл/Выкл».
7. После использования пылесоса очистите пылесборник согласно разделу «Чистка и обслуживание».

Чистка и обслуживание


Корпус пылесоса очищайте мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

Внимание! Не погружайте корпус пылесоса в воду или под струю воды.


Очистка пылесборника и фильтров


Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность.

1. Откройте пылесборник, для этого нажмите на кнопку снятия пылесборника и отодвиньте фиксатор.

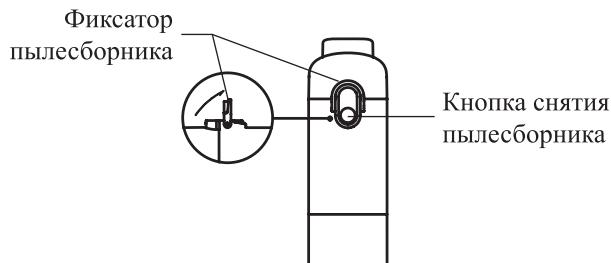


2. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
3. Снимите пылесборник с корпуса, повернув пылесборник в сторону открытого замка. Извлеките блок фильтров из пылесборника, для этого возьмитесь за выступ на внутренней части фильтра тонкой очистки и потяните фильтры вверх.

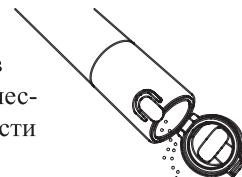

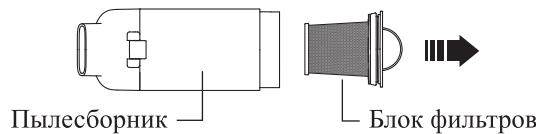


4. Извлеките фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки.




5. Очистите все фильтры и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор, можете воспользоваться ворсовой насадкой из комплекта. При необходимости промойте фильтры и пылесборник чистой водой.


Примечание. Фильтр тонкой очистки не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор. Вы можете достать фильтр тонкой очистки и аккуратно постучать им об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро. Для удобной очистки можете использовать ворсовую щетку. Проведите несколько раз ворсовой щеткой по фильтру тонкой очистки так, чтобы ворсинки щетки вычистили складки фильтра. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и при механических воздействиях легко повреждается, а от воды размокает. При промывке фильтра тонкой очистки в воде не мните его, не трите его щетками или другими инструментами, иначе он может размокнуть и испортиться.

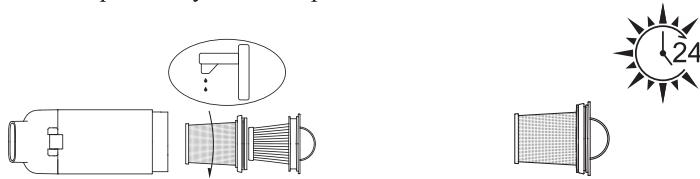

6. Подождите, пока фильтры и пылесборник высохнут естественным путем. Не используйте для сушки фен.
7. Далее соберите блок фильтров. Вставьте фильтр тонкой очистки в направляющие фильтра грубой очистки.
8. Установите блок фильтров в пылесборник.



9. Установите пылесборник на пылесос, вставив его в направляющие на корпусе пылесоса, а затем поверните по часовой стрелке в сторону закрытого замка.
10. Опустите фиксатор для закрытия пылесборника.

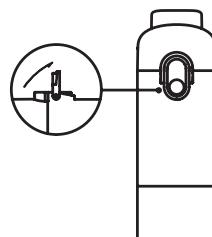

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей. Вы можете убрать пылесос и насадки в чехол, который идет в комплекте.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1,5–2 часов.

При длительном хранении заряжайте пылесос примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к пылесосу	Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, который располагается рядом с отверстиями для выхода воздуха. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур на исправный
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Индикатор погас, устройство полностью заряжено	Отключите устройство от источника питания

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры
Фильтры намокли	Очистите фильтры, промойте и просушите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью выслушите его перед установкой
Засосали паучеее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ==5 В, 2 А
2. Мощность: 90 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2 А*ч (22,2 Вт*ч)
5. Класс фильтра тонкой очистки: H11
6. Емкость пылесборника: 0,1 л
7. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
8. Уровень шума: ≤76 дБ
9. Время работы:
 - 1 скорость: 30 мин
 - 2 скорость: 12 мин
10. Время зарядки: 3–4 ч
11. Размер устройства: 308 × 55 × 65 мм
12. Размер упаковки: 367 × 131 × 60 мм
13. Вес нетто: 0,62 кг
14. Вес брутто: 0,80 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу ЕУП Иллектрик Ко., Лтд. №90 Цзиньшань Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу Сити, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X,
офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться для уборки салона автомобиля или может применяться для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к электросети во время зарядки, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником, забитыми фильтрами или всасывающим отверстием. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Не засасывайте жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
18. Не используйте пылесос без установленных фильтров.



19. Своевременно очищайте фильтры и пылесборник. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!