


ELEMENT

СТАНОК ДЛЯ РАЗБОРКИ ДИСПЛЕЙНЫХ МОДУЛЕЙ

ELEMENT 967D

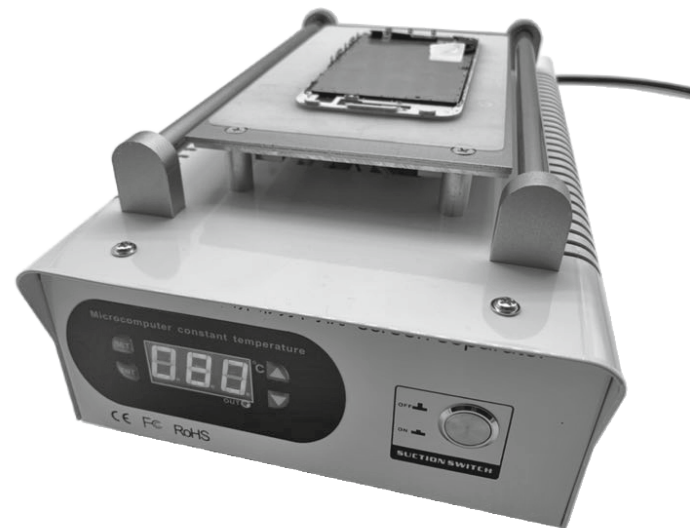

Производитель: Гуанчжоу Яхуа Электроник Экипмент Ко, Лтд / Guangzhou Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.

Адрес производителя: ШаДжинг восточная дорога №13, индустриальный район ЙонгКсинг, ЛонГуй,

дорога ГуангКонг, Гуанчжоу, ГуангДонг, Китай / No.13 ShaJing East Road, YongXing industrial district, LongGui,

GuangCong road, GuangZhou, GuangDong, China

TEL: 86 20-87470526 Ext.821 / 86 20-87470285

Импортер (Уполномоченный производителем представитель): ООО "А-МЕГА"

Юридический адрес: 111524 г.Москва, ул.Электродная10, ст.21, офис 43 тел. +7(495)672-70-20

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ И/ИЛИ ИЗДЕЛИИ.

Например: No.Н190800213

Год Месяц



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием станка внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

Заявление: Компания оставляет за собой право улучшать и обновлять продукты, технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры	Д300хШ160хВ90мм ±5мм
Температура эксплуатации	0°~40°C/32°F~104°F
Размер алюминиевой плиты	200×110мм ±3мм
Температурный диапазон	50°~200°C/122°F~392°F
Дисплей	LED
Сопротивление панель-земля	<2 Ом
Температурный контроль	ПИД - контроллер

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 месяцев

Комплектация


Станок в комплекте - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

I. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Это устройство подходит для разделения ЖК-экранов. Особенно хорошо подходит для разделения экранов мобильных телефонов. Если дисплей работает, вы можете просто заменить разбитое стекло.
2. Этот станок также подходит для предварительного нагрева и сушки.

II. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА

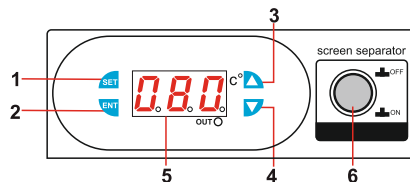

1. Кнопка SET(установить)
2. Кнопка ENT(ввести)
3. Кнопка увеличения UP
4. Кнопка снижения DOWN
5. Дисплей температуры плиты
6. Выключатель вакуумного насоса

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Название оборудования:	
Модель:	
Покупатель:	
Продавец:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (Фамилия покупателя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (Подпись покупателя)

Уполномоченный представитель
продающей организации _____


М.П.

Подпись


III. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ

1. Подключите шнур питания станка в электросеть, проверьте заземление.
2. Поместите прокладку из силикона на алюминиевую панель и убедитесь, что всасывающие отверстия совмещены.
3. Включите выключатель станка. Нажмите кнопку SET, экран начнет мигать, нажимая кнопки «вверх» и «вниз» установите желаемую температуру, тем нажмите кнопку ENT(ввод), алюминиевая панель начнет нагреваться.

4. Как только температура стабилизируется, поместите экран который нужно разделить, на силиконовую прокладку. Закройте им всасывающие отверстия на прокладке, затем включите кнопку насоса 6 и экран будет зафиксирован на нагревательной плите созданным вакуумом.

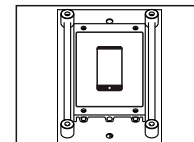

5. Используйте инструменты разделения (с режущей проволокой), для отделения экрана. Начинайте сверху, протягивая проволоку вправо-влево, и заканчивайте с левой или правой стороны, протягивая проволоку вперед-назад.

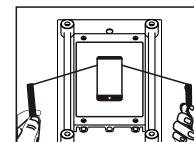

6. По завершении операции выключите насос и выключатель питания станка, затем отсоедините шнур питания. Подождите, пока плита не остынет, прежде чем очистить алюминиевую панель.

ВНИМАНИЕ: Разделитель экранов не подходит для использования в помещениях с сильными воздушными потоками. Чрезмерное влияние внешнего воздушного потока приведет к недостаточной температуре алюминиевой панели, что отрицательно скажется на результатах работы.

IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не стучите по алюминиевой нагревательной плите твердыми предметами.
2. Содержите алюминиевую нагревательную плиту в чистоте и НЕ допускайте попадания посторонних предметов в вакуумный насос через отверстия на алюминиевой пластине. В противном случае посторонние предметы могут негативно повлиять на эффективность всасывания.

V. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если дисплей станка работает, но нагревательный элемент не нагревается – это указывает на то, что нагревательный элемент неисправен.

Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить нагревательный элемент.

VI. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Во избежание поражения электрическим током изделие ДОЛЖНО быть правильно подключено к электрической розетке.
2. НЕ погружайте изделие в воду.
3. Остерегайтесь опасности поражения электрическим током. Во избежание поражения электрическим током ОТСОЕДИНЯЙТЕ вилку шнура питания, когда изделие не используется.
4. Этот продукт предназначен ТОЛЬКО для внутреннего и домашнего использования.
5. Во избежание поражения электрическим током ОТСОЕДИНЯЙТЕ вилку шнура питания при замене предохранителя или проведении других ремонтных работ.
6. Для замены следует использовать предохранители того же типа и номинала.
7. Этот продукт не предназначен для неопытных пользователей (включая детей), с физическими, сенсорными или ментальными нарушениями, за исключением случаев, когда эти пользователи находятся под руководством и контролем компетентных лиц.
8. Позаботьтесь о детях, следите за детьми и следите за тем, чтобы они НЕ играли с этим изделием.
9. Во избежание риска, обращайтесь к авторизованному поставщику услуг или сертифицированным специалистам для замены сетевого шнура, если он поврежден.
10. ЛЮБЫЕ услуги по ремонту должны выполняться ТОЛЬКО поставщиком услуг, назначенным производителем. Этот продукт не включает запасные части для самостоятельного ремонта пользователями.
11. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, держите устройство в помещении и НЕ подвергайте его воздействию дождя или влажной среды. Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.
12. Для обеспечения вашей безопасности ВЫКЛЮЧИТЕ выключатель питания после завершения операции. ОТСОЕДИНИТЕ шнур питания, если изделие не используется в течение длительного времени.

VII. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Станок необходимо хранить в заводской упаковке в отключенном от электросети в сухом отапливаемом помещении при температуре 0...+45 °C и влажностью до 45%.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.