

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА

ВСП-250/2,0

ПАСПОРТ

ГК «ПРОМЫШЛЕННИК»

МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ



Промышленник

Основными направлениями деятельности «Промышленник» являются поставки высококачественного строительного оборудования.

Компания заботится о производстве и продаже качественной и технологичной продукции, совершенствует изделия в соответствии с потребностями рынка, постоянно ищет новые возможности для расширения ассортимента. Это важно для конечного потребителя, будь то профессиональный или начинающий строитель.

В процессе работы у нас установились прочные партнерские


отношения с другими компаниями, чьи торговые марки известны во всём мире, благодаря чему мы сегодня представляем на российском рынке лучшие образцы зарубежного оборудования. Использование нашей продукции позволяет повысить качество и эффективность выполняемых работ и, что особенно важно, сократить их продолжительность.

Вся продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями, имеет сертификаты и соответствует европейским стандартам.





ВЫШКИ И ПОМОСТЫ

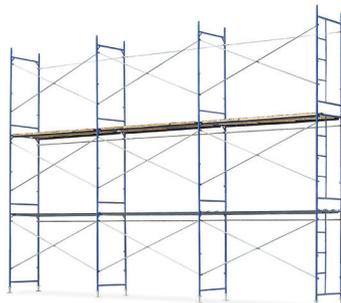

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



**ЛЮЛЬКИ
ZLP**



**МУСОРОПРОВОД
СТРОИТЕЛЬНЫЙ**




**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



**ОПАЛУБКА
ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН**



ВИБРОТЕХНИКА

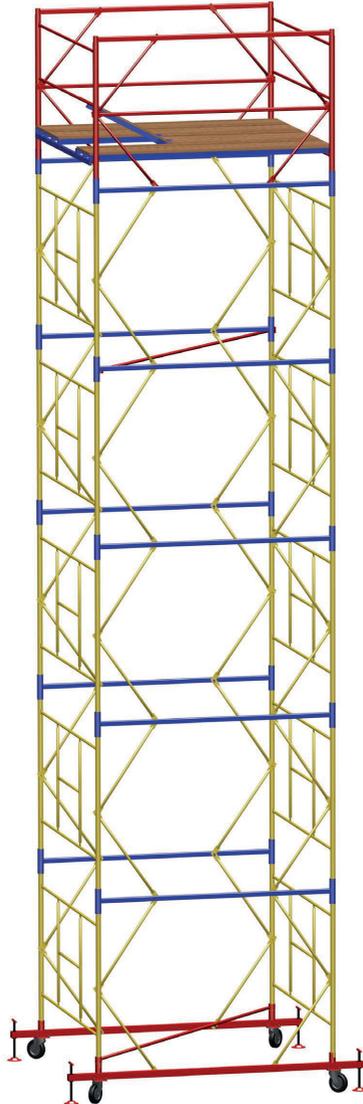

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вышка строительная сборно-разборная ВСП-250/2,0 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. *Максимальная высота вышки, м 21,0*
- 2.2. *Максимальная высота рабочей площадки, м 19,9*
- 2.3. *Высота секции вышки, м 1,23*
- 2.4. *Размеры рабочей площадки, м: ширина 2,0
длина 2,0*
- 2.5. *Число настилов, шт.: с люком 1
без люка 2
узкий 1*
- 2.6. *Нормативная поверхностная нагрузка, кг 250*
- 2.7. *Вес базового блока, кг 99,7*
- 2.8. *Вес промежуточной секции, кг 20,5*

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.

Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.

Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.

Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – сплошного и с люком.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;
- правильность и надежность опирания вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

4.3. Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

4.4. Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ Р 58755-2019.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

5.2. Настил вышки должен иметь ровную поверхность.


5.3 Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

5.4. Необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2" и ГОСТ Р 58755-2019.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


6.1. Сборка базы

1. Установить на ровную площадку параллельно между собой две базы (1).
2. Выровнять прямоугольник объёмной диагональю (2).
3. Упорными винтами выровнять базы по уровню горизонта.

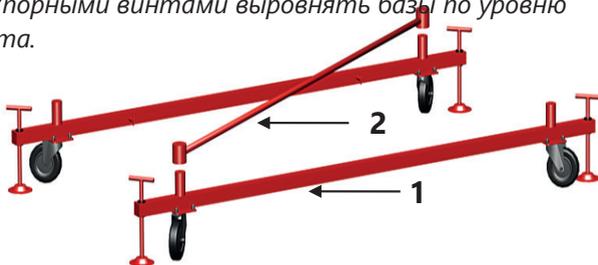


6.2. Сборка секции

1. Вставить лестницы секции (3) в стаканы базы (1).
2. Надеть на лестницы секции гантели секции (4).
3. Закрепить конструкцию стяжками секции (5)
4. Повторяя пункты 1,2,3, собрать вышку на требуемую высоту, установив объёмные диагонали, согласно таблице комплектации.

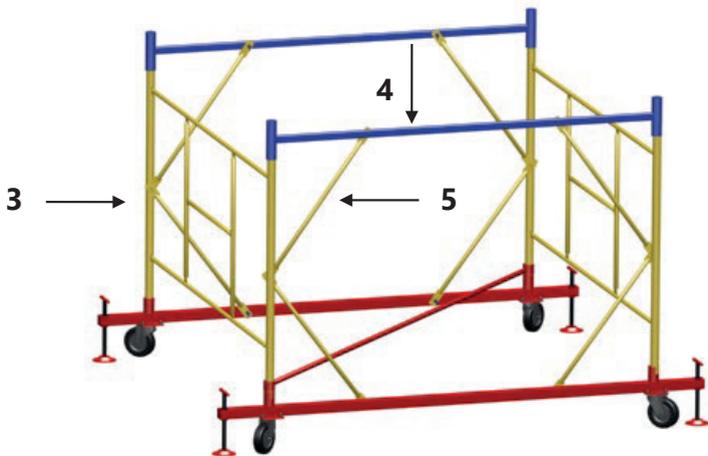


6.3. Сборка ограждения

1. Вставить лестницы ограждения (6) в соединительные гантели последней секции.
2. Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения (7).
3. Закрепить гантель ограждения стяжками (8).
4. Установить перила ограждений (9).

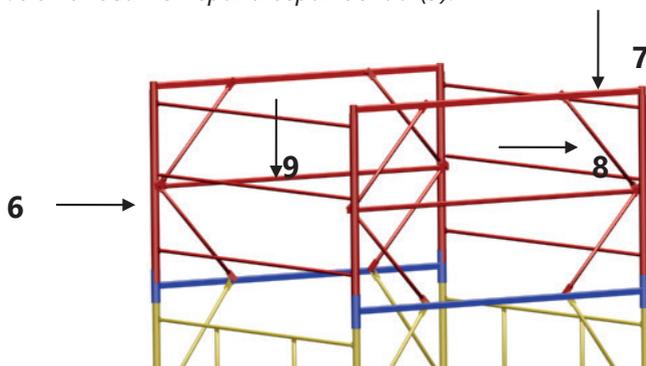

5. Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настилы (10,11,12), с люком – посередине.

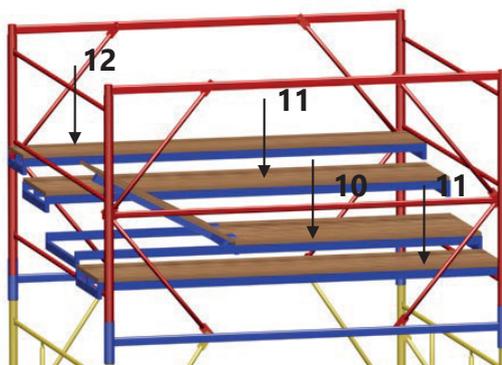

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

7.2. При работах выше 4-х метров, рекомендуется устанавливать стабилизаторы.

7.3. Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

7.4. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.

Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШКИ

8.1. *Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм.*

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. *Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.*

9.2. *Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.*

9.3. *При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.*

9.4. *Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.*

9.5. *Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.*

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

		Количество промежуточных секций + базовый блок															
		1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	8+1	9+1	10+1	11+1	12+1	13+1	14+1	15+1	16+1
Вес в кг		120,2	140,7	161,2	181,7	202,2	222,7	243,2	263,7	284,2	304,7	325,2	345,7	366,2	386,7	407,2	427,7
Общая высота в метрах		2,7	3,9	5,1	6,4	7,6	8,8	10,0	11,3	12,5	13,8	15,0	16,2	17,4	18,7	19,9	21,0
Высота до настила в метрах		1,6	2,8	4,0	5,1	6,5	7,7	8,9	10,2	11,4	12,7	13,9	15,1	16,3	17,6	18,8	19,9
по рисунку №	Название детали (узла)																
1	База в сборе	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Лестница секции	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4	Гантель	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
5	Стяжка лестницы	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
6	Лестница ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Перекладина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Настил с локом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Настил без лока	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Настил без лока узкий	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* При высоте вышки более 7 метров рекомендуется устанавливать дополнительные объёмные диагонали и использовать комплект стабилизаторов

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



Промышленник

www.prom23.ru



ЛЮЛЬКИ ZLP



**ЛЕСТНИЦЫ
И СТРЕМЯНКИ**



**МАЛЯРНЫЕ
СТОЛИКИ**




ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
8-800-200-25-90

МОСКВА • КРАСНОДАР

ВЫШКИ-ТУРЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

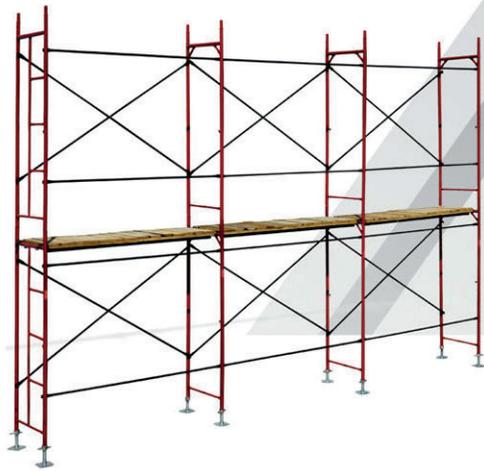

МУСОРОПРОВОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ



ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ



ЛЕБЕДКИ



ООО «Промышленник-М», г. Москва
Адрес: Люберецкий район, пос. Красково,
ул. 2-ая Заводская, стр. 5а
Тел./факс: +7 (495) 640-80-81
E-mail: msk@prom23.ru

ООО «Промышленник», г. Краснодар
Адрес: ул. Карла Гусника, 17/20
Тел./факс: +7 (861) 225-00-90
E-mail: info@prom23.ru, sales@prom23.ru

ООО «Промышленник-Ростов», г. Ростов-на-Дону
Адрес: пер. Машиностроительный, д. 16, офис 23
Моб. тел.: +7 (928) 903-63-88
E-mail: rnd@prom23.ru

ООО «Промышленник-Симферополь», г. Симферополь
Адрес: ул. Кубанская, 22 А
Моб. тел.: +7 (978) 149-25-90
E-mail: smf@prom23.ru

ООО «Промышленник-КМВ», г. Лермонтов,
Адрес: ул. Промышленная, 15/6
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-35, +7 (903) 442-33-37
E-mail: stav@prom23.ru

ООО «Промышленник-Грозный», г. Грозный
Адрес: трасса Грозный-Аргун, р-н села Комсомольское
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-36
E-mail: 89389923336@prom23.ru

ООО «Промышленник-Пермь», г. Пермь
Адрес: ул. Новогайвинская, д. 102, оф.2
Моб. тел.: +7 (982) 492-33-14
E-mail: perm@prom23.ru

8-800-200-25-90

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



Alumet



Промышленник