STEVIMAN

Бензиновая газонокосилка

Руководство по эксплуатации

STEVIMAN MD-251S

2023

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для вашей собственной безопасности, пожалуйста, прочтите это руководство, прежде чем приступать к работе с вашим новым устройством. Несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме. Перед использованием косилки потратьте несколько минут, чтобы освежить ваши знания о том, как эксплуатировать её эффективно и безопасно. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Использование по назначению

Оборудование может использоваться только для тех задач, для которых оно предназначено. Любое другое использование считается случаем неправильного использования. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате неправильного использования.

Бензиновая газонокосилка предназначена для частного использования, т. е. для использования на личном загородном участке или саду.

Под частным использованием газонокосилки понимается годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого машина в основном используется для ухода за небольшими газонами на личных приусадебных участках/садах для хобби. Общественные объекты, спортивные и рекреационные площадки, сельскохозяйственные или лесные объекты исключены.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях.

Инструкции по эксплуатации, предоставленные изготовителем, необходимо хранить и регулярно обращаться к ним, чтобы правильно использовать и обслуживать газонокосилку. Инструкции содержат ценную информацию об условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

ВНИМАНИЕ

Из-за высокого риска телесных повреждений пользователя газонокосилку нельзя использовать для стрижки кустов, живых изгородей или кустов, для стрижки отслаивающейся растительности, посаженных крыш или выращенной на балконе травы, для уборки (всасывания) грязи и мусора. вне дорожек, или рубить обрезки деревьев или живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве мощного культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовины.

Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов, или наборов инструментов любого типа.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Символы, отмеченные на изделии 3
Раздел 2 Требования техники безопасности 3
Раздел 3 Описание отдельных узлов 8
Раздел 4 Технические характеристики 8
Раздел 5 Инструкция по сборке 9
Раздел 6 «3-в-1» 11
Раздел 7 Инструкция по эксплуатации 14
Раздел 8 Инструкции по техническому обслуживанию 19
Раздел 9 Смазка 19
Раздел 10 Очистка 19
Раздел 11 Сезонное хранение 22
Раздел 12 Устранение неполадок 23
Раздел 13 Гарантийные обязательства 25
Раздел 14 Окружающая среда 26

1. СИМВОЛЫ, УКАЗАННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ (на задней крышке)

Рис. A

B.1 Прочтите руководство оператора

B.2 Держите посторонних подальше

B.3 Не суйте руки или ноги в опасную зону во избежание травм

B.4 Топливо легко воспламеняется, держите огонь подальше. Не заправляйте косилку с включенным двигателем

B.5 Токсичные пары; не работайте в помещениях

B.6 При кошении используйте средства защиты органов зрения и слуха

B.7 При ремонте отсоедините провод свечи зажигания. После окончания работы подключите его снова в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

B.8 Внимание: двигатель горячий.

Рисунок B: Знак безопасности на газонокосилке: БЕРЕГИТЕ РУКИ И НОГИ.

Предупреждение. Следите за тем, чтобы предупреждающие знаки на оборудовании были четкими и видимыми. Замените знаки безопасности, если они отсутствуют или неразборчивы.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании бензомоторного инструмента всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе перечисленные ниже, чтобы снизить риск серьезной травмы и/ или повреждения техники. Прочтите все эти

инструкции перед эксплуатацией газонокосилки и сохраните их для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: Эта машина во время работы создает электромагнитное поле. Это поле может при некоторых обстоятельствах создавать помехи активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед эксплуатацией этого аппарата.

Обучение

- Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с органами управления и правильным использованием оборудования;
- Никогда не позволяйте детям или людям, не знакомым с данными инструкциями, использовать газонокосилку;
- Никогда не косите, если поблизости находятся люди, особенно дети, или домашние животные;
- Имейте в виду, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности для других людей или их имущества;
- Операторы должны пройти надлежащую подготовку по подготовке к работе, регулировке и эксплуатации машины, включая инструктаж относительно запрещенных действий.

Подготовка к работе

- Во время кошения всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не работайте газонокосилкой босиком или в открытых сандалиях;
- Тщательно осмотрите место, где будет использоваться газонокосилка, и уберите все предметы, такие как камни, игрушки, палки и провода, которые могут быть отброшены машиной;
- ВНИМАНИЕ! Бензин легко воспламеняется.
- Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях;
- Заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время заправки;
- Доливайте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не добавляйте бензин при работающем или горячем двигателе;
- При разливе бензина не пытайтесь запустить двигатель. Вручную откатите газонокосилку подальше от места разлива и подождите, пока пролитое топливо не испарится, а пары не рассеются. Не курите и не пользуйтесь источниками открытого пламени, такими как зажигалки или спички, до тех пор, пока пары бензина не рассеются;

- Надежно закручивайте крышки топливного бака и ёмкостей для хранения топлива;
- Следите за исправностью глушителя, при необходимости своевременно заменяйте изношенные или повреждённые детали;
- Перед каждым использованием всегда визуально проверяйте, чтобы лезвия, крепёжные болты лезвий и крепёжный узел ножа не были изношены или повреждены. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия и болты;
- Используйте средства защиты органов дыхания, чтобы снизить риск отравления выхлопными газами.

Работа

- Не пользуйтесь газонокосилкой, если вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или других веществ, воздействующих на адекватность и скорость принятия решений;
- Регулярно проверяйте газонокосилку, чтобы убедиться, что все системы безопасности, блокировки случайного запуска и контроля присутствия оператора работают должным образом;
- Не используйте газонокосилку в плохую погоду, особенно в сильный дождь и грозу;
- Не запускайте двигатель в замкнутом или плохо вентилируемом пространстве, где могут скапливаться вредные выхлопные газы, содержащие в том числе крайне опасный угарный газ;
- **Предупреждение!** Не используйте газонокосилку, если есть риск поражения молнией;
- Рекомендуется ограничивать продолжительность работы, чтобы свести к минимуму риски для здоровья, связанные с шумом и вибрацией;
- Будьте осторожны при использовании газонокосилки на склонах и вблизи обрывов, канав или насыпей;
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении;
- По возможности избегайте работы на мокрой траве;
- При работе на склонах будьте предельно внимательны и всегда сохраняйте надёжное устойчивое положение;
- Работайте только шагом, ни в коем случае не бегом;
- Косить склоны колёсными газонокосилками можно только при движении поперёк склона, двигаться прямо вверх или вниз категорически запрещается;
- Соблюдайте предельную осторожность при изменении направления движения на склонах. Следите за устойчивым положением газонокосилки и сами сохраняйте равновесие и устойчивое положение;

- Не работайте на слишком крутых склонах;
- Будьте предельно осторожны при движении задним ходом или подтягивании газонокосилки к себе;
- Остановите нож, если планируете пересекать поверхности, отличающиеся от травы (особенно гравийные дорожки), а также при транспортировке газонокосилки к месту скашивания и обратно;
- Никогда не используйте газонокосилку с неисправными защитными кожухами или без предусмотренных конструкцией защитных устройств, например, дефлекторов и/или травосборников;
- Внимание: Газонокосилку нельзя эксплуатировать, если не установлен травосборник или самозакрывающийся защитный кожух выпускного отверстия;
- Не изменяйте и не вмешивайтесь в любые запломбированные настройки регулятора частоты вращения двигателя;
- Запрещается вмешиваться в работу или отключать системы или функции обеспечения безопасности газонокосилки.
- Не изменяйте настройки регулятора двигателя и не повышайте скорость двигателя;
- Перед запуском двигателя отключите все ножи и муфты привода;
- Осторожно запустите двигатель в соответствии с инструкциями, держа ноги на достаточном расстоянии от лезвия;
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя;
- Не запускайте двигатель, стоя перед желобом выброса травы;
- Не суйте руки или ноги под деку, и в целом старайтесь держаться от неё настолько далеко, насколько это возможно без ухудшения удобства и эффективности работы. Всегда держитесь подальше от выпускного отверстия;
- Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку с работающим двигателем;
- Остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания, убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились, и, если вставлен ключ безопасности, выньте его:
    1. Перед устранением засоров или прочисткой желоба;
    2. Перед проверкой, очисткой или работой с газонокосилкой;
- После удара посторонним предметом. Осмотрите газонокосилку на наличие повреждений и при необходимости отремонтируйте перед повторным запуском и эксплуатацией газонокосилки;

- Если газонокосилка начинает ненормально вибрировать (немедленно остановите двигатель и проверьте машину);
- Остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания, убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились, и, если вставлен ключ безопасности, выньте его:
    1. Всякий раз, когда вы оставляете газонокосилку;
    2. Перед заправкой;
- По окончании работы заглушите двигатель, переведя рычаг дроссельной заслонки в положении минимальных оборотов. После этого закройте топливный кран, если двигатель оснащён им.

Техническое обслуживание и хранение

- Держите все гайки, болты и винты затянутыми, чтобы всегда быть уверенным, что оборудование находится в безопасном рабочем состоянии;
- Никогда не храните газонокосилку с бензином в баке в помещении, где бензиновые пары могут накапливаться и случайно загореться под воздействием открытого пламени или искры;
- Дайте двигателю остыть, прежде чем закатить газонокосилку в какое-либо помещение. Перед хранением очистите газонокосилку и проведите её обслуживание.
- Для снижения опасности возгорания не допускайте попадания травы, листьев или чрезмерного количества смазки на двигатель, глушитель, аккумуляторный отсек и место для хранения бензина;
- Регулярно проверяйте травосборник на предмет повреждения или износа;
- Оперативно заменяйте изношенные или поврежденные детали в целях безопасности;
- Если необходимо слить топливо из бака, делайте это на открытом воздухе;
- Ненадлежащее техническое обслуживание, использование несоответствующих сменных компонентов, удаление или модификация компонентов безопасности могут повредить газонокосилку и серьезно травмировать оператора.
- Используйте только рекомендованные производителем ножи и запасные части. Использование неоригинальных деталей может привести к повреждению машины и травмированию оператора или окружающих. Содержите газонокосилку в хорошем рабочем состоянии.

⚠ Предупреждение: Не прикасайтесь к вращающемуся лезвию.

⚠ Предупреждение: Заправляйте топливо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, строго при заглушенном двигателе.

3. ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

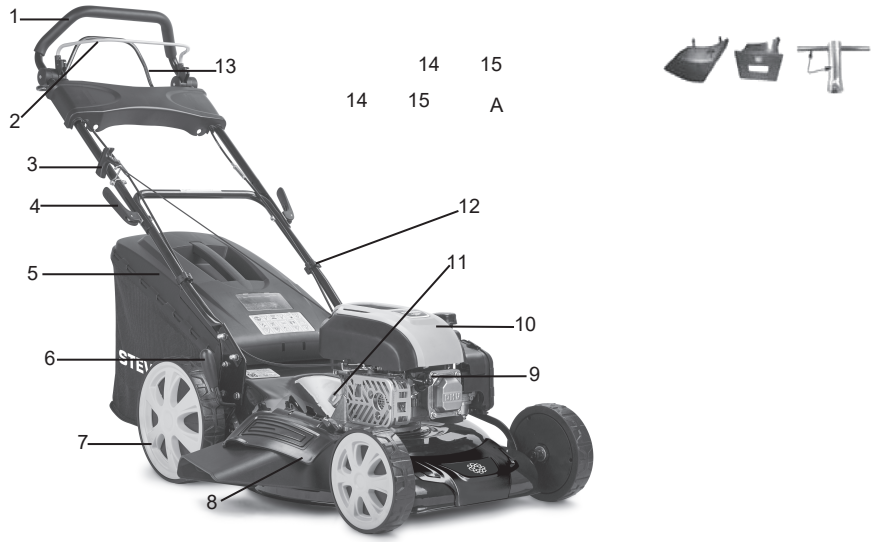

Рис. 1

1. Рукоятка управления 2. Рычаг включения и остановки ножа 3. Шнур стартера 4. Эксцентриковые рычаги фиксации положения рукоятки 5. Травосборник 6. Рычаг регулировки высоты кошения 7. Колесо 8. Окно бокового выброса 9. Свеча зажигания 10. Крышка горловины топливного бака 11. Пробка маслозаливной горловины 12. Держатель кабеля 13. Рычаг включения хода 14. Дефлектор бокового выброса 15. Мульчирующая заглушка

В комплект также входит свечной ключ (A)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MD-251S

Двигатель	750DG
Привода на колёса	Есть
Объём цилиндра	171 см^3
Мощность	6 л.с.
Ширина кошения	51 см
Номинальная частота вращения ножа	2800 об/мин
Объём топливного бака	0,9 л
Объём масляного картера	0,46 л
Объём травосборника	60 л
Вес	31,5 кг
Регулировка высоты кошения	25-75 мм, 10 позиций
Измеренный уровень шума на месте оператора (согласно EN ISO 5395-1 Приложение F, EN ISO 5395-2, EN ISO 4871)	85,4 дБА k=3 дБА
Измеренный уровень звуковой мощности Гарантированный уровень звуковой мощности (Согласно 2000/14/EC)	96,3 дБА k= 1,79 дБА 98 дБА
Вибрация (Согласно EN ISO 5395-1 Приложение G и EN ISO 5395-2)	6,93 м/с² k=1,5 м/с²

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

5.1 СКЛАДНАЯ РУКОЯТКА

1. Прикрепите нижние части рукоятки к корпусу газонокосилки с помощью болтов, шайб и стопорных ручек. (Рис.2A/2B)

2. Поднимите два эксцентриковых рычага, чтобы освободить верхнюю часть рукоятки.

3. Отрегулируйте верхнюю часть рукоятки в удобное по высоте положение и закройте эксцентриковые рычаги, чтобы зафиксировать рукоятку целиком в рабочем положении. (Рис.2C)

4. Отрегулируйте усилие фиксации эксцентриковых рычагов, поворачивая стопорную гайку, чтобы обе части рукоятки при защёлкнутых эксцентриковых рычагах были надёжно зафиксированы друг относительно друга. (Рис.2D)

5. Прикрепите кабельный зажим в показанном положении, а затем зафиксируйте с его помощью кабель. (Рис.2E)

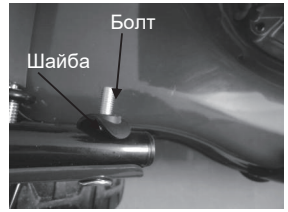

Рис.2A

Рис.2B

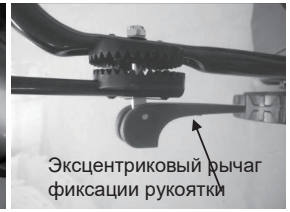

Рис.2C

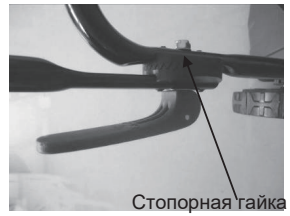

Рис. 2D

Рис. 2E

5.2 РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ ПО ВЫСОТЕ

1. Потяните и откройте эксцентриковые рычаги фиксации верхней части рукоятки;

2. Поворачивая верхнюю часть рукоятки относительно центра шестерни регулировки угла, установите её в наиболее удобное лично вам положение по высоте. Диапазон возможной регулировки от -20° до 20°, как показано на Рис.3;

3. Защёлкните эксцентриковые рычаги обратно, чтобы надёжно соединить нижнюю и верхнюю части рукоятки.

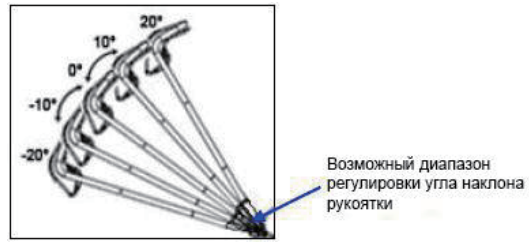

Рис. 3

5.3 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРАВОСБОРНИКА

1. Монтаж: поднимите подпружиненную заднюю крышку и подсоедините травосборник к задней части косилки. (Рис. 4A/Рис.4B/Рис.4C)

2. Демонтаж: возьмитесь за подпружиненную заднюю крышку и приподнимите её, после чего снимите травосборник.

Рис. 4A

Рис. 4B

Рис. 4C

5.4 МОНТАЖ РУКОЯТКИ СТАРТЕРА

Плавно потяните на себя рукоятку шнура стартера двигателя, переместите её с двигателя на держатель на рукоятке управления и зафиксируйте в нём (Рис.5A/Рис.5B)

Рис.5A

Рис.5B

5.5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ

Надавите на рычаг регулировки в направлении ☒от корпуса☒, чтобы вывести его из паза фиксирующей гребёнки. Переместите рычаг вперед или назад, чтобы отрегулировать высоту, и отпустите. Следите, чтобы рычаг зашёл в другой паз гребёнки (Рис. 6)

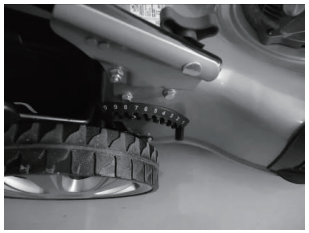
Рис. 6

6. «3-В-1»

Эта газонокосилка может работать в одном из трёх режимов:

1. Сбор в травосборник

2. Мульчирование

3. Боковой выброс

Что такое мульчирование?

При мульчировании трава срезается за один рабочий прием, затем мелко измельчается и равномерно разбрасывается по всей ширине полосы кошения в качестве естественного удобрения.

Советы по мульчированию:

- Стригите траву регулярно, не более чем на 2 см высоты. Оптимально - с 6 до 4 см;
- Используйте острый нож;
- Не косите и не мульчируйте мокрую траву;
- Установить максимальную скорость вращения двигателя;
- Двигайтесь не слишком быстро, чтобы косилка успевала тщательно измельчать и разбрасывать траву;
- Регулярно очищайте мульчирующий клин, внутреннюю поверхность корпуса и режущий нож.

Начало работы

Подготовка к работе в режиме мульчирования

ВНИМАНИЕ: все перечисленные ниже операции можно делать только при заглушенном двигателе и остановленном ноже.

1. Поднимите подпружиненную заднюю крышку и снимите травосборник.

2. Вставьте мульчирующую заглушку в деку. Зафиксируйте клин для мульчирования с помощью кнопки в отверстии на деке. (Рис. 7A/Рис. 7B)

3. Снова опустите подпружиненную заднюю крышку (Рис. 7C).

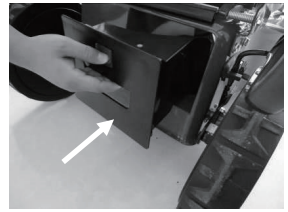
Рис. 7A

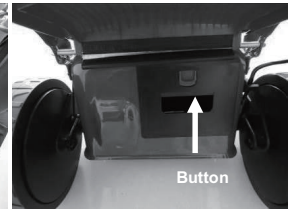

Рис. 7B

Рис. 7C

Подготовка к работе в режиме бокового выброса

ВНИМАНИЕ: все перечисленные ниже операции можно делать только при заглушенном двигателе и остановленном ноже.

1. Поднимите подпружиненную заднюю крышку и снимите травосборник.
2. Установите клин для мульчирования.
3. Разблокируйте запорный механизм заслонки отверстия бокового выброса. (Рис. 8A)
4. Рукой поднимите заслонку отверстия бокового выброса. (Рис. 8Б)
5. Установите дефлектор бокового выброса на опорный штифт заслонки. (Фиг.8C)
6. Опустите заслонку – она должна лечь на дефлектор. (Рис.8D)

Рис. 8A

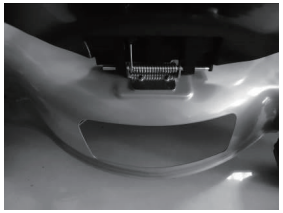
Рис. 8B

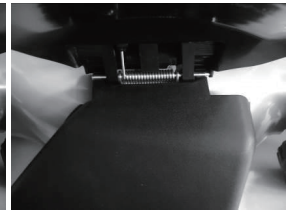
Рис .8C

Рис. 8D

Подготовка к работе со сбором в травосборник

ВНИМАНИЕ: все перечисленные ниже операции можно делать только при заглушенном двигателе и остановленном ноже.

Для скашивания травы со сбором в травосборник снимите мульчирующий клин и дефлектор бокового выброса, затем установите травосборник.

1. Снятие мульчирующего клина:
   · Поднимите заднюю крышку и выньте мульчирующий клин.
2. Снятие дефлектора бокового выброса:
   · Поднимите подпружиненную боковую заслонку и снимите дефлектор;
   · Отпустите заслонку, она автоматически закроет выпускное отверстие на корпусе;

· Регулярно очищайте боковую заслонку и отверстие бокового выброса от остатков травы и застрявшей грязи.

3. Установите травосборник:
   · Монтаж: поднимите подпружиненную заднюю крышку и подсоедините травосборник к задней части косилки.
   · Демонтаж: возьмитесь за подпружиненную заднюю крышку и приподнимите её, после чего снимите травосборник.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заправляйте двигатель, используя бензин и масло, в соответствии с отдельным руководством по двигателю, вложенным в вашу газонокосилку. Внимательно прочитайте инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бензин легко воспламеняется.

· храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях;
· заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время заправки;
· доливайте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не добавляйте бензин при работающем или горячем двигателе;
· при разливе бензина не пытайтесь запустить двигатель. Вручную откатите газонокосилку подальше от места разлива и подождите, пока пролитое топливо не испарится, а пары не рассеются. Не курите и не пользуйтесь источниками открытого пламени, такими как зажигалки или спички, до тех пор, пока пары бензина не рассеются;
· надежно закручивайте крышки топливного бака и ёмкостей для хранения топлива;

Прежде чем опрокинуть газонокосилку для обслуживания ножа или слива масла, слейте топливо из бака.

ВНИМАНИЕ: никогда не заправляйте топливный бак в помещении, при работающем двигателе или до тех пор, пока двигатель не остынет в течение как минимум 15 минут после прекращения работы.

7.1 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ НОЖА

ЗАПУСК ВРУЧНУЮ

1. На конце свечного провода находится резиновый чехол. Убедитесь, что металлический пружинный зажим под этим чехлом надёжно зафиксирован на металлическом наконечнике свечи зажигания. Если это условие не выполнено, двигатель не заведётся.

2. Стоя позади косилки, возьмитесь за рычаг включения ножа и прижмите его к верхней рукоятке, как показано на рис. 9.

3. Возьмитесь за ручку стартера, как показано на Рис. 9, и быстро потяните вверх на себя. После запуска двигателя медленно верните её обратно к держателю.

4. Отпустите рычаг включения ножа, чтобы остановить двигатель и нож.

Рис. 9

Заводите двигатель осторожно, в полном соответствии с инструкциями, держа ноги на достаточном расстоянии от края деки и ножа.

Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя. Заводите двигатель на ровной поверхности, свободной от высокой травы или препятствий.

Держите руки и ноги подальше от вращающихся частей. Не запускайте двигатель, стоя перед выпускным отверстием.

7.2 СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Во время работы крепко держите рукоятку управления обеими руками.

Примечание: Если во время работы отпустить рычаг включения ножа, то двигатель остановится и косилка перестанет работать.

Предупреждение! Газонокосилка оснащена механизмом отключения двигателя при отпущенном рычаге включения ножа. Перед запуском его необходимо прижать рукой к рукоятке управления. Когда этот рычаг отпускают, нож останавливается и двигатель глохнет.

Примечание: используйте рычаг включения/ выключения ножа, чтобы остановить двигатель. Когда вы отпускаете рычаг, двигатель и нож автоматически останавливаются. Для скашивания удерживайте рычаг плотно прижатым к рукоятке управления. Прежде чем

начать работу, несколько раз проверьте рычаг пуска/ останова ножа, чтобы убедиться, что он работает правильно. Убедитесь, что натяжной трос работает плавно (т. е. не заедает и не перегибается каким-либо образом).

7.3 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Нож продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя.

1. Отпустите рычаг включения ножа, чтобы остановить двигатель и нож. (Рис. 10)

2. Отсоедините и заземлите провод свечи зажигания, как указано в отдельном руководстве по двигателю, чтобы предотвратить случайный запуск, когда оборудование находится без присмотра.

Рис. 10

7.4 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА НА КОЛЁСА

Косилка оснащена механизмом привода на колёса и может ехать сама. Чтобы включить ход, прижмите рычаг включения хода к рукоятке управления и удерживайте в таком положении. Косилка будет автоматически двигаться вперед со скоростью около 3,6 км/ч.

Отпустите ручку включения хода, и газонокосилка остановится (Рис.11). Двигатель при этом продолжит работать.

Рис. 11

ВНИМАНИЕ: Ваша косилка предназначена для стрижки обычной газонной травы высотой не более 250 мм.

Не пытайтесь косить чрезмерно высокую сухую или мокрую траву (например, на пастбищах) или кучи сухих листьев. Мусор может скапливаться на деке газонокосилки или контактировать с выхлопными газами двигателя, что создаёт серьёзный риск возгорания.

7.5 КАК ДОБИТЬСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первым делом очистите газон от мусора. Убедитесь, что на нём нет камней, палок, проволоки или других посторонних предметов, которые могут быть случайно отброшены газонокосилкой в любом направлении и нанести серьезные травмы оператору и другим лицам, а также повредить имущество и окружающие предметы.

Не косите мокрую траву. Она легко налипает на внутреннюю поверхность деки, мешая правильному скашиванию.

Скашивайте траву не более чем на 1/3 высоты. Рекомендуемый срез для скашивания составляет не более чем 1/3 длины травы, иначе после кошения она может начать сохнуть, и газон пойдёт желтыми пятнами.

Подбирайте скорость движения в соответствии с условиями. Скорость движения нужно подбирать, ориентируясь на высоту и густоту травы. Чем она выше и гуще, тем ниже должна быть скорость движения косилки, чтобы получить чистый, аккуратный срез. При скашивании высокой травы вам, возможно, придется подстричь газон в два прохода, сначала на 1/3 высоты травы, и потом ещё на 1/3, но пройдя по другой траектории. Небольшое пересечение текущей и предыдущей полос скашивания при каждом проходе также помогут очистить газон от случайных обрезков.

Работайте на полном газу. Косилка всегда должна работать на полном газу, чтобы аккуратно скашивать траву и эффективно собирать её в травосборник или мульчировать.

Регулярно очищайте внутреннюю поверхность деки. После каждого использования обязательно очищайте нижнюю часть режущей деки, чтобы избежать скопления травы, которое может помешать качественному скашиванию и мульчированию.

Сборка листьев. Сборка листьев также может быть полезна для вашего газона. Предварительно убедитесь, что они сухие и их слой не слишком толстый. Не ждите, пока все листья опадут с деревьев, прежде чем собрать их, проводите эту процедуру регулярно.

ВНИМАНИЕ: если газонокосилка столкнулась с посторонним предметом, остановите двигатель. Отсоедините провод от свечи зажигания, тщательно осмотрите газонокосилку на наличие повреждений и устраните их перед повторным запуском и эксплуатацией газонокосилки. Сильная вибрация косилки во время работы свидетельствует о повреждении. Устройство должно быть своевременно проверено и отремонтировано.

7.6 ТРАВОСБОРНИК

На задней крышке травосборника есть прозрачное окошко (Рис. 12), через которое видно, насколько плотно он заполнен.

Если травосборник полностью заполнен, необходимо опорожнить и очистить его, убедиться, что он чист, а его сетка легко вентилируется.

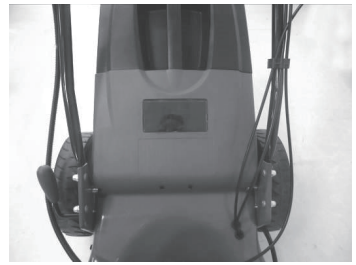

Рис. 12

7.7 УХОД ЗА ДЕКОЙ

После каждого использования следует очищать нижнюю часть деки газонокосилки, чтобы предотвратить скопление скошенной травы, листьев и грязи. Если позволить этому мусору накапливаться, он будет мешать правильному мульчированию, а также спровоцирует коррозию. Деку можно очистить, наклонив косилку и убрав мусор тряпкой или щёткой, не повреждающей краску. Предварительно убедитесь, что провод свечи зажигания отсоединен.

7.8 ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ВЫСОТЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не выполняйте регулировку газонокосилки без предварительной остановки двигателя и отсоединения провода свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ: Перед изменением высоты скашивания остановите газонокосилку.

Высота кошения (от ножа до земли) регулируется одним центральным рычагом в диапазоне от 25 мм до 75 мм (10 положений по высоте). (Рис.13)

1. Перед регулировкой высоты стрижки остановите газонокосилку.

2. Надавите на рычаг регулировки в направлении «от корпуса», чтобы вывести его из паза фиксирующей гребёнки. Переместите рычаг вперед или назад, чтобы установить необходимую высоту, и отпустите. Следите, чтобы рычаг зашёл в другой паз гребёнки и зафиксировался в нём.

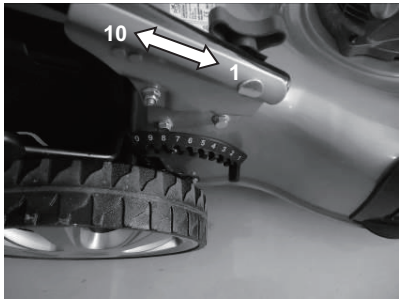

Рис. 13

8. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Используйте только оригинальную сменную свечу зажигания. Для достижения наилучших результатов меняйте свечу зажигания каждые 100 часов работы.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Регулярно проверяйте и/или заменяйте колодки моторного тормоза в сервисном центре. Для замены можно использовать только оригинальные детали.

9. СМАЗКА

ВНИМАНИЕ: ОТСОЕДИНИТЕ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

1. КОЛЁСА. Смажьте шарикоподшипники в каждом колесе по крайней мере один раз в сезон маслом с низкой вязкостью.

2. ДВИГАТЕЛЬ. Инструкции по смазке см. в руководстве по двигателю.

10. ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ: Не мойте двигатель водой из шланга. Вода может повредить двигатель или испортить топливную систему.

1. Протрите деку сухой тканью.

2. Промойте внутреннюю поверхность деки водой из шланга, наклонив косилку так, чтобы свеча зажигания была вверху.

10.1 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Не допускайте, чтобы грязь или пыль забивали поролоновый фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Воздушный фильтр двигателя необходимо обслуживать (очищать) через 25 часов обычного кошения. Фильтр необходимо обслуживать более часто, если косилка эксплуатируется в сухих пыльных условиях.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

В системе воздухоочистителя используется поролоновый элемент. Если фильтр чрезмерно загрязнен, замените его новым фильтром.

1. Поднимите язычок в верхней части крышки фильтра.

2. Снимите крышку. (Рис.14A)

3. Промойте фильтрующий элемент в мыльной воде. (Рис.14B) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН!

4. Высушите фильтрующий элемент на воздухе.

5. Нанесите несколько капель масла SAE30 на поролоновый фильтр и плотно сожмите, чтобы удалить излишки масла.

6. Установите фильтрующий элемент на место.

7. Закройте крышку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Замените фильтрующий элемент, если он изношен, порван, поврежден или не поддается очистке.

Рис. 14A

Рис. 14B

10.2 НОЖ

ВНИМАНИЕ: Перед любыми работами с ножом обязательно отсоединяйте и заземляйте провод свечи зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя. Защитите руки, используя плотные перчатки или тряпку, чтобы браться за режущие кромки без риска порезаться.

Наклоните косилку, как указано в отдельном руководстве для двигателя. Снимите болт с шестигранной головкой и шайбу, которые крепят нож и адаптер ножа к коленчатому валу двигателя. Снимите нож и адаптер с коленчатого вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Периодически проверяйте адаптер ножа на наличие трещин, особенно после того как нож столкнулся с посторонним предметом. При обнаружении повреждений немедленно замените адаптер.

ВНИМАНИЕ: Наклоните газонокосилку на бок так, чтобы воздушный фильтр был направлен вверх. Если воздушный фильтр направлен вниз, возможны утечки топлива и масла, или моторное масло может залить карбюратор и воздушный фильтр.

Лезвия ножа всегда должны быть острыми, только тогда кошение будет максимально эффективным. Затупленный нож можно повторно заточить, сняв его и аккуратно заточив режущие кромки, сохраняя первоначальный угол заточки. Чрезвычайно важно, чтобы обе стороны были заточены одинаково, чтобы предотвратить дисбаланс ножа. Дисбаланс приведет к чрезмерной вибрации, которая может повредить двигатель и саму газонокосилку. Обязательно тщательно отбалансируйте нож после заточки. Это можно сделать, насадив его на отвертке с круглым жалом. Удаляйте металл с тяжелой стороны до тех пор, пока нож не окажется полностью сбалансирован.

Перед повторной установкой ножа и адаптера на агрегат смажьте коленчатый вал двигателя и внутреннюю поверхность адаптера моторным маслом. Установите адаптер ножа на коленчатый вал (Рис. 15). Поместите лезвие стороной с выгравированным номером детали от адаптера. Установите шайбу и вставьте болт с шестигранной головкой. Затяните болт с шестигранной головкой с моментом, указанным ниже.

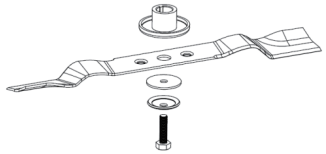

Рис. 15

10.3 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ НОЖА

Центральный болт следует затягивать с моментом 40-50 Н*м, чтобы обеспечить безопасную работу вашего устройства. Для обеспечения безопасной эксплуатации вашего устройства. ВСЕ гайки и болты необходимо периодически проверять на правильность затяжки. После длительного использования, особенно в условиях песчаной почвы, лезвие

изнашивается и частично теряет свою первоначальную форму. Эффективность кошения снижается, такой нож следует заменить. Заменяйте только утвержденным заводским сменным лезвием. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в результате дисбаланса ножа.

Заменять лезвие необходимо на оригинальный аналог, номер детали отмечен на лезвии (2105200262). Для заказа ножа, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером или позвоните в нашу компанию.

ВНИМАНИЕ: Никогда не прикасайтесь к вращающемуся лезвию.

10.4 ДВИГАТЕЛЬ

Инструкции по техническому обслуживанию двигателя смотрите в отдельном руководстве по двигателю.

Обеспечивайте контроль уровня моторного масла и периодичность его замены в соответствии с инструкциями в отдельном руководстве по двигателю, прилагаемом к вашей газонокосилке.

Внимательно прочитайте инструкции и следуйте им неукоснительно.

Обслуживайте воздушный фильтр согласно отдельному руководству по двигателю при нормальных условиях. Очищайте каждые несколько часов в чрезмерно пыльных условиях. Плохая работа двигателя чаще всего указывает на необходимость обслуживания воздушного фильтра.

Для обслуживания воздушного фильтра обратитесь к отдельному руководству по двигателю, прилагаемому к вашей газонокосилке.

Свечу зажигания следует чистить и устанавливать зазор один раз в сезон. Замена свечей зажигания рекомендуется в начале каждого сезона покоса; проверьте руководство по эксплуатации двигателя, чтобы выяснить правильный тип свечи и зазор.

Регулярно очищайте двигатель тряпкой или щеткой. Содержите систему охлаждения и рёбра цилиндра двигателя в чистоте, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, которая необходима для эффективной работы и продления срока службы двигателя. Обязательно удаляйте всю траву, грязь и горючий мусор из области глушителя.

11. СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ

Чтобы подготовить газонокосилку к хранению, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Опорожните бак после последнего покоса в сезоне.

а) Опорожните бензобак откачивающей помпой.

ОСТОРОЖНО! Не сливайте бензин в закрытых помещениях, вблизи открытого огня и т.п. Не курите! Пары бензина могут взорваться и вызвать пожар.

б) Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует весь оставшийся в карбюраторе и топливопроводе бензин и не заглохнет самостоятельно.

в) Снимите свечу зажигания. Используйте масленку, чтобы залить примерно 20 мл моторного масла в камеру сгорания. Прокрутите стартер, чтобы равномерно распределить масло в камере сгорания. Замените свечу зажигания.

2. Тщательно очистите и смажьте газонокосилку, как описано выше в разделе «Смазка».

3. Нанесите тонкий слой смазки на нож во избежание коррозии.

4. Храните газонокосилку в сухом, чистом и защищенном от мороза месте, недоступном для посторонних лиц.

5. Извлеките аккумулятор (при наличии) и проверьте его на наличие повреждений.

ОСТОРОЖНО! Перед тем, как отправить газонокосилку на хранение, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При хранении энергетического оборудования любого типа в плохо вентилируемом помещении:

- Следует позаботиться о защите оборудования от ржавчины. Используя масло или силикон, покройте оборудование, особенно кабели и все движущиеся части;
- Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не перекрутить кабели;
- Если шнур стартера отсоединился от направляющей на рукоятке, отсоедините и заземлите провод свечи зажигания. Нажмите на рычаг включения ножа и медленно вытяните шнур стартера из двигателя. Вставьте шнур стартера в направляющий болт на рукоятке.

Транспортировка

Заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть. Затем отсоедините провод свечи зажигания и опорожните топливный бак в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации двигателя. Следите за тем, чтобы не погнуть и не повредить нож, толкая газонокосилку через препятствия.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не заводится	Топливный бак пуст	Заполните бак топливом: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Дроссельная заслонка в неправильном для текущих условий положении	Переместите дроссельную заслонку в правильное положение
	Загрязнён воздушный фильтр	Очистите воздушный фильтр: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Плохо вкручена свеча зажигания	Затяните свечу зажигания: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Свечной провод ослаблен или отсоединён	Подключите свечной провод к свече. Убедитесь в надёжности контакта. Установите зазор между электродами: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Неисправна свеча зажигания	Установите новую свечу с правильным зазором: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Карбюратор залит топливом	Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра и непрерывно тяните трос стартера, пока карбюратор не очистится, после чего установите фильтрующий элемент обратно
	Неисправна система зажигания	Обратитесь в сервисный центр
Двигатель запускается с трудом или плохо работает	Грязь, вода или несвежее топливо в топливном баке	Откачайте всё топливо из бака, вместе с водой и грязью. Залейте чистое свежее топливо
	Засорено вентиляционное отверстие в крышке топливного бака	Прочистите вентиляционное отверстие или замените крышку топливного бака
	Загрязнён воздушный фильтр	Очистите элемент воздушного фильтра: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

		ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель работает нестабильно	Неисправна свеча зажигания	Установите новую свечу с правильным зазором: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Неправильный зазор между электродами свечи зажигания	Установите зазор между электродами: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Загрязнён воздушный фильтр	Очистите элемент воздушного фильтра: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель плохо работает на холостом ходу	Загрязнён воздушный фильтр	Очистите элемент воздушного фильтра: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
	Засорены рёбра охлаждения цилиндра двигателя	Удалите застрявший между рёбрами цилиндра мусор
	Засорены рёбра охлаждения и воздушные каналы крыльчатки охлаждения	Удалите мусор, застрявший между рёбрами охлаждения и в воздушных каналах
Двигатель глохнет на высоких оборотах	Маленький зазор между электродами свечи зажигания	Установите правильный зазор между электродами: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель перегревается	Ограничен поток охлаждающего воздуха	Удалите весь мусор из вентиляционных целей кожуха, рёбер охлаждения цилиндра и воздушных каналов
	Неправильно подобрана свеча зажигания	Установите оригинальную свечу зажигания
Чрезмерная вибрация газонокосилки	Ослаблено крепление ножа	Заточите нож
	Нож плохо сбалансирован	Отбалансируйте нож

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На этот продукт в соответствии с правовыми нормами распространяется гарантия сроком на 12 месяцев с даты покупки первым пользователем.

Эта гарантия распространяется на все материальные или производственные дефекты, но не включает: дефекты из-за естественного износа деталей, таких как подшипники, щётки,

кабели, заглушки или аксессуары, такие как нож или травосборник; повреждения или дефекты, возникшие в результате неправильного использования, аварии или переделки.

Мы оставляем за собой право отклонить любую претензию, если покупка не может быть подтверждена, или когда очевидно, что продукт не обслуживался должным образом.

Чек должен быть сохранен в качестве доказательства даты покупки.

14. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Если ваша машина нуждается в замене после продолжительного использования, не выбрасывайте её вместе с бытовыми отходами, а утилизируйте экологически безопасным способом.