


GFGRIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

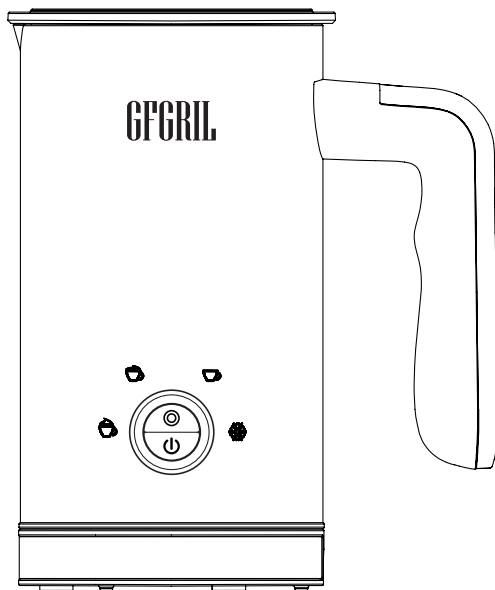

КАПУЧИНАТОР GF-CAP15

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



WWW.GFGRIL.RU

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение **капучинатора GF-CAP15!**

Капучинатор GF-CAP15 предназначен для взбивания идеально стойкой и очень вкусной молочной пенки при приготовлении различных кофейных напитков. Использование вспенивателя для молока позволяет выдерживать оптимальные показатели температуры и давления, чтобы достичь идеальной пены, так как качество пены добавляет напитку нежности и аромата. С капучинатором GF-CAP15 Вы сможете создавать профессиональную пену прямо у себя дома. Вам больше не нужно посещать кофейню, чтобы насладиться великолепным латте или капучино с пышной пенкой. Вам всегда будет доступна возможность приготовить кофе как настоящий бариста. Капучинатор оснащен 4мя режимами работы: густая и легкая пена с подогревом, подогрев напитков без вспенивания и вспенивание без подогрева, что увеличивает его функциональность и расширяет возможности для экспериментов с любимыми напитками.

Приготовить капучино с пышной пенкой легко, достаточно налить молоко в кувшин капучинатора, накрыть его крышкой и выбрать один из режимов приготовления пенки, нажав всего одну кнопку. По окончании приготовления капучинатор отключится автоматически. Вы можете наблюдать за процессом взбивания через прозрачную крышку, что сделает приготовление кофе еще более увлекательным. Добавьте пенку в свой кофе и наслаждайтесь вкусом свежего и ароматного капучино.

Вспениватель для молока – это отличное устройство, которое позволяет сохранить все полезные свойства молока и приготовить латте, латте макиато или капучино дома. Капучинатор GF-CAP15 позволит Вам экономить время, делая процесс приготовления кофе максимально удобным и быстрым.

Данное устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода. Чтобы использовать все преимущества Капучинатора GF-CAP15 внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://www.gfgril.ru>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не допускайте самостоятельного использования прибора малолетними детьми.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Всегда используйте прибор на ровной, горизонтальной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Для обеспечения достаточной вентиляции во время работы прибора размещайте его на расстоянии не менее 20 см от стен, занавесок и мебели. Выходящий пар и тепло могут вызвать их повреждение.
- Не перемещайте прибор, пока он подключен. После использования, перед чисткой и перед перемещением отключите прибор от электросети и дайте остыть до комнатной температуры.
- Не ставьте прибор рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки, или рядом с другим источником тепла.
- Не используйте прибор на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха и при температуре окружающей среды ниже 0°C. Не подвергайте капучинатор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений. Не устанавливайте прибор на влажной поверхности, а также в местах задымления и пылеобразования.
- Не используйте прибор рядом с водой или другими жидкостями: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к серьезным повреждениям прибора и/или поражению электрическим током.
- Не используйте прибор без продуктов.

- Запрещается использовать аксессуары, не входящие в комплект.
- Не погружайте сетевой шнур, вилку и корпус прибора в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте прибор из воды, пока он подключен.
- Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте прибор в/из розетки мокрыми руками.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола), где об него можно споткнуться или его потянуть.
- Храните прибор и шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
- Если капучинатор неисправен, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался воздействию воды или других жидкостей. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Прибор нагревается во время работы. Не передвигайте его пока он не остынет. Берите кувшин за ручку.
- Очищайте прибор после каждого использования.
- Запрещается использовать для очистки прибора агрессивные моющие средства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора.
- Используйте прибор только с закрытой крышкой.

- Капучинатор предназначен только для вспенивания и нагрева молока. Он не предназначен для взбивания или нагрева других пищевых продуктов, например, сливок, заварного крема, супов или подливки. Не используйте прибор не по назначению.
- Кувшин с антипригарным покрытием не предназначен для разогрева напитков в микроволновой печи, на газовой или электрической плите и в духовке.
- Прежде чем установить кувшин на основание прибора, убедитесь, что кувшин сухой.
- Перед включением прибора убедитесь, что кувшин ровно установлен на основание.
- Уровень молока в кувшине не должен превышать отметку MAX.



Внимание! Необходимо делать перерыв 3 минуты перед повторным включением прибора после окончания приготовления для охлаждения его внутренних деталей. В противном случае прибор автоматически перейдет в состояние защиты от перегрева. После непрерывной работы в течение 5 циклов, индикатор начнет мигать, а кнопка включения будет заблокирована. Прибор находится в режиме ожидания, подождите 5 минут, и вы сможете продолжить работу прибора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.

Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим прибором.


Не рекомендуется использование удлинителя с этим прибором, но если необходимо его использовать, то:

- Электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у данного прибора.
- Соедините удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.



Изображения в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от конкретного изделия.


ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ КАПУЧИНАТОРА

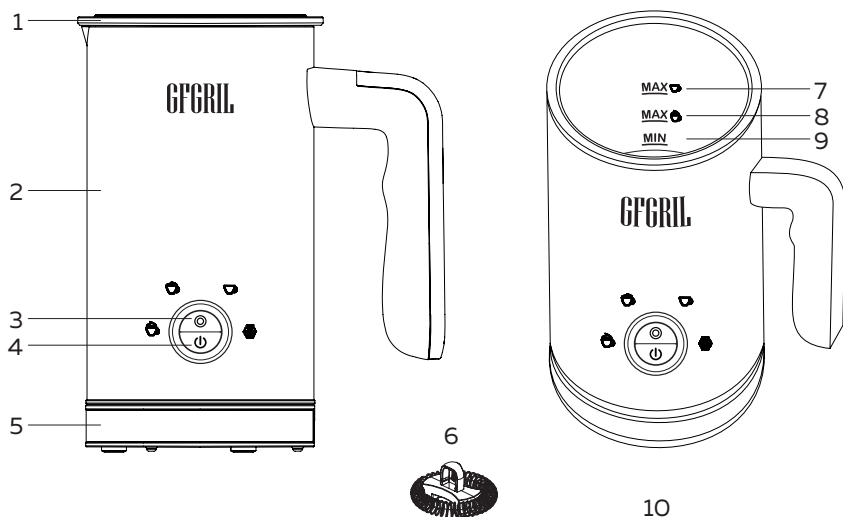

1. Прозрачная крышка с уплотнителем
2. Кувшин с антипригарным покрытием
3. Кнопка переключения режимов
4. Кнопка Вкл/Выкл
5. Основание
6. Насадка для взбивания/смешивания
7. Максимальный уровень для нагрева молока (300 мл)
8. Максимальный уровень для вспенивания молока (150 мл)
9. Минимальный уровень молока (75 мл)
10. Трафареты для кофе – 3 шт.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

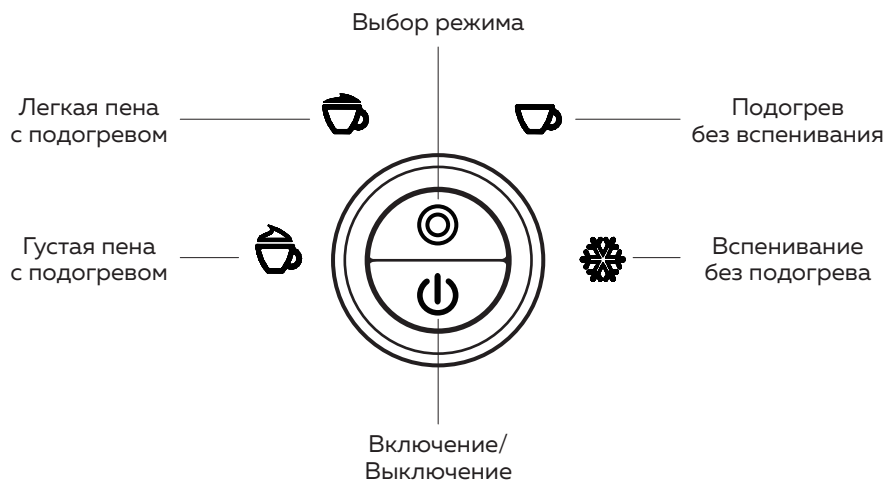

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Извлеките из коробки все элементы прибора и проверьте наличие всех комплектующих.
2. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, если они имеются.
3. Внимательно осмотрите прибор на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При обнаружении повреждений обратитесь в авторизованный сервисный центр для квалифицированного осмотра и ремонта или к продавцу. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
4. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
5. Запрещается использовать прибор, если его детали повреждены.
6. Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с его устройством.
7. Внимательно прочитайте все указания по эксплуатации и меры предосторожности, изложенные в данной инструкции.
8. Рекомендуется промыть кувшин с крышкой и насадку в теплой воде с добавлением моющего средства, затем просушить их. Основание протрите чистой влажной тканью.



ВАЖНО: Запрещено мыть детали прибора в посудомоечной машине. Не погружайте кувшин или основание прибора в воду. Это может привести к необратимому повреждению устройства. Гарантия на такую поломку не распространяется.



При первом использовании прибора может появиться слабый запах или дым. Это не является признаком неисправности. Дым и запах являются безвредными и довольно быстро пропадут.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.



Не перемещайте и не открывайте крышку капучинатора во время работы прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность, оставив свободными сверху и сзади минимум по 20 см.
2. Снимите крышку кувшина и установите насадку на вал внутри кувшина.
3. Налейте в кувшин необходимое количество молока.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не превышайте отметки максимально и минимально допустимого количества молока.

4. Закройте плотно кувшин крышкой.
5. Подключите вилку питания к электрической розетке.
6. Выберите необходимый режим приготовления, нажав кнопку выбора режимов несколько раз. Напротив значка выбранного режима загорится световой индикатор.
7. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска работы прибора. Повторным нажатием кнопки Вкл/Выкл Вы можете остановить работу прибора досрочно.
8. По окончании работы на выбранном режиме индикатор погаснет, прибор отключится автоматически.

Густая пена с подогревом



1. Налейте молоко в кувшин. Минимальное количество молока – 75 мл. Максимальное количество молока – 150 мл. Максимальная температура подогрева $65 \pm 10^{\circ}\text{C}$, время работы 100-140 секунд.

(!) ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте охлажденное до $7-9^{\circ}\text{C}$ молоко с большим содержанием белка для получения наилучшего результата.

2. Нажмите кнопку выбора режимов один раз, загорится индикатор напротив значка «Густая пена с подогревом ».
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска работы прибора.
4. Прибор выключится, как только температура достигнет заданного значения.
5. Откройте крышку и вылейте молоко с пенкой в подготовленную емкость.
6. Вспененное молоко необходимо использовать сразу, чтобы предотвратить опадание пены. Не вспенивайте и не разогревайте повторно молоко в капучинаторе, если Вы не использовали его сразу.

(!) Внимание! Необходимо делать перерыв 3 минуты перед повторным включением прибора после окончания приготовления для охлаждения его внутренних деталей.

7. Ополосните кувшин водой комнатной температуры перед следующим использованием.
8. Отключите прибор от электросети.

(!) Внимание! Всегда отключайте прибор от источника питания, когда он не используется.

Легкая пена с подогревом



1. Налейте молоко в кувшин. Минимальное количество молока – 75 мл. Максимальное количество молока – 150 мл. Максимальная температура подогрева $65 \pm 10^{\circ}\text{C}$, время работы 100-140 секунд.

(!) ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте охлажденное до $7-9^{\circ}\text{C}$ молоко с большим содержанием белка для получения наилучшего результата.

2. Нажмите кнопку выбора режимов два раза, загорится индикатор напротив

значка «Легкая пена с подогревом ».

3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска работы прибора.
4. Прибор выключится, как только температура достигнет заданного значения.
5. Откройте крышку и вылейте молоко с пенкой в подготовленную емкость.
6. Вспененное молоко необходимо использовать сразу, чтобы предотвратить опадание пены. Не вспенивайте и не разогревайте повторно молоко в капучинаторе, если Вы не использовали его сразу.

 **Внимание!** Необходимо делать перерыв 3 минуты перед повторным включением прибора после окончания приготовления для охлаждения его внутренних деталей.

7. Ополосните кувшин водой комнатной температуры перед следующим использованием.
8. Отключите прибор от электросети.

 **Внимание!** Всегда отключайте прибор от источника питания, когда он не используется.

Подогрев без вспенивания



1. Налейте молоко в кувшин. Минимальное количество молока – 75 мл. Максимальное количество молока – 300 мл.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте охлажденное до 7-9°C молоко с большим содержанием белка для получения наилучшего результата. Максимальная температура подогрева $65 \pm 10^\circ\text{C}$, время работы 150-180 секунд.

2. Нажмите кнопку выбора режимов три раза, загорится индикатор напротив значка «Подогрев без вспенивания ».
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска работы прибора.
4. Прибор выключится, как только температура достигнет заданного значения.
5. Откройте крышку и вылейте молоко в подготовленную емкость.
6. Не разогревайте повторно молоко в капучинаторе, если Вы не использовали его сразу.



Внимание! Необходимо делать перерыв 3 минуты перед повторным включением прибора после окончания приготовления для охлаждения его внутренних деталей.

7. Ополосните кувшин водой комнатной температуры перед следующим использованием.
8. Отключите прибор от электросети.



Внимание! Всегда отключайте прибор от источника питания, когда он не используется.

Вспенивание без подогрева



1. Налейте молоко в кувшин. Минимальное количество молока – 75 мл. Максимальное количество молока – 150 мл. Время работы 120 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте охлажденное до 7-9°C молоко с большим содержанием белка для получения наилучшего результата.

2. Нажмите кнопку выбора режимов четыре раза, загорится индикатор напротив значка «Вспенивание без подогрева ».
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска работы прибора.
4. Прибор выключится автоматически.
5. Откройте крышку и вылейте молоко с пенкой в подготовленную емкость.
6. Вспененное молоко необходимо использовать сразу, чтобы предотвратить опадание пены. Не вспенивайте повторно молоко в капучинаторе, если Вы не использовали его сразу.



Внимание! Необходимо делать перерыв 3 минуты перед повторным включением прибора после окончания приготовления для охлаждения его внутренних деталей.

7. Ополосните кувшин водой комнатной температуры перед следующим использованием.
8. Отключите прибор от электросети.



Внимание! Всегда отключайте прибор от источника питания, когда он не используется.

Рекомендации и полезные советы

- Для получения густой пены используйте свежее охлажденное молоко с большим содержанием белка.
- Безлактозное молоко и молоко жирностью менее 3% не взбивается.
- Для получения максимального количества пены не наливайте слишком много молока, не превышайте отметку MAX.
- При добавлении сахара качество взбивания ухудшается.
- Кипяченое молоко, молоко с большой массовой долей жира, горячее молоко (более 80°C) не взбивается.
- Используйте приготовленную пену сразу, чтобы ее структура не разрушилась.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ



ВАЖНО!

Чистку прибора необходимо проводить после каждого использования!

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и подождите, пока прибор полностью остынет. Протрите основание прибора слегка влажной мягкой тканью.
- Снимите крышку с уплотнителем и вымойте ее теплой водой с применением мягкого моющего средства.
- Промойте внутренние поверхности кувшина водой с применением мягкого моющего средства, затем сполосните чистой водой и вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!



Запрещается погружать основание и КУВШИН прибора в воду, или мыть их под краном! Очищайте только внутреннюю поверхность кувшина! Не допускайте попадания воды на КНОПКУ управления режимами или дно кувшина в месте соединения его с основанием во избежание поломки прибора и поражения электрическим током!

- Отсоедините и вымойте насадку теплой водой с применением мягкого моющего средства.
- Не погружайте основание и кувшин прибора в воду или другие жидкости.
- Тщательно высушите все аксессуары.
- Не используйте для чистки внутри или снаружи прибора, а так же аксессуаров прибора абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить антипригарное покрытие кувшина и верхний слой металлического корпуса.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса прибора.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.



ВНИМАНИЕ! Запрещается мыть кувшин, основание или насадку с пружиной в посудомоечной машине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: GF-CAP15

Напряжение: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Мощность: 550 Вт

Размеры: 108 x 162 x 194 мм


Температура нагрева: 65±10 °С

Вместимость: мин 75 мл, макс 300 мл

Вес нетто/брутто: 0,85/1,05 кг

Длина шнура: 85 см

Материал: нержавеющая сталь – SUS202, SUS201, пластик – ABS, PP

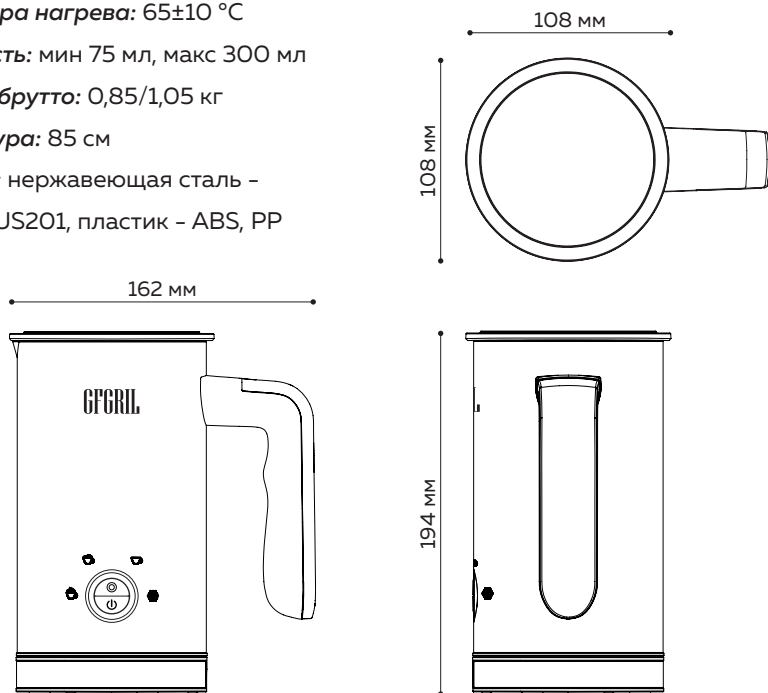

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на ± 5-10 %.

ВНИМАНИЕ!!! Производитель сохраняет право вносить изменения в технические спецификации с целью улучшения качества без предварительного уведомления.

Цифры, указанные в руководстве, схематические; они могут не совпасть в точности с вашей продукцией.

Значения, указанные в маркировках или в других печатных документах, предоставленных с капучинатором, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти значения могут варьироваться в соответствии с применением капучинатора и внешними условиями.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Прибор не включается	В сети отсутствует напряжение	Проверьте напряжение сети
	Вилка шнура недостаточно плотно присоединена к розетке	Проверьте правильность подключения прибора
	Прибор перегрелся	Подождите пока прибор остынет и попробуйте включить снова
	В корпус прибора или на панель управления попала вода. Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Во время работы появился посторонний запах	Прибор новый	При первых включениях может чувствоваться слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после производства. Данный запах исчезнет после нескольких циклов эксплуатации
Насадка взбиватель не крутится	Добавлены твердые или слишком густые ингредиенты	Используйте только жидкие ингредиенты для приготовления
Молоко не взбивается	Насадка взбиватель установлена неправильно	Плотно установите насадку взбиватель в кувшин
	Неподходящее для взбивания молоко или недостаточное количество молока	Проверьте, подходит ли используемое Вами молоко для взбивания или налейте еще молока до отметки MIN или выше
Молоко выливается	Налито слишком много молока	Не превышайте отметку MAX, уменьшите количество молока
	Не закрыта крышка кувшина/плохо закрыта	Закройте плотно крышку
Молоко пригорает	Не установлена насадка взбиватель/плохо установлена	Установите плотно насадку взбиватель в кувшин
	Недостаточное количество молока	Налейте еще молока до отметки MIN или выше
	Внутренняя поверхность кувшина была загрязнена	Тщательно очищайте насадку взбиватель и внутреннюю поверхность кувшина после использования

УТИЛИЗАЦИЯ



Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Фошан Сити Шунде Дистрикт Донлим Интеллиджент Электрикал Эплаенсис Текнолоджи Ко. Лтд.» Адрес: № 26 Восточная дорога Шунье, г. Синтан, район Шунде, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.gfgril.ru +7 (495) 645-16-93 класс защиты I	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--

