

**Помол
беру
на себя!**



**Кофемолка
КТ-7210**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7210 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из углеродистой стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого для приготовления эспрессо до среднего для пюровера. Равномерный помол важен для приготовления эспрессо: при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество порций требуется намолоть за один раз. Кофемолка намолет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки. Для чистки жерновов в комплекте идет щеточка.

Кофемолка имеет простое сенсорное управление.

Кофемолка также оснащена переключателем безопасности: она не включится без контейнера для зерен. В случае перегрева двигателя сработает защита и отключит его.

Нескользящие ножки придают прибору большую устойчивость на поверхности.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.*
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**


* установлен в устройство

** опционально

Устройство кофемолки



Панель управления

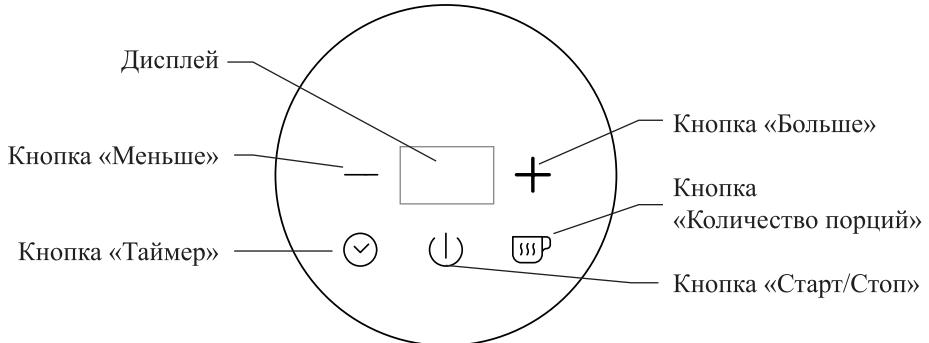

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает кофемолку.

Нажатие на кнопку «Таймер» позволяет настроить время работы кофемолки.

По умолчанию установлено время 20 секунд. Вы можете настроить время работы кофемолки от 10 до 40 секунд с шагом 5 секунд. Время отображается на дисплее.

Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы смолоть кофе в ручном режиме. Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд.

Нажатие на кнопку **«Количество порций»** позволяет настроить количество порций молотого кофе. По умолчанию установлено 6 порций, на дисплее отображается значение «06». Вы можете выбрать 2, 4, 6, 8 или 10 порций. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

Кнопками «Больше» и «Меньше» настраивается время работы или количество порций молотого кофе.

Степень помола можно настроить: от тонкого — для рожковой кофеварки (эспрессо), до среднего — для пуревера. На **регулятор помола** нанесена шкала. Для регулировки помола поворачивайте регулятор помола так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на нужную вам степень помола.

При подключении устройства к сети и нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием снимите контейнеры с крышками, внешний жернов и вымойте их в теплой воде с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Чтобы снять контейнер для зерен, зажмите фиксатор контейнера для зерен и поверните контейнер против часовой стрелки так, чтобы значок открытого замка на контейнере находился над фиксатором. Чтобы снять внешний жернов, поверните его против часовой стрелки и потяните за ручку вверх. Моторный блок кофемолки протрите влажной, а затем сухой тканью. Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. За ручку установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы выступы на моторном блоке совпали с углублениями на жернове. Поверните жернов по часовой стрелке до упора.
3. Установите контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы выступ на контейнере для зерен попал в углубление на моторном блоке. Немного надавите на него и поверните контейнер по часовой стрелке до щелчка, чтобы значок закрытого замка на контейнере находился над фиксатором.

4. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой.
5. Установите контейнер для молотого кофе.
6. Регулятором помола выберите степень помола.
7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Прозвучит сигнал и загорится кнопка «Старт/Стоп».
8. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Загорится дисплей и кнопки «Таймер» и «Количество порций».

Примечание. Если кофемолка не используется в течение 3 минут, она автоматически перейдет в режим энергосбережения. Чтобы выйти из режима энергосбережения, снова нажмите кнопку «Старт/Стоп».

9. Нажмите кнопку «Таймер», чтобы установить время перемалывания зерен. Минимальное время — 10 секунд, максимальное время — 40 секунд. Используйте кнопки «Меньше» и «Больше», чтобы установить необходимое время. При каждом нажатии время будет увеличиваться или уменьшаться на 5 секунд.
10. Нажмите кнопку «Количество порций» и затем используйте кнопки «Меньше» и «Больше», чтобы установить количество порций молотого кофе. Можно выбрать желаемое количество порций — 2, 4, 6, 8 или 10. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка.

Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

11. Через несколько секунд после того, как вы настроили время работы или количество порций, кофемолка автоматически начнет молоть кофе. Индикатор кнопки «Таймер» или «Количество порций» будет мигать. Если было установлено время работы, на дисплее отобразиться обратный отсчет.

Примечание. Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились или же кофемолку необходимо выключить, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

12. Если вы хотите смолоть кофе в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку «Таймер». Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд. На дисплее отобразится таймер прямого отсчета.

13. По окончании использования отключите кофемолку от сети электропитания.

14. Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.

Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.

Не засыпайте более 275 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнер.

Подряд можно намолоть не более 100 г кофе (один контейнер для молотого кофе). Перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 5 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к поломке прибора. Если мотор кофемолки перегреется, сработает защита, и мотор отключится.

Регулировку степени помола следует производить при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм измельчения.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Советы

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Тонкий помол подходит для рожковых кофеварок. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке или в чашке. Такой кофе похож на мелкую или йодированную соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, чуть более грубый — для аэропрессов и пуреверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию кофемолки, отключите устройство от электросети.

Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не очищайте моторный блок или шнур питания водой или другими жидкостями и не погружайте их в воду или другие жидкости.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок кофемолки сухой или влажной тканью.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ею долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Извлеките контейнер для молотого кофе.
2. Отсоедините контейнер для зерен. Для этого нажмите на фиксатор контейнера для зерен, расположенный на обратной стороне регулятора помола, поверните контейнер против часовой стрелки и снимите его.

3. Вымойте контейнеры и высушите их. Не используйте для мытья посудомоечную машину.
4. Для отсоединения внешнего жернова поднимите ручку, поверните жернов против часовой стрелки до упора и потяните его вверх. Щеточкой из комплекта очистите внутренний и внешний жернов и отверстие для выхода молотого кофе.
5. Для присоединения внешнего жернова установите его обратно так, чтобы углубления на жернове попали на выступы на кофемолке, затем поверните жернов по часовой стрелке для фиксации. Опустите ручку жернова в любую сторону.
6. Установите контейнер для зерен так, чтобы значок открытого замка совпал со стрелкой, которая находится над фиксатором контейнера для зерен. Удерживая корпус рукой, поверните контейнер по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Это означает, что контейнер зафиксирован.
7. Установите контейнер для молотого кофе.

Перед использованием кофемолки не забудьте выставить степень помола.

Уход и хранение

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор. Перед длительным хранением очистите кофемолку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите ее в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева мотора	Отключите кофемолку и дайте ей остить в течение 30–60 минут

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен правильно, как описано в главе «Использование»
	Низкое напряжение в сети или слишком высокая температура мотора во время работы	Проверьте напряжение в сети. Отключите кофемолку и дайте ей остить в течение 30 минут
E2	Перегрузка мотора во время работы	Отключите кофемолку и удалите предметы, которые блокируют механизм измельчения
E4	Кофемолка работала без перерыва 5 минут, мотор перегрелся и автоматически отключился	Отключите кофемолку и дайте ей остить в течение 30 минут. Перед повторным включением кофемолки очистите жернова и отверстие для выхода молотого кофе щеточкой из комплекта

Если ваша ситуация не отражена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: II
3. Мощность: 160 Вт
4. Емкость контейнера для зерен: 275 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
6. Длина шнура: 0,6 м
7. Размер устройства: 118 × 184 × 325 мм
8. Размер упаковки: 263 × 184 × 359 мм
9. Вес нетто: 1,9 кг
10. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Мэстэр Груп Ко., Лтд. №48-50, Саус Сэкшн оф Да-ньян Роуд, Синьсин Каунти, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в моторный блок кофемолки не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен может привести к поломке устройства.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Кофемолка КТ-7210

16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Кофемолка предназначена только для измельчения кофейных зерен.
18. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.

IM-3

Другие товары Kitfort

Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Ручной отпариватель KT-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!