


**OFFICE KIT**

уничтожитель  
документов

**S1150**

3,9x30

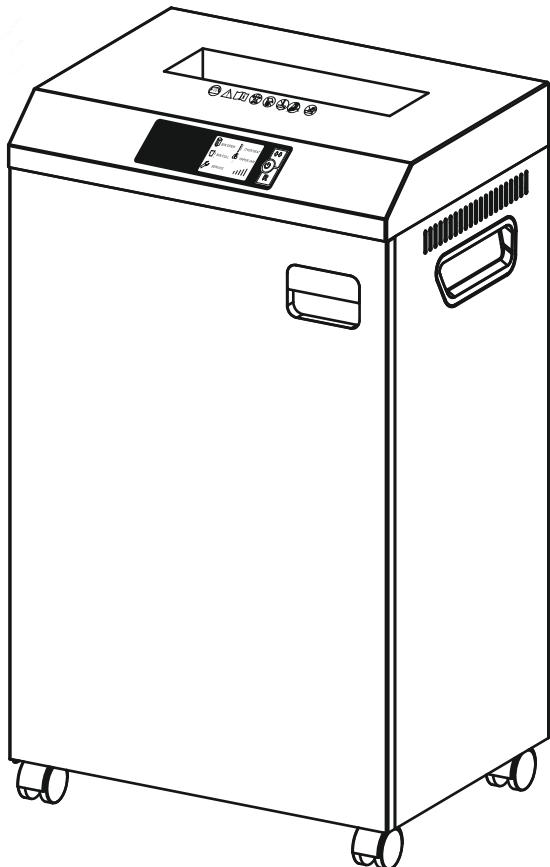

Уничтожитель  
для большого офиса

LCD-дисплей

Низкий уровень шума

Световая индикация  
режимов работы

Автостарт/стоп/реверс

Удобные ролики  
для передвижения

EAC

Декларация о соответствии:  
ТС № RU Д-СН.HB27.В.12992/18

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 32 листов бумаги, 1 CD-диска и 1 пластиковой карты..

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

### Индикаторы:

Открытая дверь

Переполненная корзина


Сервис

Защита от перегрева

Замятие



Кнопка включения

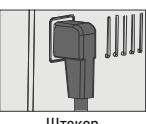

Штекер



### Панель управления



Принудительное уничтожение

Включение

Реверс (назад)

## Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией



Опасно для детей!

Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



Опасность травмирования острым ножом!

Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



Опасность травмирования из-за втягивания!

Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



Опасность ожога!

Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.

## Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м <sup>2</sup>	32/28
Уровень секретности по DIN 66399:	P-4
Размер частицы:	3,9x30 мм
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	310 мм
Емкость корзины:	115 л
Мощность:	900 Вт
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	950x560x495 мм
Вес:	73 кг

### Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:

-  Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.
-  Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.
-  Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.
-  Значок «Сервис» горит на экране

## Установка

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы шредер имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

Регулярно опустошайте корзину аппарата. Перед тем как очистить корзину, рекомендуется отключить устройство от сети.

## Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- Регулярно используйте смазку и масло для уничтожителя, чтобы продлить срок службы устройства.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите устройство и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Уничтожение бумаги с умеренной скоростью позволит вашему устройству остыивать и не перегреваться.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.
- Не допускайте к включенному устройству детей.

## Управление



Включите устройство, используя шнур питания и кнопку включения на боковой стороне устройства.



При подаче бумаги устройство автоматически включится и выключится по завершении работы.




Нажмите кнопку включения на контрольной панели. Панель загорится синей подсветкой - это режим ожидания.



Возможно уничтожение только 1 CD-диска или 1 пластиковой карты за один раз. Устройство остановит работу, когда все будет измельчено.



Вставьте в приемный слот ровную стопу бумаги, количество не должно превышать рекомендованное значение.



Нажмите кнопку «Включение» на панели управления при завершении работы с устройством. Установите переключатель питания в положение «0», чтобы отключили питание.

## Управление



### Открытая дверь:

Значок «Открытая дверь» мигает на ЖК-экране, когда дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место, а дверь плотно закрыта.



### Замятие бумаги:

Значок «Замятие бумаги» мигает на ЖК-экране:



Зажмите кнопку  
«Реверс» на 2-3 секунды.



Попеременно нажимайте на кнопки «Принудительное уничтожение» и «Реверс» до тех пор, пока бумага не извлечется из слота.



Перезагрузите  
уничтожитель.



Аккуратно вытяните не разрезанную бумагу из слота для подачи бумаги.



### Перегрев/перегрузка:

Значок «Перегрев» мигает на ЖК-экране, указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно слишком продолжительное время. Устройство автоматически выключится. Как только индикатор «Перегрев» исчезнет с табло, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.



### Полная корзина:

Значок «Полная корзина» мигает на ЖК-экране, информирует, когда корзина заполнена и ее необходимо очистить. Откройте контейнер, осторожно вытащите его, чтобы конфетти не высыпалось из контейнера. Верните контейнер на место и плотно закройте дверцу.

## Рекомендации:



Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.

Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

Более высокая плотность, чем 70/80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.

Регулярно используйте смазку и масло для измельчителя, чтобы продлить срок службы двигателя и лезвий.

Страйтесь очищать корзину до того, как она заполнится - мелкие кусочки бумаги могут скопиться в лезвиях и привести к еще большему замятию.

Несмотря на то, что большинство измельчителей имеют предохранители, всегда отключайте устройство от сети, прежде чем опустошать корзину или устранять замятие бумаги, чтобы избежать несчастные случаи.

Измельчение бумаги в умеренном темпе позволит устройству остыивать и не перегреваться так часто.

### **Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяются по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

### **Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

### **Производитель:** Китай

«Jiangsu Omi Science Technology Co, Ltd»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А, пом/эт/ком I/1/16