


Время не ждёт!



Kitfort

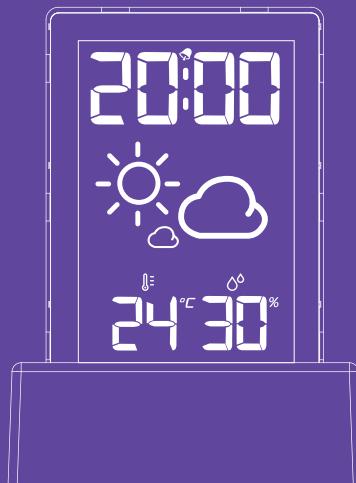

Часы с термометром и
гигрометром КТ-3386

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство часов	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Часы с термометром и гигрометром КТ-3386 выполняют сразу несколько функций: показывают время, температуру и уровень влажности в помещении, а также дают прогноз погоды. Устройство прогнозирует погодные условия на основе изменения температуры и влажности. Температура отображается в градусах Цельсия.

Вы можете установить будильник. Сигнал будильника можно отложить на 5 минут.

Часы работают от 1 батарейки типа CR2032 (не входит в комплект), благодаря чему их можно расположить в любом удобном для вас месте.

Благодаря стильному дизайну и компактному размеру часы легко впишутся в ваш интерьер.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство часов



Часы с термометром и гигрометром

KT-3386

Кнопкой «Настройка» осуществляется переход к настройке времени.

Кнопка «Будильник» предназначена для включения, перехода к настройке времени будильника и отключения будильника. **Значок «Будильник»** отображается на дисплее, когда будильник установлен.

Кнопки «Большие» и «Меньшие» изменяют значение выбранного параметра во время настройки текущего времени и времени будильника.

Кнопка «Отложить сигнал будильника» переносит сигнал будильника на 5 минут. Вы можете отложить сигнал будильника только 4 раза. После этого будильник сработает на следующий день в установленное время.

Значок «Отложенный сигнал будильника» появляется при включении отложенного сигнала будильника.

Кнопка «Сброс» сбрасывает настройки часов к заводским.

Устройство прогнозирует **погодные условия** на основе изменения температуры и влажности. Прогноз погоды имеет 5 состояний: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь, снег. При влажности более 85% на дисплее показана дождливая погода. Если при влажности более 85% температура опускается ниже 0 °C, то на дисплее отобразится состояние погоды «снег».

При уменьшении влажности на 5% каждый час погода будет меняться в следующем порядке: дождь или снег (в зависимости от температуры), облачно, временами солнечно, солнечно.

При увеличении влажности на 5% каждый час погода будет меняться в следующем порядке: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь или снег (в зависимости от температуры).

Примечание. Показания состояния погоды приведены для справки и не могут быть точны, так как прогноз основан на изменении температуры и влажности в помещении.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку CR2032 × 3 В. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самой батарейке. Закройте отсек для батареек крышкой. Устройство включится после установки элемента питания.

Для обеспечения более точного измерения температуры и влажности разместите часы вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.



Использование

Настройка текущего времени

- Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке времени. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
- Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах.
- Чтобы завершить настройки после установки времени в минутах, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.

Примечание. Если во время установки параметров вы не нажимали на кнопки в течение 20 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.

Настройка будильника

- Нажмите на кнопку «Будильник», на дисплее появится время будильника.
- Нажмите на кнопку «Будильник», чтобы включить будильник. Загорится значок «Будильник».
- Чтобы перейти к настройке будильника, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Будильник». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
- Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Будильник». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах.
- Нажмите на кнопку «Будильник» для завершения настройки будильника. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.

Примечание. Если во время настройки вы не нажимали на кнопки в течение 20 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.

- Чтобы сигнал будильника сработал на следующий день, выключите сигнал будильника, нажав на любую кнопку, кроме кнопки «Отложить сигнал будильника». На следующий день будильник сработает в установленное время.

Примечание. Длительность сигнала будильника — 2 минуты. Во время сигнала будильника значок «Будильник» будет мигать. Если вы не отключили или не отложили

Часы с термометром и гигрометром

KT-3386

сигнал будильника, он сработает на следующий день.

- Чтобы отключить будильник, нажмите на кнопку «Будильник». После этого нажмите кнопку «Будильник» второй раз. Значок будильника исчезнет.

Отложенный сигнал будильника

Чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут, нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника» в то время, когда раздается сигнал будильника.

Отложить сигнал будильника можно только 4 раза подряд. После того как вы отложили сигнал будильника 4 раза, будильник сработает на следующий день в установленное время.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите на кнопку «Сброс», что сбросить настройки до заводских: время обнулиться (00:00) и прогноз погоды будет «Временами солнечно».

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус часов сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте часы в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на кнопки, в отсек для батарейки и динамик.

Уход и хранение

Достаньте батарейку из устройства перед тем, как убрать его на хранение. Уберите часы в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Часы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
В часы не установлена батарейка типа CR2032	Установите батарейку типа CR2032 в отсек для батарейки



Батарейка установлена неправильно или села

Убедитесь, что батарейка не села, или возьмите новую батарейку, установите ее, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батарейки и на батарейке

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Значение температуры «Lo»	Температуре в помещении ниже -20°C	Повысьте температуру
Значение температуры «Hi»	Температуре в помещении выше 50°C	Понизьте температуру

Если ваша ситуация не отражена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: 3 В (1 элемент CR2032 $\times 3$ В)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Диапазон измерения температуры: от -20°C до 50°C
- Диапазон измерения влажности: 20–99%
- Размер устройства: $170 \times 40 \times 120\text{ мм}$
- Размер упаковки: $130 \times 50 \times 190\text{ мм}$
- Вес нетто: 0,19 кг
- Вес брутто: 0,28 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайюй Роуд, Цзянъсинь Таун, Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Часы с термометром и гигрометром

КТ-3386

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя часов вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления, в отсек для батарейки или динамик не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейку типа CR2032 с напряжением 3 В. Устанавливайте батарейку, сблюдая полярность, указанную внутри отсека для батарейки и на самой батарейке.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте часы, если части прибора повреждены. Во избежание поражения



электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с часами.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейку, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсек для батарейки, динамик и органы управления.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Элемент питания в данном устройстве является неперезаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87