


**Подскажу,  
когда взять  
зонт**

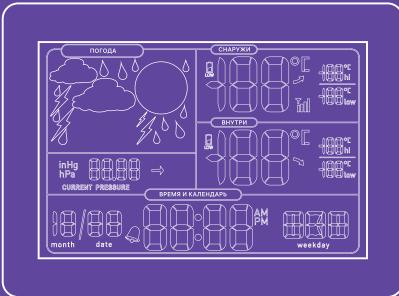

**Метеостанция  
КТ-3375**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство метеостанции .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности .....	13



## Общие сведения

Метеостанция КТ-3375 — это прибор, который позволит следить за показаниями температуры в помещении и на улице, погодой, атмосферным давлением. Устройство прогнозирует погодные условия на ближайшие 12–24 часа на основе изменения атмосферного давления. Температура может отображаться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F), а атмосферное давление — гектопаскалях или дюймах ртутного столба.

Также на дисплее КТ-3375 отображены время, дата и день недели. Вы можете установить будильник. Сигнал будильника можно отложить на 10 минут.

Метеостанция показывает тенденцию изменения атмосферного давления и температуры за последний час: повышение, понижение, без изменений.

У данного устройства цветной экран, на котором хорошо видны все необходимые значения. При подключении устройства к источнику питания через шнур USB, есть возможность выбрать один из трех уровней подсветки.

Метеостанция может работать как через шнур питания USB (входит в комплект), подключенный к компьютеру, паузбанку или адаптеру, так и от 3 батареек типа AAA (не входят в комплект), благодаря чему ее можно расположить в любом удобном для вас месте. Благодаря широкому основанию, метеостанция устойчиво стоит на столе.

Данная модель оснащена одним датчиком для получения показаний температуры на улице. Дополнительные датчики подключить нельзя. Датчик можно повесить на стену, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления. Вы можете поместить датчик не на улице, а в другом помещении, например, в погребе. Датчик работает от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект).




Благодаря стильному дизайну и компактному размеру метеостанция легко впишется в ваш интерьер.

## Комплектация

1. Метеостанция с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур питания USB — 1 шт.
3. Датчик с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*оциально

## Устройство метеостанции

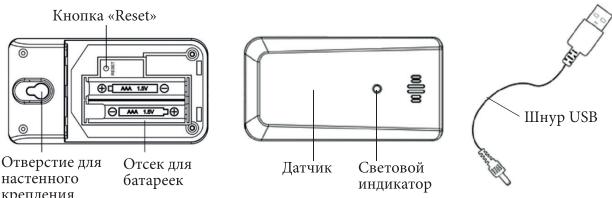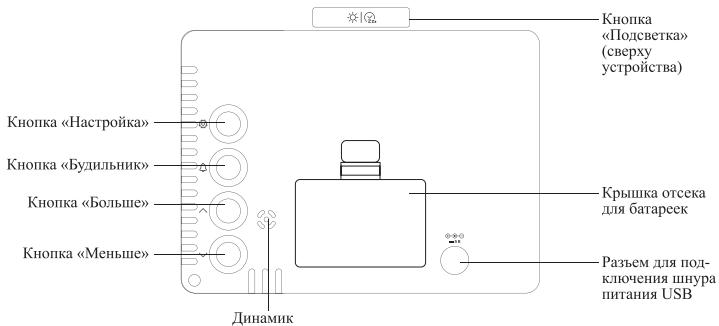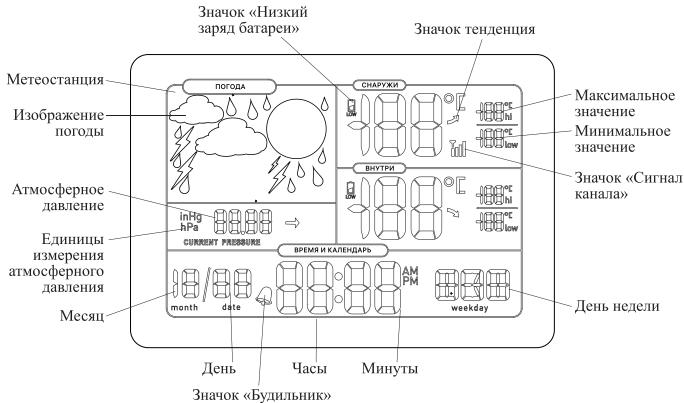



## Kitfort

Метеостанция имеет цветной жидкокристаллический дисплей и пять кнопок.

**Кнопкой «Подсветка»** происходит циклическое переключение яркости дисплея, если устройство подключено к источнику питания через шнур питания USB. У дисплея 3 уровня яркости. При работе метеостанции от батареек нажмите на данную кнопку, чтобы включить подсветку на 10 секунд. Также при срабатывании будильника нажатие на кнопку «Подсветка» откладывает сигнал будильника на 10 минут.

**Кнопкой «Настройка»** осуществляется переход к настройке текущих параметров: отображение времени в 12-часовом или 24-часовом формате, настройка времени, даты, выбор единиц измерения температуры ( $^{\circ}\text{C}$  или  $^{\circ}\text{F}$ ). Настраиваемый параметр мигает. **Кнопки «Больше» и «Меньше»** изменяют значение настраиваемого параметра во время настройки метеостанции.

**День недели** отображается на английском языке. Изменить язык отображения дня недели нельзя.

День недели	Сокращение на английском языке
Понедельник	MON
Вторник	TUE
Среда	WED
Четверг	THU
Пятница	FRI
Суббота	SAT
Воскресенье	SUN

**Кнопка «Будильник»** предназначена для включения, настройки и отключения будильника.

Нажатие на **кнопку «Больше»** переключает единицы измерения атмосферного давления: «hPa» — гектопаскали, «inHg» — дюймы ртутного столба.

Длительным нажатием на **кнопку «Меньше»** осуществляется поиск канала для подключения датчика к метеостанции.

Стрелки рядом со значением температуры и атмосферного давления показывают **тенденцию** изменения параметра за час:

- стрелка, направленная вверх, показывает повышение значения;
- стрелка, направленная вниз, показывает понижение значения;
- стрелка, направленная вправо, говорит о том, что значение не меняется.

Справа от значения температуры отображено максимальное («hi») и минимальное («low») значение за 24 часа.

**Значок «Низкий заряд батареи»** появляется, когда необходимо заменить батарейки в метеостанции или датчике. Если значок появился в поле «Снаружи» — требуется заменить батарейки в датчике, если в поле «Внутри» — в метеостанции.

**Значок «Будильник»** появляется, когда будильник установлен и мигает, когда сигнал будильника отложен.

**Значок «Сигнал канала»** показывает качество сигнала между метеостанцией и датчиком.

Устройство прогнозирует погодные условия на ближайшие 12–24 часа на основе изменения атмосферного давления. Прогноз погоды имеет 5 состояний: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь, гроза.

**Примечание.** Прогноз погоды основан на изменении атмосферного давления, и показания состояния погоды не всегда точны.

**Световой индикатор датчика** загорается при передаче данных на метеостанцию каждую минуту.

Рядом с отсеком для батареек датчика находится **кнопка «Reset»**. Кнопка служит для перезапуска работы датчика.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте метеостанцию, датчик и шнур питания USB из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Подключите шнур питания USB сначала к разъему на метеостанции, затем к источнику питания с выходными параметрами  $\sim 5$  В и не менее 0,1 А. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы изменить яркость дисплея.

Вы также можете использовать 3 батарейки типа AAA  $\times 1,5$  В в качестве источника питания. Для питания датчика используйте 2 батарейки типа AAA  $\times 1,5$  В. Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Батарейки в комплект не входят.

**Примечание.** При питании от батареек подсветка работает 10 секунд. Чтобы включить подсветку на 10 секунд, нажмите на кнопку «Подсветка».

### Подключение датчика к метеостанции

Если в течение 3 минут датчик не подключился к метеостанции автоматически, сделайте это вручную. Нажмите и удерживайте в течение примерно 3 секунд кнопку «Меньше». Метеостанция начнет поиск канала передачи информации с датчика. Значения температуры наружного воздуха будут показывать пунктирую линию «--». Значок «Сигнал канала» будет отображать постепенное увеличение значения сигнала от 1 до 4 делений. Для завершения поиска может потребоваться до 3 минут.

Когда соединение будет установлено, значок «Сигнал канала» будет гореть непрерывно и покажет уровень подключения к датчику. Если делений нет и значок «Сигнал канала» мигает или сигнал не отображается с максимальным значением (4 деления), попробуйте разместить датчик или метеостанцию в другом месте, для лучшего подключения.



## **Расположение метеостанции и датчика**

Установите метеостанцию на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен.

Датчик может быть установлен снаружи для наблюдения за температурой на открытом воздухе. Вы можете положить датчик на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен или повесить, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления, чтобы повесить на гвоздь или саморез. Датчик водонепроницаем и предназначен для использования на открытом воздухе, однако во избежание повреждений разместите датчик в месте, защищенном от прямых атмосферных воздействий (снега, дождя) и прямых солнечных лучей. Наилучшим местом для расположения датчика считается место с постоянной тенью на расстоянии от 1 до 3 м над землей, со свободным пространством для циркуляции воздуха вокруг датчика.

Для обеспечения точного измерения температуры размещайте метеостанцию и датчик вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Чтобы предотвратить проблемы с беспроводной связью, размещайте устройства вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь. Расстояние от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.) должно быть не менее 1 м.

Метеостанция и датчик должны находиться на расстоянии не более 50 м друг от друга.

## **Использование**

### **Настройка текущих параметров**

1. Чтобы перейти настройке, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
2. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
  - формат времени(12-часовой или 24-часовой формат). При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) отображается надпись «AM»;
  - время в часах;
  - время в минутах;
  - год;
  - месяц;
  - число;
  - единицы измерения температуры (°C или °F).

3. Чтобы завершить настройки после выбора единиц измерения температуры, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.
4. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохранятся. Это удобно, если вы хотите установить время, но не хотите менять дату. Установите желаемые параметры, подождите около 10 секунд. Метеостанция выйдет из режима настройки.
5. Нажмите на кнопку «Больше», чтобы переключить единицы измерения атмосферного давления: «hPa» — гектопаскали, «inHg» — дюймы ртутного столба.

#### ***Настройка будильника***

1. Нажмите на кнопку «Будильник». На дисплее вместо сокращения дня недели появится надпись «ALM».
  2. Нажмите на кнопку «Будильник», чтобы включить будильник. Загорится значок «Будильник».
  3. Чтобы перейти к настройке будильника, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Будильник». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
  4. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Будильник». Порядок настройки следующий:
    - время в часах;
    - время в минутах.
  5. Нажмите на кнопку «Будильник» для завершения настройки будильника. На дисплее рядом со значением текущего времени будет гореть значок «Будильник».
  6. Чтобы отложить сигнал будильника на 10 минут, нажмите на кнопку «Подсветка» в то время, когда раздается сигнал будильника.
  7. Чтобы сигнал будильника сработал на следующий день, отключите сигнал будильника, нажав на любую кнопку, кроме кнопки «Подсветка». На следующий день будильник сработает в установленное время.
  8. Чтобы выключить будильник, нажмите на кнопку «Будильник». На дисплее вместо сокращения дня недели появится надпись «ALM». После этого нажмите кнопку «Будильник» второй раз. Значок будильника исчезнет.
- Примечание.** Длительность сигнала будильника — 2 минуты. Во время сигнала будильника значок «Будильник» будет мигать. Если вы не отключили или не отложили сигнал будильника, он сработает на следующий день.



## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус метеостанции и датчик сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея метеостанции, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте метеостанцию и датчик в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств, в отсеки для батареек, на кнопки и разъем для подключения шнуря питания USB.

## Уход и хранение

Достаньте батарейки из метеостанции и датчика перед тем, как убрать их на хранение. Уберите метеостанцию, датчик и шнур питания USB в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Метеостанция не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
В метеостанцию не установлены батарейки типа AAA	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Поврежден шнур питания USB	Замените шнур питания USB на исправный
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур питания USB неплотно подключен к разъему на метеостанции или к источнику питания	Проверьте соединение шнура питания USB с устройством и с источником питания

**Датчик не подключается к метеостанции**

Возможная причина	Решение
В датчик не установлены батарейки типа ААА	Установите батарейки типа ААА в отсек для батареек
Слишком большое расстояние датчика от метеостанции	Уменьшите расстояние между датчиком и метеостанцией. Расстояние между ними не должно быть более 50 м
Крупные металлические предметы, толстые стены, металлические поверхности ограничивают беспроводную связь	Разместите метеостанцию и датчик вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь
Сигнал крупных электронных устройств мешает беспроводной связи между метеостанцией и датчиком	Расположите датчик и метеостанцию на расстоянии не менее 1 м от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.)
Датчик расположен слишком близко к метеостанции	Расположите датчик на расстоянии не менее 1 м от метеостанции

**Сигнал будильника продолжает срабатывать с периодичностью в 10 минут**

Возможная причина	Решение
При срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Подсветка»	Вы не отключили будильник, а отложили его на 10 минут. Чтобы отключить будильник на этот день, нажмите на любую кнопку, кроме кнопки «Подсветка», — будильник сработает на следующий день в установленное время. Чтобы выключить будильник нажмите на кнопку «Будильник». На дисплее вместо сокращения дня недели появится надпись «ALM». После этого нажмите на кнопку «Будильник» второй раз. Значок будильника исчезнет



## Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
При срабатывания будильника вы нажали на кнопку «Настройка», «Будильник», «Больше» или «Меньше»	Вы отключили сигнал будильника только на этот день, будильник включится в установленное время на следующий день. Чтобы отключить будильник, нажмите на кнопку «Будильник», чтобы на дисплее было отображено время будильника, после этого нажмите на кнопку «Будильник» второй раз. Значок будильника исчезнет

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Питание метеостанции:  $-5$  В,  $0,1$  А /  $-4,5$  В (3 элемента AAA  $\times 1,5$  В)
- Питание датчика:  $-3$  В (2 элемента AAA  $\times 1,5$  В)
- Мощность:  $0,5$  Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Диапазоны измерения температуры:
  - метеостанции: от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$
  - датчика: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$
- Радиус действия: 50 м
- Длина шнура питания USB: 1,5 м
- Размер устройства:  $152 \times 41 \times 112$  мм
- Размер упаковки:  $123 \times 45 \times 220$  мм
- Вес нетто: 0,33 кг
- Вес брутто: 0,41 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайной Роуд, Цзяньсинь Таун, Чаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя метеостанции и датчика вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления, в отсек для батареек или разъем для подключения шнура USB не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте метеостанцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В для метеостанции и датчика. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.



4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте старые и новые батарейки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте метеостанцию или датчик, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса метеостанции и датчика, в отсеки для батареек и органы управления.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
19. Перед длительным хранением достаньте батарейки из метеостанции и датчика.





Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87