

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ

GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» WS-4

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Погодная станция GARIN Точное Измерение WS-4 определяет температуру и влажность воздуха в помещении и, благодаря выносному датчику, на улице с высокой точностью. У прибора есть функции даты, времени, а также встроенный будильник. Устройство имеет внутреннюю память и может запоминать максимальные и минимальные значения влажности и температуры.

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Функции	Измерение температуры в помещении и на улице; Измерение влажности; Запоминание мин. и макс. температуры; Время в формате 12/24 ч; Будильник; Календарь
Диапазон измерения влажности воздуха	10-90% (точность $\pm 5\%$)
Диапазон измерения температуры	от 50 до +70°C (от -58 до +158°F) (точность $\pm 1^\circ\text{C}$)
Установка	Настольное размещение, настенное крепление, присоска и клейкая лента для крепления выносного датчика
Тип питания	1хААА (в комплекте)
Номинальные размеры станции	98x106x22 мм
Номинальный размер дисплея	62x82,7 мм
Номинальный вес	105 г
Длина провода выносного датчика	140 см

02 ВНЕШНИЙ ВИД

1 – Кнопки настройки:

a – MODE, ADJ, MEMORY

6 – °C/°F, Reset

2 – Индикация на дисплее:

в – температура в помещении

г – температура снаружи

д – время


е – влажность

3 – Выносной датчик

4 – Батарейный отсек

5 – Подставка на стол

6 – Ушко для подвешивания

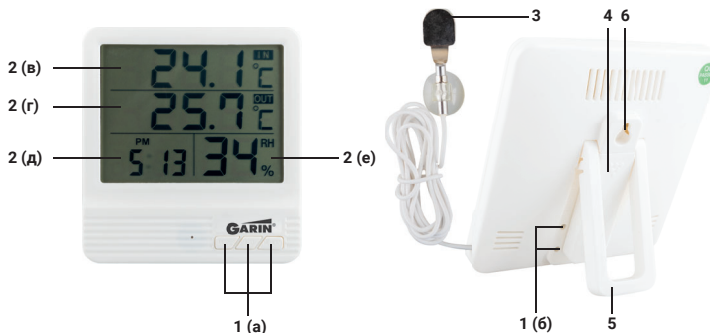

03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку на обратной стороне погодной станции и вставьте элемент питания. Закройте крышку.
2. Кнопки:
MODE - переключение режимов отображения часов и будильника и установка текущего времени, времени будильника, 12 или 24-часовой системы и даты;
ADJ - настройка значений заданных элементов (переключение времени/даты);
MEMORY (память) - должна отображать максимальные и минимальные значения влажности и температуры воздуха, а также удалять их.
На обратной стороне:
°C/°F - переключение режима отображения температуры; Reset - перезагрузка станции.
В исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы изменить текущее время, и нажмите клавишу MODE ключ, чтобы установить нужное значение. Нажмите MODE, чтобы соответственно установить «часы», «12/24», «Месяц» и «День».
3. В режиме часов нажмите MODE, чтобы переключить режим, затем нажмите ADJ для включения и выключения функции «Будильник». Нажмите MODE еще на две секунды, чтобы установить время будильника при включении функции «почасовой сигнал».
4. Нажмите MEMORY для отображения последних максимальных (MAX) и минималь-

ных (MIN) значений температуры /влажности, затем нажмите и удерживайте клавишу MEMORY более двух секунд для запоминания максимального / минимального значения.

6. Нажмите Reset для перезагрузки.
7. С помощью присоски или клейкой поверхности Вы можете закрепить выносной проводной датчик на стекле снаружи помещения или в другом необходимом для вас месте.

04 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие средства.
- Запрещается погружать устройство в воду. В случае попадания воды на корпус устройства, необходимо протереть его мягкой тканью.
- Не разбирайте и не подвергайте устройство механическому воздействию, сильным вибрациям.
- Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

GARIN®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.