

Инструкция

 **EUROBOOR**
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



**Тройная литий-ионная аккумуляторная батарея
(портативная электростанция)**

PST.2500/3



Поздравляем с приобретением профессиональной портативной электростанции EUROBOOR PST.2500/3.

В EUROBOOR мы стремимся превзойти ожидания наших клиентов, разрабатывая и предоставляя инновационные портативные решения для сверления и резки премиум-класса.

Наше видение сосредоточено на разработке инновационных портативных инструментов и аксессуаров, которые повышают ценность наших клиентов и облегчают их повседневную работу. Мы никогда не упускаем из виду экологичность, экономию времени и затрат.

Прежде чем приступить к работе на электростанции, пожалуйста, сначала прочтите все инструкции. К ним относятся сама Инструкция и предупреждающая наклейка на самом устройстве. При правильном использовании, уходе и обслуживании ваша модель прослужит вам долгие годы, когда она вам нужна больше всего!

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ И ПОНЯТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Чтобы просмотреть все наши офисы и их контактную информацию, посетите:

www.euroboor.com.

	
Series / Серия	PST
Name / Наименование	Powerstation / Тройная литий-ионная аккумуляторная батарея (портативная электростанция)
The country / Страна происхождения	CHINA / КИТАЙ
Manufacturer/ Производитель	Euroboor BV Kryptonstraat 110, 2718 TD, Zoetermeer, The Netherlands
Manufacturer branch / Филиал производителя	Zhejiang Bingo Tools Co., Ltd , Add: No. 108, Huanglong Industrial Zone, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, China, 301200
Importer/ Импортёр / Уполномоченное изготовителем лицо	ООО "ЕВРОБООР" 195213, Россия, город Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, Дом 29, Корпус 4, Лит.А, Помещение 2-Н. Офис 1
Month and Year of production / Месяц и год производства	Дата изготовления (месяц и год) нанесена на изделие / индивидуальную упаковку изделия.
Срок службы (хранения, годности)	14 лет с даты изготовления

Содержание

Содержание	Ошибка! Закладка не определена.
1. Безопасность.....	Ошибка! Закладка не определена.
1.1 Общая информация по безопасности.....	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Специальная информация по безопасности	Ошибка! Закладка не определена.
2. Описание.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Назначение.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.2 Содержание упаковки	Ошибка! Закладка не определена.
2.3 Особенности.....	9
2.4 Технические характеристики	12
2.5 Ориентировочное время работы	Ошибка! Закладка не определена.
2.6 Обозначения	14
2.7 Окружающая среда и утилизация	16
3. Перед использованием	Ошибка! Закладка не определена.
4. Использование.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.1 Включение	Ошибка! Закладка не определена.
4.2 Выключение	Ошибка! Закладка не определена.
4.3 Зарядка	Ошибка! Закладка не определена.
5. Обслуживание	Ошибка! Закладка не определена.
6. Неисправности	22
7. Гарантия.....	Ошибка! Закладка не определена.

1. Безопасность

1.1 Общая информация по безопасности

ВНИМАНИЕ: При использовании профессиональной портативной электростанции всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм.

ПРОЧИТАЙТЕ И ПОЙМИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Также соблюдайте соответствующие национальные правила промышленной безопасности. Несоблюдение указаний по безопасности, содержащихся в указанной документации, может привести к поражению электрическим током, ожогам и/или тяжелым травмам.

Данную инструкцию следует сохранить для дальнейшего использования и приложить к электростанции в случае его передачи или продажи.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

1. Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Захламленность и темные места увеличивают вероятность несчастных случаев;
2. Не пользуйтесь электроинструментами во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Не допускайте посторонних лиц, детей и посетителей во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

1. Вилки электростанции и любого устройства, подключенного к электростанции, должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку или розетку каким-либо образом. Не используйте переходники. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снизят риск поражения электрическим током.

2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электростанцию воздействию дождя или сырости. Попадание воды на электростанцию увеличит риск поражения электрическим током.
4. Никогда не используйте кабель для выдергивания вилки из розетки. Держите кабель вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Немедленно замените поврежденные кабели. Поврежденные кабели повышают риск поражения электрическим током.
5. Если эксплуатация электростанции во влажном месте неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: при использовании электростанции надевайте средства защиты ушей и глаз.

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании электростанции или любого устройства, подключенного к электростанции. Не пользуйтесь машиной, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе с электростанцией или любыми подключенными инструментами может привести к серьезной травме.
2. При использовании устройств, подключенных к электростанции: Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защиту для глаз. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снизят вероятность травм.
3. Предотвратите непреднамеренный запуск любых подключенных устройств. Прежде чем подключать устройства к электростанции, убедитесь, что выключатель питания электростанции находится в выключенном положении.
4. Удалите любой регулировочный ключ или гаечный ключ перед включением любого устройства, подключенного к электростанции. Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части устройства, может привести к травме.
5. Не переусердствуйте при работе с любым устройством, подключенным к электростанции. Всегда сохраняйте правильную позицию и баланс. Это обеспечивает лучший контроль в непредвиденных ситуациях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

1. Не используйте электростанцию, если переключатель не включает и не выключает ее. Если электростанцией невозможно управлять с помощью выключателя, это опасно и требует ремонта.

2. Перед хранением или внесением каких-либо изменений в электростанцию:

а. Выключите электростанцию.

б. Отсоедините все вилки от источника питания

в. Отключите все устройства от электростанции.

Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.

3. Храните электростанцию в недоступном для детей месте и не позволяйте пользоваться ею лицам, незнакомым с электростанцией или с настоящими инструкциями.

4. Проверьте электростанцию на предмет каких-либо условий, которые могут повлиять на ее работу. В случае повреждения перед использованием отдайте электростанцию в сервисное обслуживание.

5. Используйте Электростанцию в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая условия работы. Не используйте электростанцию не по назначению.

Сервисное обслуживание

1. Обслуживание электростанции должно выполняться только квалифицированным ремонтным персоналом. Обслуживание или ремонт, выполняемые неквалифицированным персоналом, могут привести к риску получения травмы.

2. При обслуживании электростанции используйте только оригинальные запасные части. Следуйте инструкциям в разделе технического обслуживания данного руководства. Использование неразрешенных деталей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может создать риск поражения электрическим током.

1.2 Специальная информация по безопасности

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предохраняйте оборудование и аккумуляторы от воздействия солнца или дождя.
2. Оборудование не должно быть влажным или погруженным в воду. Категорически запрещается работать в среде с агрессивным газом или металлической пылью.
3. Левые и правые воздухозаборники всегда должны быть свободны. Если вентиляционные отверстия закрыты, внутренние части электростанции станут слишком горячими, что приведет к повреждению.
4. Не разбирайте аккумулятор или зарядное устройство. По вопросам технического обслуживания или ремонта обращайтесь к сертифицированному дистрибьютору EUROBOOR.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Рабочая температура электростанции составляет от -20 до 40 °C. Категорически запрещается использовать электростанцию вне указанных температурных диапазонов.
2. Храните электростанцию при температуре от 0 до 25°C. Более низкие температуры могут привести к глубокой разгрузке аккумулятора и даже к его необратимому повреждению.
3. Когда загорится желтый индикатор («Низкий заряд батареи»), это означает, что напряжение аккумуляторной батареи снижается. Прекратите использование электростанции и зарядите ее, чтобы уровень заряда батареи не достиг 0%.
4. Эту электростанцию нельзя подключать к другой электростанции для создания более высокой выходной мощности, поскольку это может привести к повреждению и несчастным случаям.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

1. Рабочая температура зарядного устройства составляет от 0 до 40 °C. Категорически запрещается использовать зарядное устройство вне указанных температурных диапазонов.
2. Для зарядки электростанции используйте только оригинальное зарядное устройство EUROBOOR. Категорически запрещается использовать для зарядки Электростанции другие зарядные устройства.
3. Зарядное устройство предназначено для использования внутри помещений. Не используйте зарядное устройство снаружи.

2. Описание

2.1 Использование по назначению

Тройная литиевая батарея (портативная электростанция) представляет собой литиевую батарею, в которой в качестве анодного материала используются три оксида металлов: никель, кобальт и марганец. Поскольку он сочетает в себе преимущества кобальтата лития, никелата лития и манганата лития, его характеристики превосходят любой из вышеперечисленных материалов с одним анодом. Эта профессиональная портативная электростанция представляет собой источник питания для ваших электроинструментов и других устройств, которые можно использовать в местах, где нет электричества, например, на строительных площадках. Он предназначен для подачи питания 220/230 В и может использоваться для машин, которые вместе потребляют максимум 3500 Вт. Электростанция не издает шума, не производит выбросов и вибраций. Общая емкость аккумулятора составляет 2496 Втч, что гарантирует несколько часов эффективной работы. После использования электростанции ее можно полностью зарядить с помощью прилагаемого зарядного устройства примерно за 3 часа. Данная электростанция представляет собой модификацию стандартной модели - вместо двух розеток теперь три, о чем сообщает цифра «3» в артикуле электростанции.

ВНИМАНИЕ: Электростанцию нельзя использовать иначе, чем описано в данной инструкции. Запрещается также переоборудовать или модифицировать электростанцию для любого другого использования, кроме описанного в данной инструкции. Пользователь несет ответственность за ущерб и несчастные случаи, возникшие в результате любых модификаций или неправильного использования.

2.2 Содержание упаковки

1хх профессиональная портативная электростанция PST.2500/3

1 х зарядное устройство для PST.2500/3

1 х инструкция

2.3 Особенности

Внешний вид и обозначения



Рис 2-1

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Кнопка вкл\выкл | 6. Розетка EU 2шт x 220V |
| 2. Инструкции | 7. Телескопическая ручка |
| 3. Индикатор заряда батареи | 8. Переносные ручки |
| 4. Предупредительные индикаторы | 9. Воздухозаборники |
| 5. Инструкции по безопасности | 10. Колеса |

Фронтальная панель

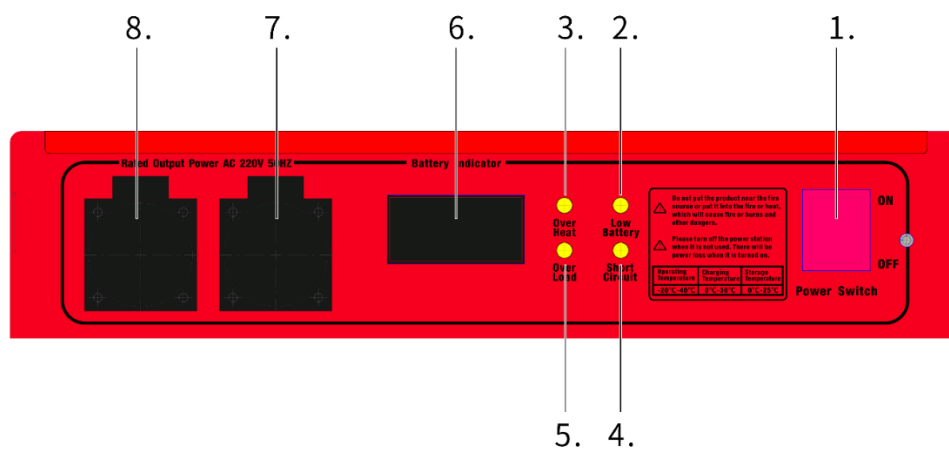


Рис 2-2

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Кнопка вкл\выкл | 5. 'Перегрузка' LED индикатор |
| 2. 'Низкий заряд батареи' LED индикатор | 6. Индикатор заряда батареи |
| 3. 'Перегрев' LED индикатор | 7. AC 220V Розетка |
| 4. 'Короткое замыкание' LED индикатор | 8. AC 220V Розетка |

Задняя панель

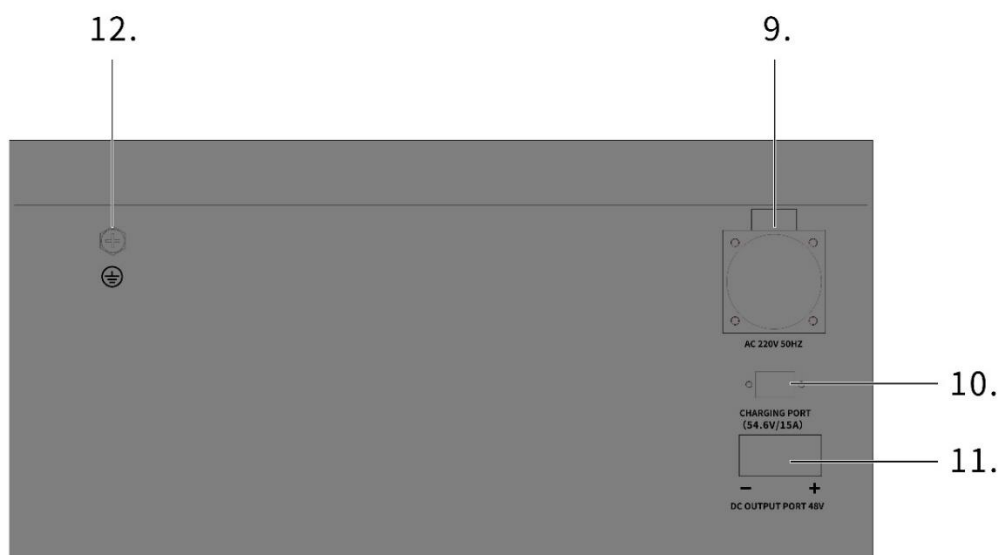


Рис 2-3

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 9. AC 220V Розетка | 10. Разъем для зарядки 15A |
| 11. DC Разъем выходной 48V | 12. Заземление |

Зарядное устройство



[Image 2-4]

1. Кабель зарядное устройство- станция
2. Зарядное устройство и информация по безопасности
3. Кабель питания (вид\тип вилки может быть разной в зависимости от страны)

2.4 Технические характеристики

Характеристики питания	
Номинальное выходное напряжение переменного тока	220 В, 50 Гц
Характеристики розеток	3 x EU тип F (с заземлением) IP44
Номинальная выходная мощность	Макс. 3500 Вт
Импульсная мощность	Макс. 7000 Вт
Защита от перегрузки	Предохранитель (20 А)
Емкость аккумулятора	2496 Втч
Характеристики батареи	
Тип батареи	Тройная литий-ионная батарея
Напряжение аккумулятора	48 В постоянного тока
Охлаждение аккумулятора	Воздушное (2 автоматических вентилятора)
Характеристики зарядного устройства	
Напряжение зарядного устройства	переменн ток 200–240 В, 50/60 Гц
Выход зарядного устройства	54,6 В (15 А)
Время зарядки	± 3,0 часа
Циклы зарядки	1500 x (емкость > 80%)
Рабочая температура	
Рабочая температура	от -20°C до 40°C
Температура зарядки	от 0°C до 30°C
Температура хранения	от 0°C до 25°C.
Размеры и вес	
Размеры (Д x Ш x В)	550 x 310 x 460 мм
Вес	28,3 кг
Разное	
Класс защиты	IP21S (внутри)
Гарантия	12 месяцев или 300 циклов зарядки. Что наступит раньше.

2.5 Ориентировочное время работы

Теоретическое время работы PST.2500/3 можно рассчитать для каждого подключенного устройства следующим образом:

Емкость аккумулятора (Втч) / Потребляемая мощность (Вт)

Однако существует множество факторов, которые могут привести к отклонению фактического времени работы от теоретического. Это могут быть, среди прочего:

- Фактический уровень заряда электростанции (100% = полный)
- Фактическое энергопотребление подключенного устройства под нагрузкой, обычно выше
- Эффективность аккумулятора электростанции
- Количество уже выполненных циклов зарядки
- Низкие температуры

Это означает, что время работы электростанции может быть разным для каждого потребителя и в зависимости от обстоятельств. Ориентировочное время работы полностью заряженной электростанции со станками Евробоор не под нагрузкой см. в таблице ниже:

Вид оборудования	Номинальная общая мощность (без загрузки)	Среднее энергопотребление (без нагрузки)	Мах. время работы , часы
ECO.30S+	950 W	402 W	± 5:30 hrs
ECO.32+	1,050 W	352 W	± 6:15 hrs
ECO.36+	1,100 W	442 W	± 5:00 hrs
ECO.40/2+	1,100 W	403 W	± 5:30 hrs
ECO.40S+	1,200 W	470 W	± 4:30 hrs
ECO.50S+	1,350 W	528 W	± 4:15 hrs
ECO.50+/T	1,375 W	245 W	± 10:30 hrs
ECO.55S+/T	1,700 W	297 W	± 9:00 hrs
ECO.55S+/TA	1,700 W	311 W	± 8:15 hrs
ECO.60S+	1,700 W	338 W	± 6:45 hrs
ECO.80S+	1,800 W	485 W	± 4:30 hrs
ECO.100S+/T(D)	2,050 W	354 W	± 7:15 hrs
VAC.50S+	1,300 W	503 W	± 4:15 hrs
B45S	1,250 W	254 W	± 12:30 hrs
B60	1,100 W	292 W	± 7:30 hrs
B60S	1,800 W	168 W	± 13:15 hrs
EDG.600	600 W	182 W	± 17:15 hrs

Важно : вышеуказанные значения являются исключительно ориентировочными. EUROBOOR не несет ответственности за несоблюдение расчетного рабочего времени.

2.6 Обозначения

Значек	Значение	Объяснение
	Читать документацию	Обязательно прочтите документацию в данной инструкции
	Носите средства защиты ушей	Используйте средства защиты органов слуха во время работы
	Носите защиту для глаз	Используйте защиту для глаз во время работы
	Опасность/предупреждение/осторожность	Прочтите и примените информацию!
	Европейский символ соответствия	Подтверждает соответствие директивам Европейского Сообщества.
	Класс защиты I	Только зарядное устройство: изделие с базовой изоляцией и открытыми (осязаемыми) проводящими частями, дополнительно подключенными к проводу защитного заземления.
	Класс защиты II	Только для электростанций: изделие с двойной изоляцией и открытыми (осязаемыми) проводящими частями, дополнительно подключенными к проводу защитного заземления.
	Предупреждение об электричестве	Будьте осторожны при использовании электростанции и ее зарядных устройств. Электричество внутри!
	Держитесь горизонтально!	Всегда держите электростанцию и зарядное устройство в горизонтальном положении.
	Не прикладывать давление	Не кладите тяжелые грузы на электростанцию или зарядное устройство.
	Не разбирайте и не модифицируйте	Не разбирайте и не модифицируйте электростанцию или зарядное устройство самостоятельно.
	Заряжайте только в помещении	Пожалуйста, заряжайте электростанцию только в помещении.

Значек	Значение	Объяснение
	Соблюдайте положительный и отрицательный полюс	На порте зарядки от зарядного устройства к электростанции есть положительный и отрицательный полюс.
	Носите защитное снаряжение	При использовании устройства необходимо носить требуемые стандартом средства защиты! Обратите внимание на безопасность!
	Избегайте падений/тряски	Предотвращает несчастные случаи, вызванные падением оборудования с высоты. Избегайте сильных трясок и ударов оборудования.
	Не пользуйтесь другими аккумуляторами	Категорически запрещается использовать для питания электростанции EUROBOOR аккумуляторы других производителей!
	Не заряжайте и не заряжайте вместе с другими фирменными инструментами.	Категорически запрещается использовать для зарядки наших аккумуляторов другие зарядные устройства! Также строго запрещено использовать наши зарядные устройства для зарядки других аккумуляторных изделий. И то, и другое приведет к опасным ситуациям.
	Не разбирайте и не модифицируйте	Не разбирайте и не модифицируйте электростанцию или зарядное устройство самостоятельно. Ремонт должны выполнять профессионалы EUROBOOR.
mm	Миллиметр	Единица измерения длины, ширины, высоты или глубины
KG	Килограмм	Единица измерения массы
V	Вольт	Единица измерения электрического напряжения
A	Ампер	Единица измерения силы электрического тока
W	Ватт	Единица мощности электрического тока.

2.7 Окружающая среда и утилизация



Раздельная утилизация необходима. Этот продукт нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.



Раздельный сбор использованных продуктов и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Повторное использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает потребность в сырье.

Местные правила могут предусматривать раздельный сбор электротехнических изделий в доме, на городских свалках или у розничного продавца при покупке нового изделия.

3. Перед использованием

Перед любым использованием проверьте электростанцию и все ее компоненты на предмет повреждений. Если какие-либо детали кажутся поврежденными, электростанцию нельзя использовать.

Все детали должны быть правильно установлены и соответствовать всем условиям, необходимым для обеспечения безупречной работы машины.

Поврежденная и/или неправильно функционирующая машина должна быть отремонтирована или заменена в соответствии с оригинальными спецификациями компанией EUROBOOR или любым авторизованным дилером или сервисным центром EUROBOOR.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ во влажных условиях или в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

НЕ позволяйте детям контактировать с машиной. Надзор необходим, когда неопытные операторы используют эту электростанцию или любое подключенное устройство.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Электроника машины рассчитана на определенное напряжение. Всегда проверяйте, соответствует ли источник питания напряжению, указанному на паспортной табличке.

EUROBOOR PST.2500/3 выполнен в классе II (двойная изоляция). Заземление не требуется.

Зарядное устройство соответствует классу I. Требуется заземление.

Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить на специально подготовленный кабель, который можно приобрести в сервисной организации EUROBOOR.

УДЛИНИТЕЛЬ

Если для зарядного устройства требуется удлинительный кабель, используйте утвержденный заземленный удлинительный кабель. Минимальный размер проводника — 2,5 мм²; максимальная длина 30 метров. При использовании кабельной катушки всегда полностью разматывайте кабель.

4. Использование электростанции

4.1 Включение электростанции

Чтобы получить доступ к энергии, хранящейся в электростанции, ее необходимо включить. Пожалуйста, следуйте всем шагам ниже, чтобы безопасно включить электростанцию.

1. Перед включением электростанции важно убедиться, что она расположена безопасно и устойчиво. Если электростанция расположена неудачно, это увеличивает вероятность несчастных случаев.

2. Теперь вы можете нажать кнопку включения/выключения в положение «ВКЛ».

3. После нажатия кнопки в положение «ВКЛ» состояние батареи будет отображаться на индикаторе заряда батареи. Убедитесь, что процент, отображаемый на экране, достаточно высок для выполнения задания.

4. Теперь вы можете подключить электроинструмент к электростанции. Электростанция имеет три розетки. Убедитесь, что общая мощность трех розеток не превышает максимальную мощность электростанции (3500 Вт) или максимальную кратковременную мощность (7000 Вт).

ПРИМЕЧАНИЕ. Электростанция оборудована системой защиты от перегрузки. Когда мощность электроприбора превышает максимальную мощность электростанции (3500 Вт), он прекращает выработку. За исключением коротких пиков до 7000 Вт.



ВНИМАНИЕ: при подключении электроинструмента к электростанции убедитесь, что электроинструмент находится в положении «ВЫКЛ».

5. Теперь вы можете использовать электроинструмент. Время от времени проверяйте процент заряда батареи, чтобы избежать непредвиденных последствий.

6. По завершении обратитесь к параграфу 4.2 для выключения электростанции и параграфу 4.3 для зарядки.

4.2 Выключение электростанции

Когда вы закончите работу с Электростанцией, ее можно полностью отключить. Для безопасного выключения электростанции выполните следующие действия.

1. Подождите, пока подключенный электроинструмент полностью остановится.
2. Затем отключите электроинструмент от электростанции. Не тяните за шнур.
3. После отсоединения электроинструмента выключите электростанцию, переведя кнопку Вкл./Выкл. в положение «Выкл.».
4. Если электростанцию необходимо зарядить, см. пункт 4.3.

4.3 Зарядка электростанции

После использования электростанцию необходимо зарядить. Для безопасной зарядки электростанции выполните следующие действия:

ПРИМЕЧАНИЕ. На электростанции имеется светодиодный индикатор «Низкий заряд батареи». Он загорается, когда процент заряда батареи низкий во время работы. Когда вы работаете и загорается этот индикатор, зарядите электростанцию. Вы также можете проверить процент заряда батареи на экране посередине панели.



ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается использовать для зарядки наших аккумуляторов другие зарядные устройства! Также строго запрещено использовать наши зарядные устройства для зарядки других аккумуляторных изделий. И то, и другое приведет к опасным ситуациям.

Заряжайте электростанцию в помещении .

1. Прежде чем заряжать электростанцию, убедитесь, что кнопка находится в положении «ВЫКЛ».
2. Подключите кабель зарядного устройства к зарядному порту электростанции.
3. Подключите входной кабель зарядного устройства к источнику питания (220 В).
4. Теперь электростанция начнет заряжаться. Пока горит красный светодиодный индикатор «ЗАРЯДКА» на зарядном устройстве, электростанция еще не полностью заряжена.
5. Электростанция полностью заряжена, когда загорается зеленый светодиодный индикатор «ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА».

5. Техническое обслуживание

Ваша электростанция EUROBOOR рассчитана на длительную работу с минимальным обслуживанием. Продолжительная удовлетворительная работа зависит от надлежащего ухода и регулярной чистки.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, выключайте электростанцию перед регулировкой или изменением настроек, а также при выполнении ремонта.

ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ УСТРОЙСТВО НА ПОВРЕЖДЕНИЯ.



Перед началом эксплуатации электростанцию необходимо проверить на наличие каких-либо признаков повреждений, которые могут повлиять на работу машины. Особое внимание следует уделить сетевому кабелю, выключателям и вилкам. Если электростанция повреждена, ее нельзя использовать. Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти.

ЧИСТКА

- Регулярно очищайте станцию от грязи, пыли и металлической стружки. Рекомендуется использовать сжатый воздух. Никогда не удаляйте металлическую стружку голыми руками!
- Выдувайте грязь и пыль из корпуса сжатым воздухом, как только грязь собирается внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Носите одобренные средства защиты глаз и одобренную пылезащитную маску.
- Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химикаты для очистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут ослабить материалы, используемые в этих деталях. Используйте ткань, смоченную только водой и мягким мылом. Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.

ХРАНЕНИЕ

Для хранения электростанции и зарядного устройства EUROBOOR советует:

1. После использования электростанцию и зарядное устройство следует поместить в прохладное и сухое помещение. Если электростанция и зарядное устройство не будут использоваться в течение длительного времени, поместите их обратно в оригинальную упаковку и храните в сухом месте.
2. Когда электростанция не используется, оптимальная температура хранения составляет 20–25°C. Более низкие температуры могут привести к глубокой разгрузке аккумулятора и даже к его необратимому повреждению.
3. Если электростанция будет храниться, делайте это с полностью заряженной батареей. Также регулярная зарядка и разрядка аккумулятора позволяет обеспечить активность аккумулятора и продлить срок его службы. EUROBOOR рекомендует делать это раз в 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: Хранение электростанции в течение длительного периода времени с небольшим зарядом или вообще без него отрицательно скажется на сроке службы аккумулятора.

6. Неисправности

Неисправность	Возможная причина
Электростанция не выдает мощности	- Батарея разряжена - Активна защита от перегрузки - Активна защита от перегрева.
Загорится индикатор «Внимание»	- Батарея разряжена (требуется зарядка)
Батарея быстро разряжается	- Состояние аккумулятора ухудшается из-за длительного хранения в неправильных условиях. Условия хранения см. в главе 5.
Зарядное устройство не заряжается	- Зарядное устройство не подключено к электростанции. - Внутренние провода зарядного устройства повреждены.
Индикатор зарядного устройства не горит	- Зарядное устройство не подключено к электростанции. - Внутренние провода зарядного устройства повреждены.

Если у вас возникла проблема, которую невозможно решить с помощью приведенной выше таблицы, обратитесь к своему дистрибьютору EUROBOOR.

7. Гарантия

Гарантия

Гарантийный период составляет 12 месяцев после даты покупки. Срок гарантии истекает через 12 месяцев после покупки или после 300 циклов зарядки. Что наступит раньше.

Серийный номер:

Дата покупки:

Сервис

Чтобы максимально продлить срок службы вашей электростанции EUROBOOR, всегда используйте сервисное обслуживание и запасные части официального дистрибьюторского канала EUROBOOR. При необходимости всегда обращайтесь к оригинальному месту продаж или к дистрибьютору продукции EUROBOOR.