



# Инструкция по эксплуатации

для угловых шлифовальных машин моделей:

PAG125-900

PAG125-1000

PAG125-1100

PAG125-1100E

PAG125-1000EC

PAG125SET-1100EC

PAG125-1200L

PAG125SET-1100ELC

PAG125SET-1200ELC

PAG125SET-1300ELC

PAG125-1200EL

PAG125-1200ELC

PAG125-1100D

PAG125-1100EC

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Уважаемый покупатель! .....               | 3  |
| Основные сведения об изделии .....        | 4  |
| Внешний вид (схематично) .....            | 5  |
| Технические характеристики .....          | 6  |
| Комплект поставки .....                   | 6  |
| Общие указания мер безопасности .....     | 7  |
| Правила эксплуатации .....                | 9  |
| Порядок включения и выключения .....      | 10 |
| Подготовка рабочей зоны .....             | 10 |
| Техническое обслуживание и хранение ..... | 10 |
| Утилизация .....                          | 11 |
| Гарантийное обслуживание .....            | 12 |
| Гарантийный талон .....                   | 14 |
| Для заметок .....                         | 15 |

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

## Основные сведения об изделии

Угловая шлифовальная машина предназначена для резки, шлифовки, зачистки, обдирки и полировки металлических поверхностей без применения водяного охлаждения. в производственных и бытовых условиях, с помощью шлифовального/отрезного круга.

### Внимание!

Бытовая серия электроинструмента: После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить электроинструмент, возобновить работу можно через 5 минут! Не перегружайте мотор электроинструмента. Время работы не более 20 часов в неделю. Профессиональная серия: время работы в неделю – 42 часа, время работы в день – 6 часов.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

*ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”*

*ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”*

*ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”*

0000 00 00000

индекс товара  
месяц производства  
год производства

#### Изготовитель:

Room 1602, Bona Plaza,  
Taikang M. Rd.,  
South CBD, Ningbo, China  
ningboproduct1@gmail.com

#### Импортёр:

ООО “Промэлектро”,  
344065, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Орская, зд. 31М,  
этаж 2, офисы 13, 14, ЛИТ. А2  
partner@partnertool.ru

## Внешний вид (схематично)

1. Кнопка блокировки шпинделя
2. Фиксатор кожуха
3. Защитный кожух
4. Боковая рукоятка
5. Выключатель «On/Off» с фиксацией

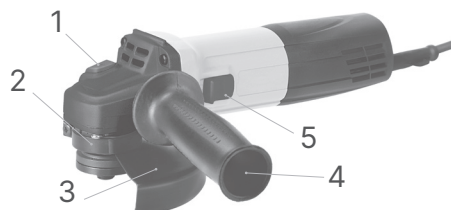


Рис. 1.1. Схематичный внешний вид, модель PAG125-900, PAG125-1000, PAG125-1100D

1. Кнопка блокировки шпинделя
2. Фиксатор кожуха
3. Защитный кожух (быстросъемный для модели PAG 125-1200ELC, PAG125SET-1200ELC, PAG125-1300ELC)
4. Боковая рукоятка
5. Выключатель «On/Off»
6. Кнопка фиксации выключателя
7. Регулировка скорости для моделей PAG125-1200ELC, PAG125SET-1200ELC, PAG125SET-1100ELC

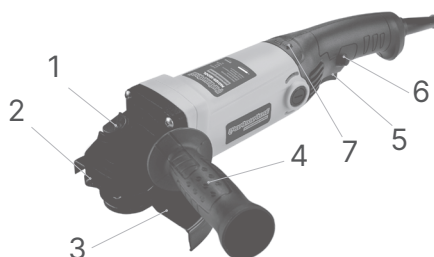


Рис. 1.2. Схематичный внешний вид, модель PAG125-1200L/EL/ELC, PAG125-1300ELC, PAG125SET-1200ELC, PAG125SET-1100ELC

1. Кнопка блокировки шпинделя
2. Фиксатор кожуха
3. Защитный кожух (быстросъемный для моделей PAG125SET-1100EC, PAG125-1100EC)
4. Боковая рукоятка
5. Выключатель «On/Off»
6. Регулировка скорости

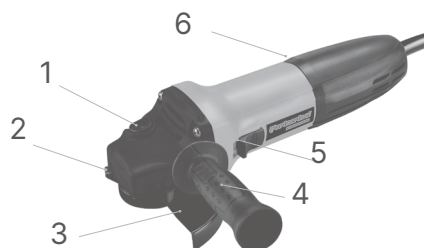


Рис. 1.3 Схематичный внешний вид, модель PAG125SET-1100EC, PAG125-1100EC, PAG125-1100E, PAG125SET-1000EC

## Технические характеристики

| Модели                   | PAG125-900   | PAG125-1000  | PAG125-1100D | PAG125-1200L/EL               | PAG125-1000EC/<br>PAG125-1100/<br>PAG125-1100E/<br>PAG125-1100EC<br>PAG125SET-1100EC                         | PAG125-1100ELC/<br>PAG125-1200ELC/<br>PAG125SET-1200ELC/<br>PAG125-1300ELC                         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение/<br>Частота   | 230 В ~ 50 В |              |              |                               |                                                                                                              |                                                                                                    |
| Максимальная мощность    | 900 Вт       | 1000 Вт      | 1100 Вт      | 1200 Вт                       | 1000 Вт/1100 Вт/<br>1100 Вт/1100Вт/<br>1100 Вт                                                               | 1100 Вт/ 1200 Вт/<br>1200 Вт/ 1300 Вт                                                              |
| Скорость холостого хода  | 11000 об/мин | 11000 об/мин | 11000 об/мин | 11000 об/мин / 0-11000 об/мин | 4000-10000 об/мин                                                                                            | 4500-10000 об/мин                                                                                  |
| Диаметр диска, мм        | 125          |              |              |                               |                                                                                                              |                                                                                                    |
| Посадочный диаметр диска | 22           |              |              |                               |                                                                                                              |                                                                                                    |
| Длина кабеля             | 2 метра      | 2 метра      | 2 метра      | 2 метра                       | 2 метра для моделей 125-1000 EC, 125-1100/125-1100E/<br><br>4 метра для моделей PAG125-1100EC, 125SET-1100EC | 2 метра для 125-1100 ELC<br><br>4 метра для моделей 125-1200ELC/ PAG125SET-1200ELC/ PAG125-1300ELC |

| Модели                  | PAG125-900                                                           | PAG125-1000                                                                                                                | PAG125-1100D             | PAG125-1200L/<br>EL                                   | PAG125-1000EC/<br>PAG125-1100/<br>PAG125-1100E/<br>PAG125-1100EC<br>PAG125SET-1100EC                                                                                                                                                                          | PAG125-1100ELC/<br>PAG125-1200ELC/<br>PAG125SET-1200ELC/<br>PAG125-1300ELC                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные свойства | 1. Коническая шестерня с плавным зацеплением: снижение шума и износа | 1. Высокая шумоизоляция<br><br>2. Коническая шестерня с плавным зацеплением: снижение шума и износа<br><br>3. Эргономичная | 1. Повышенная пылезащита | 1. Удлиненная рукоятка<br><br>2. Регулировка скорости | 1. Регулировка оборотов с константной электроникой (для моделей 125SET-1100EC, 125-1100EC, PAG125-1000EC)<br><br>2. Плавный пуск<br><br>3. Дополнительная защита от пыли<br><br>4. Быстросъемный защитный кожух (для моделей PAG125-1100EC, PAG125SET-1100EC) | 1. Удлиненная рукоятка<br><br>2. Регулировка об оборотов с константной электроникой.<br><br>3. Плавный пуск для моделей (PAG125-1200ELC/ PAG125SET-1200ELC<br><br>4. Дополнительная защита от пыли<br><br>5. Быстросъемный защитный кожух 125-1200ELC/ PAG125SET-1200ELC/ PAG125-1300ELC |

## Комплект поставки

| Наименование                                                                                                                   | Количество (шт.)                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Углошлифовальная машина                                                                                                        | 1                                                      |
| Боковая ручка                                                                                                                  | 1                                                      |
| Защитный кожух (быстросъемный для модели PAG125 1300ELC; PAG125-1100EC; PAG 125SET-1100EC; PAG 125-1200ELC; PAG125SET-1200ELC) | 1                                                      |
| Специальный ключ                                                                                                               | 1                                                      |
| Комплект угольных щеток                                                                                                        | 1                                                      |
| Инструкция по эксплуатации                                                                                                     | 1                                                      |
| Кейс                                                                                                                           | 1<br>(Для моделей 125SET-1100EC,<br>PAG125SET-1200ELC) |

## Общие указания мер безопасности

### ВНИМАНИЕ!

- Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности в инструкции.
- Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.
- Убедитесь что напряжение в сети соответствует данным на информационной табличке прибора.
- Инструмент подключается к источнику питания с напряжением, указанным в технических характеристиках. Согласно европейским стандартам он имеет двойную изоляцию, поэтому может использоваться розетка без провода заземления.
- Проведите визуальный осмотр инструмента для оценки общего состояния.

### ВАЖНО:

- Не используйте поврежденный инструмент-это может привести к травме.
- Кабель включайте в сеть только при выключенном моторе.
- Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.
- Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке.
- При сильных температурных колебаниях может образовываться конденсат на токопроводящих частях.
- Защитите себя от электрического удара током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, при соприкосновении с заземленным объектом.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствии стандартам.

- Проверьте надежность креплений узлов, насадок, затяжки болтов и т. п.
- Обеспечьте неподвижность заготовки. Для этого используйте тиски или зажимные приспособления.
- При работе с УШМ следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Используйте защитный лицевой щиток или защитные очки. Также, по необходимости, применяйте респиратор, средства защиты слуха, перчатки, специальный защитный фартук, чтобы защитить органы зрения от разлетающихся частиц, предотвратить вдыхание пыли, потерю слуха в результате длительного воздействия шума и травмирование осколками оснастки или обрабатываемого материала.
- Не используйте УШМ рядом с воспламеняемыми материалами. В результате попадания искры, возникшей при работе инструмента, такие материалы могут воспламениться.
- Не применяйте оснастку, требующую применения охлаждающих жидкостей. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению током.
- Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду.

**От Ваших действий зависит  
Ваше здоровье и здоровье  
окружающих!**

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Не пользуйтесь электроинструментом, когда утомлены или же пребываете под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьезной травме.
- Храните электроинструменты в оригинальной упаковке вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

## Правила эксплуатации

### Установка защитного кожуха

#### **Работа шлифовальной машиной без защитного кожуха ЗАПРЕЩЕНА!**

- Установите защитный кожух так, чтобы защитить себя от искр и осколков.
- Для монтажа защитного кожуха ослабьте зажимной винт.
- Установите защитный кожух закрытой стороной к пользователю.
- Закрутите до упора зажимной винт.
- Для проведения различных операций используйте дополнительную ручку
- Определите удобное положение дополнительной ручки и завинтите ее в разъем на корпусе.

#### **Перед заменой оснастки шлифовальной машины отключайте шнур инструмента от сети!**

### Монтаж шлифовальных и отрезных дисков

- Нажмите кнопку блокировки шпинделя.
- Вращайте зажимную гайку по часовой стрелке до ее блокировки.
- С помощью специального ключа отвинтите зажимную гайку и снимите ее.
- Наденьте диск поверх установленного на шпиндель фланца.
- Установите зажимную гайку и завинтите ее.
- Поворачивая диск зафиксируйте его на шпинделе.
- С помощью специального ключа доверните зажимную гайку до упора .

- Отключите кнопку блокировки шпинделя.

## Порядок включения и выключения

- Нажмите на кнопку выключателя «Вкл/Выкл»;
- Чтобы включить угловую шлифовальную машину, нажмите на кнопку блокировки от непроизвольного пуска.

## Подготовка рабочей зоны

- Убедитесь, что в зоне работ нет скрытой электропроводки, газо- и водопровода.
- Проверьте, чтобы параметры сети электропитания соответствовали техническим данным УШМ. Электрошнур и штепсель должны быть в исправном состоянии.
- Устанавливайте только подходящие по размеру шлифовальные и отрезные диски. Устанавливайте только армированные шлифовальные круги. Шлифовальный или отрезной круг не должен касаться защитного кожуха. Устанавливайте только подходящие по размеру шлифовальные и отрезные диски. Устанавливайте только армированные шлифовальные круги.

**Шлифовальный или отрезной круг не должен касаться защитного кожуха.**

## Техническое обслуживание и хранение

Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели
- Подключайте инструмент через устройство защитного отключения

так как образующаяся в результате обработки металлов токопроводящая пыль, накапливаясь внутри инструмента, может нанести ущерб защитной изоляции.

- При необходимости замены шнура, угольных щеток, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

## Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

## Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

*Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.*

### Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации изделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

## Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления .....

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи .....

Штамп продавца .....

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен .....

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему виду н

Покупатель.....

ду не имею

## Для заметок



## Комплектующие

### PAG 125-1100D

### PAG 125-1200ELC, PAG 125SET-1200ELC

### PAG125-1200L/EL, PAG125SET-1200ELC/ PAG125-1300ELC/ PAG125-1100ELC

|    |                                 |                            |                        |
|----|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1  | Гайка прижимная M14             | Корпус защитный в сборе    | Гайка прижимная M14    |
| 2  | Фланец опорный                  | Гайка прижимная M14        | Фланец опорный M14     |
| 3  | Кожух защитный в сборе          | Фланец опорный M14         | Кожух защитный в сборе |
| 4  | Винт M4 x 14                    | Шпindelь                   | Шпindelь               |
| 5  | Шпindelь                        | Шпонка                     | Втулка уплотнительная  |
| 6  | Втулка уплотнительная           | Втулка уплотнительная      | Винт M4x12             |
| 7  | Крышка редуктора                | Винт M4x12                 | Крышка редуктора       |
| 8  | Уплотнительное резиновое кольцо | Крышка редуктора           | Подшипник шариковый    |
| 9  | Подшипник шариковый             | Подшипник шариковый        | Кольцо стопорное       |
| 10 | Кольцо пружинное                | Кольцо стопорное           | Коническая шестерня    |
| 11 | Шестерня коническая Z32         | шестерня коническая        | Подшипник роликовый    |
| 12 | Подшипник роликовый             | кольцо стопорное           | Фиксатор шпинделя      |
| 13 | Корпус редуктора                | подшипник роликовый        | Винт 4x26              |
| 14 | Винт ST 4x20                    | Фиксатор шпинделя          | Корпус редуктора       |
| 15 | Фиксатор шпинделя               | Корпус редуктора           | Пружина фиксатора      |
| 16 | Пружина фиксатора               | Винт 4x24                  | Кнопка фиксатора       |
| 17 | Кнопка фиксатора                | Пружина фиксатора          | Винт M4x6              |
| 18 | Ручка боковая                   | Кнопка фиксатора           | Подшипник шариковый    |
| 19 | Гайка M6                        | Гайка M6                   | Проставка алюминиевая  |
| 20 | Шестерня коническая Z9          | Шестерня коническая        | Гайка прижимная M14    |
| 21 | Шайба                           | Подшипник шариковый        | Шестерня коническая    |
| 22 | Подшипник шариковый 629         | Крышка подшипника          | Ротор в сборе          |
| 23 | Кольцо                          | Ответная крышка подшипника | Кольцо пластиковое     |
| 24 | Проставка алюминиевая           | Винт M4x10                 | Подшипник шариковый    |
| 25 | Ротор в сборе                   | Ротор в сборе              | Втулка резиновая       |
| 26 | Кольцо пластиковое              | Диафрагма                  | Винт 4x7               |
| 27 | Шайба                           | Кольцо пластиковое         | Диафрагма              |
| 28 | Подшипник шариковый 607         | Подшипник шариковый        | Статор в сборе         |
| 29 | Втулка резиновая                | Втулка резиновая           | Пружина щеткодержателя |
| 30 | Диафрагма                       | Винт 4x70                  | Корпус двигателя       |
| 31 | Винт                            | Статор в сборе             | Щеткодержатель         |
| 32 | Статор в сборе                  | Крышка щетки угольной      | Щетка угольная         |
| 33 | Корпус двигателя                | Корпус двигателя           | Крышка угольной щетки  |
| 34 | Клемник                         | Щеткодержатель             | Накладка               |
| 35 | Пружина спиральная              | Винт 3x10                  | Рукоятка правая        |

**PAG125SET-1100EC,  
125-1100E, 125-1100,  
125-1100EC/PAG125-1000EC**

**PAG125-900**

**PAG125-1000**

|                            |                        |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Кожух защитный в сборе     | Статор в сборе         | Статор в сборе         |
| Гайка прижимная M14        | Диафрагма              | Диафрагма              |
| Флянец опорный M14         | Втулка резиновая       | Втулка резиновая       |
| Шпindelь                   | Подшипник шариковый    | Подшипник шариковый    |
| Шпонка                     | Кольцо пластиковое     | Кольцо пластиковое     |
| Втулка уплотнительная      | Ротор в сборе          | Ротор в сборе          |
| Винт M4x12                 | Крыльчатка             | Крыльчатка             |
| Шайба                      | Крышка диафрагмы       | Крышка диафрагмы       |
| Шайба гроверная            | Кольцо уплотнительное  | Кольцо уплотнительное  |
| Крышка редуктора           | Подшипник шариковый    | Подшипник шариковый    |
| Прокладка                  | Шестерня коническая    | Шестерня коническая    |
| Кольцо уплотнительное      | Гайка                  | Гайка                  |
| Коническая шестерня        | Кнопка фиксатора       | Кнопка фиксатора       |
| Кольцо стопорное           | Пружина фиксатора      | Пружина фиксатора      |
| Подшипник роликовый        | Винт 4x30              | Винт 4x30              |
| Фиксатор шпинделя          | Шайба                  | Шайба                  |
| Винт 4x26                  | Фиксатор шпинделя      | Фиксатор шпинделя      |
| Пружина фиксатора          | Корпус редуктора       | Корпус редуктора       |
| Кнопка фиксатора           | Резиновая вставка      | Резиновая вставка      |
| Корпус редуктора           | Подшипник роликовый    | Подшипник роликовый    |
| Гайка                      | Шайба                  | Шайба                  |
| Шестерня коническая        | Стопорное кольцо       | Стопорное кольцо       |
| Подшипник шариковый        | Шестерня коническая    | Шестерня коническая    |
| Крышка подшипника          | Стопорное кольцо       | Стопорное кольцо       |
| Ответная крышка подшипника | Подшипник шариковый    | Подшипник шариковый    |
| Винт M4x6                  | Шайба                  | Шайба                  |
| Ротор в сборе              | Кольцо уплотнительное  | Кольцо уплотнительное  |
| Диафрагма                  | Крышка редуктора       | Крышка редуктора       |
| Кольцо пластиковое         | Винт M4x16             | Винт M4x16             |
| Подшипник шариковый        | Втулка уплотнительная  | Втулка уплотнительная  |
| Втулка резиновая           | Шпindelь               | Шпindelь               |
| Винт 4x70                  | Кожух защитный в сборе | Кожух защитный в сборе |
| Статор в сборе             | Фланец опорный M14     | Фланец опорный M14     |
| Накладка                   | Гайка прижимная M14    | Гайка прижимная M14    |
| Корпус двигателя           | Накладка левая         | Накладка левая         |

**PAG 125-1100D****PAG 125-1200ELC, PAG  
125SET-1200ELC****PAG125-1200L/EL,  
PAG125SET-1200ELC/  
PAG125-1300ELC/  
PAG125-1100ELC**

|           |                           |                              |                         |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>36</b> | Щеткодержатель            | Щетка угольная               | Винт 4x5                |
| <b>37</b> | Угольная щетка            | Пружина спиральная           | Винт 4x10               |
| <b>38</b> | Винт 2x6                  | Крышка щетки угольной правая | Выключатель             |
| <b>39</b> | Крышка задняя             | Винт 4x8                     | Конденсатор             |
| <b>40</b> | Сетки защитные            | Планка крепления кабеля      | Кабель сетевой с вилкой |
| <b>41</b> | Клавиша выключателя       | Колодка соединительная       | Винт 4x6                |
| <b>42</b> | Винт 4x14                 | Конденсатор                  | Планка крепления кабеля |
| <b>43</b> | Тяга выключателя          | Блок электронный             | Трубка защитная         |
| <b>44</b> | Конденсатор 0.22 МКФ      | Рукоятка правая              | Рукоятка левая          |
| <b>45</b> | Выключатель S 125.6 (6) A | Выключатель                  | Ключ специальный        |
| <b>46</b> | Планка крепления кабеля   | Рукоятка левая               |                         |
| <b>47</b> | Винт 4x12                 | Трубка защитная              |                         |
| <b>48</b> | Трубка защитная           | Кабель сетевой с вилкой      |                         |
| <b>49</b> | Кабель сетевой с вилкой   | Ключ специальный             |                         |
| <b>50</b> | Ключ специальный          | Шлефовальный круг 125        |                         |
| <b>51</b> |                           | Рукоятка боковая             |                         |

**PAG125SET-1100EC,  
125-1100E, 125-1100,  
125-1100EC/PAG125-1000EC**

**PAG125-900**

**PAG125-1000**

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Щеткодержатель          | Щеткодержатель          | Щеткодержатель          |
| Щетка угольная          | Щетка угольная          | Щетка угольная          |
| Пружина спиральная      | Выключатель             | Выключатель             |
| Винт 3x5                | Планка крепления кабеля | Планка крепления кабеля |
| Винт 4x10               | Винт 4x12               | Винт 4x12               |
| Планка крепления кабеля | Конденсатор             | Конденсатор             |
| Колодка соединительная  | Трубка защитная         | Трубка защитная         |
| Выключатель             | Кабель сетевой с вилкой | Кабель сетевой с вилкой |
| Крышка задняя           | Клавиша включения       | Клавиша выключения      |
| Трубка защитная         | Корпус двигателя        | Корпус двигателя        |
| Кабель сетевой с вилкой | Пружина спиральная      | Пружина спиральная      |
| Ключ специальный        | Щетка угольная          | Щетка угольная          |
| Рукоятка боковая        | Тяга выключателя        | Тяга выключателя        |
|                         | Крышка задняя           | Крышка задняя           |
|                         | Винт 4x12               | Винт 4x12               |

