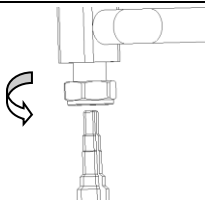
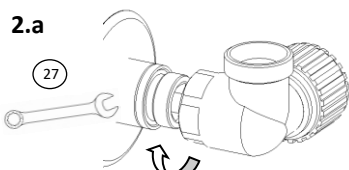
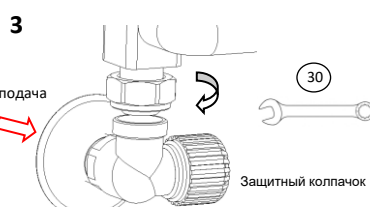
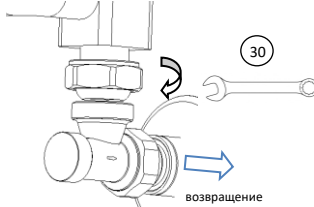
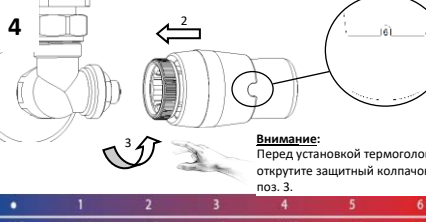
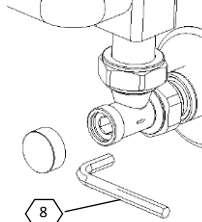
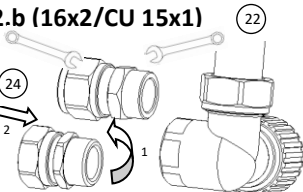


Термостатический клапан (M772-A...)*		Запорный клапан (M870-A...)*																
1 		Внимание: С помощью полуинтового ключа вверните фитинг в коллектор радиатора. Герметичность между разъемом и радиатором достигается, например, намоткой специальной резьбы на резьбу. Также можно достичь этого благодаря другим доступным на рынке средствам для герметизации резьбы (пасты, клеи, тефлон, жгут).																
2.a 		Внимание: Перед установкой клапана можно установить розетку и удлинитель или маскирующие трубки в цвет соединения (дополнительное оборудование). Полная герметичность достигается, например, при наматывании специальной нити на наружную резьбу. Достижение этого можно благодаря другим имеющимся на рынке средствам для уплотнения резьбы (пасты, клеи, тефлон и жгут). <u>Запорный клапан установлен аналогичным образом.</u>																
3  подача Защитный колпачок 30		3  возвращение 30																
4  Внимание: Перед установкой термоголовки открутите защитный колпачок - поз. 3. <table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>•</td><td>8°C</td><td>12°</td><td>16°</td><td>20°</td><td>24°C</td><td>28°</td><td>30°C</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6	•	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C	4 Внимание: Регулирование потока выполняется после откручивания защитного колпачка в соответствии с паспортом продукта. www.varioterm.ru  8	
	1	2	3	4	5	6												
•	8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C											
2.b (16x2/CU 15x1) 		Внимание: 1. Уплотните резьбовое соединение, как в пункте 2.a, а затем вверните соответствующий фитинг с помощью гаечного ключа 22. 2. Вставьте трубку в компрессионный фитинг 16x2 / 15x1 (*) и затяните ключом 24. (*) Удалите с внешней стороны трубки острые остатки материала, которые могут затруднить надавливание зажима на трубку. После затяжки фитинга сначала проверьте, нельзя ли повернуть и/или вытолкнуть трубку, сильно потянув ее, а затем приступайте к проверке гидравлической герметичности. Держите угол 90°																

Условия гарантии:

- Производитель предоставляет гарантию на 3 года со дня покупки.
- Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного периода, будут бесплатно удалены в течение 30 рабочих дней с даты уведомления.
- Сообщения о дефектах или повреждениях принимаются по электронной почте info@varioterm.ru или по телефону +7 (4012) 92 12 12.
- Для гарантийного ремонта неисправный продукт необходимо доставить в офис VARIO TERM с указанием причины, копии документа, подтверждающего покупку, с печатью учреждения, где была совершена покупка, и четко указана дата покупки.
- Гарантия не распространяется на детали, которые подвержены естественному износу во время использования, дефектам, связанным с несовместимостью с признаками механических или термических повреждений или признаками вмешательства пользователя, несовместимыми с инструкциями по установке и эксплуатации.
- Покупатель теряет все права, вытекающие из гарантии, в случае: 1) утраты или уничтожения доказательства покупки; 2) несанкционированного ремонта, демонтажа; 3) ненадлежащего использования или использования вопреки инструкциям.