



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель: RG10A2(P2S)/BGE

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед использованием данного изделия внимательно прочтите настоящее Руководство.
- Храните настоящее Руководство в надежном месте для дальнейшего обращения за информацией.


Содержание

Технические характеристики пульта дистанционного управления	02
Эксплуатация пульта дистанционного управления	03
Кнопки и функции	05
Индикация на экране пульта ДУ	07
Как пользоваться основными функциями	08
Как пользоваться дополнительными функциями	11

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG10A2(P2S)/BGE
Номинальное напряжение	3,0 В (щелочные элементы питания R03/LR03X2) в комплект не входят
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Краткое руководство пользователя

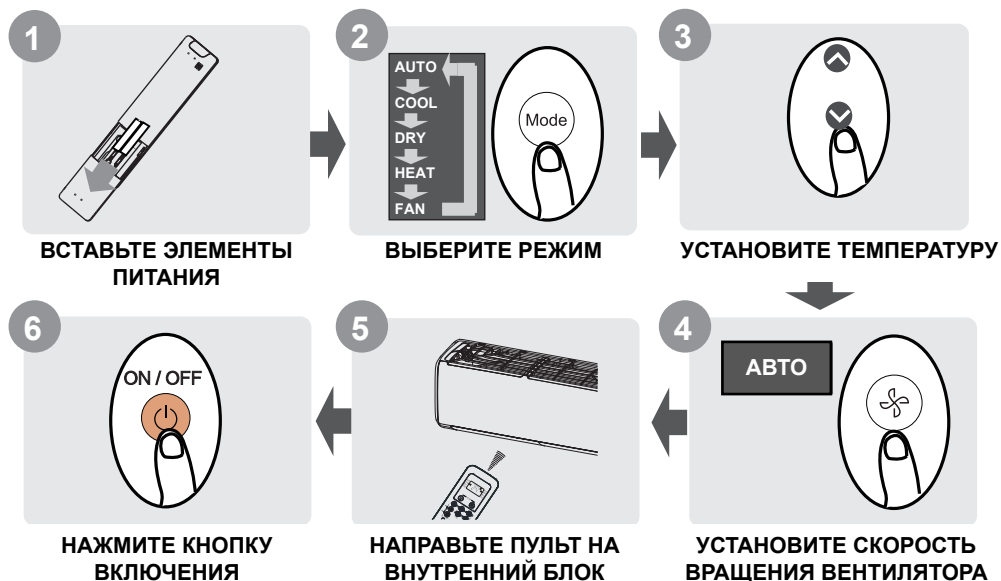

НЕ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ?

Управление кондиционером подробно описано в разделах “Как пользоваться основными функциями” и “Как пользоваться дополнительными функциями”.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст никакого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией по эксплуатации кондиционера приоритет имеет последняя.


Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания

Вставьте элементы питания в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку ПДУ.

2. Для правильной ориентации батареи обращайтесь внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

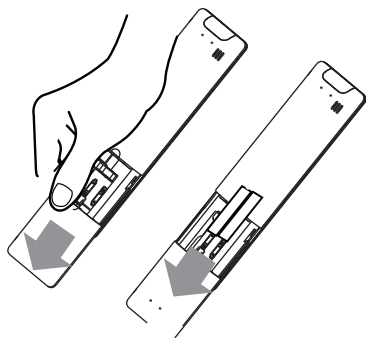

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для нормальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации.

- Не устанавливайте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов.
- Не оставляйте элементы питания в пульте, если не планируете использовать устройство в течение 2 или более месяцев.



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Не выбрасывайте элементы питания вместе с несортированными бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

- Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.
- При приёме управляющего импульса с пульта устройство издаёт звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приёму инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

На устройство могут распространяться требования местных национальных норм.

- В Канаде оно должно соответствовать CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В США данное устройство отвечает требованиям части 15 Правил Федерального агентства по связи. Работа устройства удовлетворяет следующим двум условиям:

- (1) данное устройство не может создавать помех;
- (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе устройства.

Данное оборудование было испытано и найдено соответствующим пределам для цифровых устройств Класса В согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную степень защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако в конкретных условиях установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование создаёт вредные помехи приёму сигналов радио или телевидения, что можно установить посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих действий:

- Измените ориентацию или переместите приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Включите оборудование в розетку электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
- Изменения или модификации, сделанные без явного одобрения сторонами, ответственными за соответствие, могут привести к лишению пользователя права пользоваться оборудованием.

Кнопки и функции

Прежде чем приступить к использованию кондиционера, ознакомьтесь с функциями пульта. Ниже приведено краткое описание его кнопок и функций. Инструкции по управлению кондиционером приводятся в разделе “Как пользоваться основными функциями”.

ВКЛ./ВЫКЛ.

Кнопка включения/выключения кондиционера.

ТЕМП.

Кнопка повышения значения температуры с шагом 1 °C (1°F). Макс. значение температуры: 30°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживайте нажатыми кнопки ∇ и $\wedge$ в течение 3 секунд для переключения показаний температуры между °C и °F.

SET [УСТАНОВКА]

Кнопка последовательного выбора функций:

Fresh (🌿) → Сон (🌙) → Слежение (👤) → Режим AP (🏠) → Fresh...

Когда на дисплее начнёт мигать значок выбранной функции, подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

ТЕМП.

Кнопка уменьшения значения температуры ∇ с шагом 1°C.

Мин. значение температуры: 16°C.

FAN SPEED [СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА]

Кнопка последовательного переключения скорости вращения вентилятора:

Авто → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Нажимайте кнопки ТЕМП. ∇ или $\wedge$ для увеличения/уменьшения скорости вращения вентилятора с шагом 1%.

SWING [Управление движением жалюзи]

Кнопка запуска и остановки движения горизонтальных жалюзи. Удерживание нажатой в течение 2 секунд запускает функцию автоматического качания вертикальных жалюзи (на некоторых моделях)

MODE [РЕЖИМ]

Кнопка последовательного выбора рабочих режимов: АВТО → ОХЛАЖДЕНИЕ → ОСУШЕНИЕ → ОБОГРЕВ → ВЕНТИЛЯЦИЯ

ECO/GEAR

Нажимайте эту кнопку для последовательного переключения уровней экономии электроэнергии в следующем порядке:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предыдущий режим настройки → ECO

OK

Служит для подтверждения выбранных настроек.

TIMER [ТАЙМЕР]

Устанавливает таймер включения и выключения кондиционера

BREEZE AWAY

Эта функция позволяет избежать прямого воздействия потока воздуха на тело и ощутить мягкую прохладу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только в режимах охлаждения, вентиляции и осушения.

CLEAN

Эта функция позволяет быстро и равномерно охлаждать все помещение.

LED [ИНДИКАЦИЯ]

Кнопка включения и выключения светодиодного дисплея и звукового сигнала внутреннего блока (в зависимости от модели) для создания атмосферы тишины и покоя.

Turbo [ТУРБО]

Режим повышенной мощности TURBO предназначен для максимально быстрого достижения заданной температуры

Модель: RG10A2(P2S)/BGE
(Функция Fresh недоступна)

Индикация на экране пульта ДУ

Информация на ЖКИ отображается, если питание ПДУ подано.

Индикатор **передачи сигнала**
Появляется во время
передачи сигнала с ПДУ
на внутренний блок

 **ON**
Индикатор **ТАЙМЕРА**
ВКЛЮЧЕНИЯ

 **OFF**
Индикатор **ТАЙМЕРА**
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

 Индикатор **мало-**
шумного режима

Индикатор **СКОРОС-**
ТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Отображает установленную
скорость вентилятора:

Мало- шумный режим		21%-40%
НИЗК.		41%-60%
СРЕД.		61%-80%
ВЫСОК.		81%-100%


АВТО  ||||| АВТО

speed can not be
adjusted in AUTO or DRY
Скорость вентилятора не
регулируется в режимах
АВТО и ОСУШЕНИЕ.

Примечание:

Все виды индикации на ЖКИ приведены здесь только для
наглядности. Во время работы ЖКИ отображает лишь необ-
ходимую индикацию.

-  Индикатор режима Бриз (Breeze Away)
-  Индикатор функции активной очистки Active clean
-  Индикатор функции Fresh
-  Индикатор режима сна Sleep
-  Индикатор функции слежения (Follow me)
-  Индикатор функции беспроводного управ-
ления
-  Индикатор низкого заряда батарей (если
мигает)

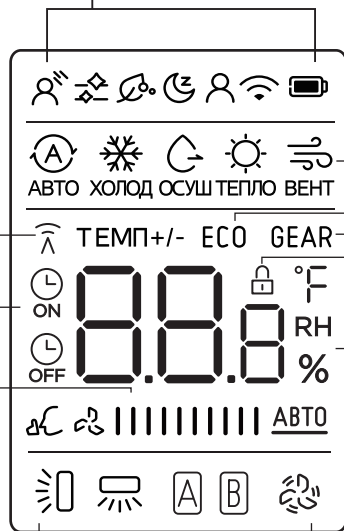

Отображение **РЕЖИМОВ**
Отображает выбранный
режим, а именно:

    
АВТО ХОЛОД ОСУШ ТЕПЛО ВЕНТ

Индикатор **режима ECO**
Отображается при вклю-
чении функции ECO

Индикатор **GEAR**
Отображается при вклю-
чении функции GEAR

Индикатор **блокировки**
Отображается при вклю-
чении блокировки.

Индикатор **температуры/тай-**
мера/скорости вентилятора
По умолчанию отображает
заданную температуру или
скорость вентилятора, а
при использовании тайме-
ров включения/выключения — значения настройки.

- Диапазон температур:
16-30°C/60-86°F
(20-28°C/68-82°F)
(В зависимости от модели)
- Диапазон настройки
таймера: 0-24 часа
- Диапазон настройки
скорости вентилятора:
Авто-100%

В режиме вентиляции
(FAN) этот индикатор не
горит.

     
Индикатор поворота
горизонтальных жалюзи

 Индикатор автома-
тического качания
 **вертикальных жалюзи**


A Индикатор **режима**
B **TURBO**

В данной модели не
используется

Как пользоваться основными функциями

Ниже приведён порядок действий.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что электропитание на кондиционер подано.

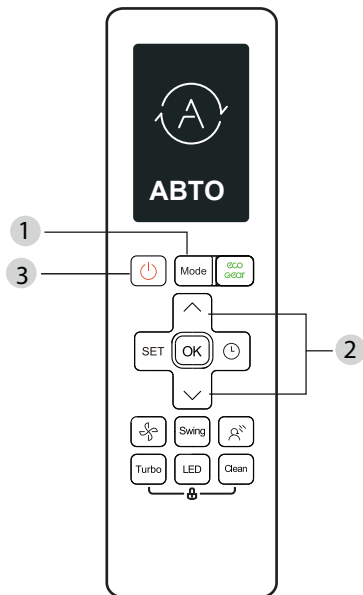

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Диапазон рабочих температур устройств составляет: 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F).

Значения задаваемой температуры можно изменять с шагом 1 °C.

Автоматический режим


В режиме AUTO, в зависимости от заданной температуры, происходит автоматический выбор режима охлаждения или нагрева.


1. Нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **AUTO**.
2. Кнопками $\wedge$ или $\vee$ задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме AUTO выбрать скорость вращения вентилятора нельзя.

Режим ОХЛАЖДЕНИЕ


1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **COOL**.
2. Кнопками $\wedge$ или $\vee$ задайте желаемую температуру.
3. Нажмите кнопку **FAN** для выбора скорости вентилятора в диапазоне Авто-100%.
4. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить кондиционер.

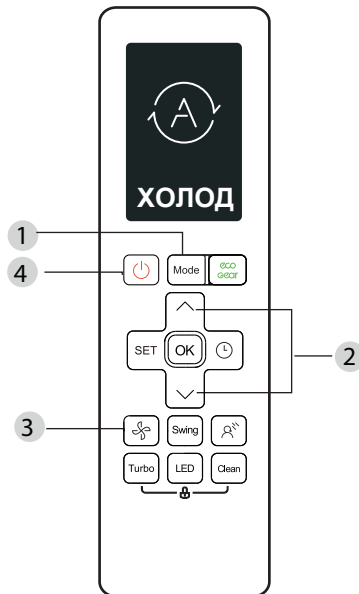

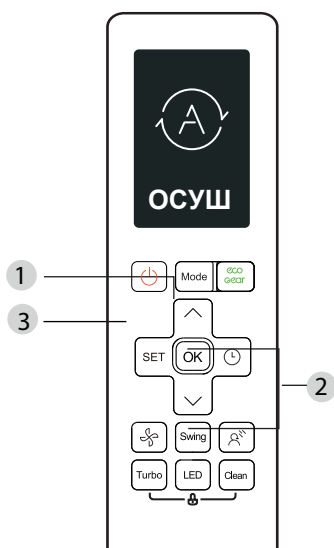

Режим ВЕНТИЛЯЦИЯ


1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **FAN**.
2. Нажмите кнопку **FAN** для выбора скорости вентилятора в диапазоне Авто-100%
3. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить кондиционер в режиме **ВЕНТИЛЯЦИЯ**

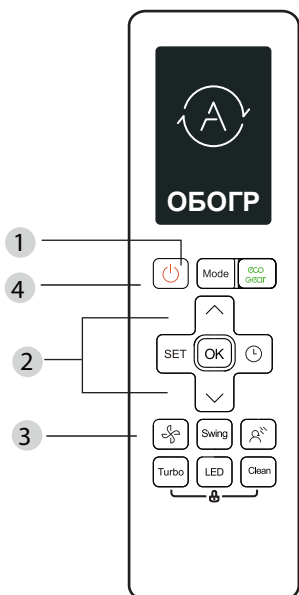

Режим ОСУШЕНИЕ

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **DRY**.
2. Кнопками **TEMP**↖ или **TEMP**↘ задайте желаемую температуру
3. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить кондиционер в режиме **ОСУШЕНИЕ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме DRY скорость вращения вентилятора изменить нельзя.

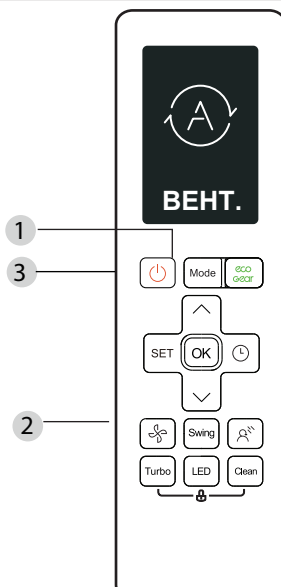

Режим ОБОГРЕВ

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **HEAT**.
2. Кнопками **TEMP**↖ или **TEMP**↘ задайте желаемую температуру
3. Нажмите кнопку **FAN** для выбора скорости вентилятора в диапазоне Авто-100%
4. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить кондиционер в режиме **ОБОГРЕВ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При понижении наружной температуры производительность может снизиться эффективность работы функции HEAT вашего кондиционера. В таких случаях мы рекомендуем использовать данный кондиционер в сочетании с другими нагревательными приборами.

Настройка функции TIMER [ТАЙМЕР]


ТАЙМЕР позволяет задать период времени, по истечении которого кондиционер автоматически включится или выключится.

Настройка таймера включения

Нажатием кнопки **TIMER** запустите процедуру настройки времени включения.



Нескольким нажатиями кнопок "Вверх" и "Вниз" выберите желаемое время включения кондиционера.



Направьте пульт на внутренний блок и держите в течение 1 секунды для активации таймера включения.



Настройка таймера выключения

Нажатием кнопки **TIMER** запустите процедуру настройки времени выключения.



Нескольким нажатиями кнопок "Вверх" и "Вниз" выберите желаемое время выключения кондиционера.



Направьте пульт на внутренний блок и держите в течение 1 секунды для активации таймера выключения.





ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При настройке таймеров включения и выключения каждое нажатие изменяет значение на 30 мин до достижения 10 часов. В диапазоне значений времени от 10 до 24 часов шаг изменения настройки составляет 1 час. (Например, при пятикратном нажатии будет установлено значение 2,5 ч, при нажатии 10 раз - 5 ч) По достижении 24 ч таймер сбрасывается на 0,0.
2. Отключение обеих функций выполняется установкой таймера на 0,0 ч.

Настройка таймера включения и выключения (пример)

Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента.

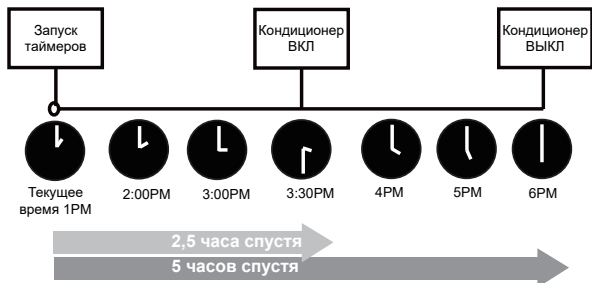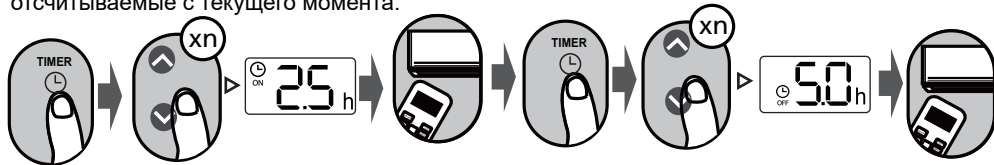


Пример: если текущее время - 1:00PM, то действия, показанные выше, включают кондиционер через 2,5 часа (в 3:30PM) и выключат в 6:00PM.


Как пользоваться дополнительными функциями

Функция перемещения жалюзи

Нажмите кнопку Swing [Изменение положения жалюзи]

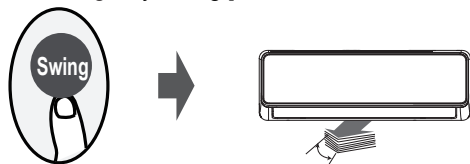


При нажатии кнопки Swing горизонтальные жалюзи начнут автоматически двигаться вверх-вниз. Чтобы остановить их, нажмите кнопку ещё раз.

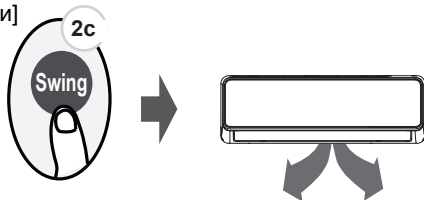

Удерживайте кнопку нажатой более 2 секунд для активации функции автоматического качания вертикальных жалюзи. (В зависимости от модели)


Направление воздушного потока

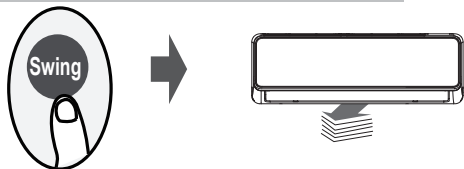

Продолжая нажимать кнопку SWING можно выбрать одно из пяти различных направлений потока воздуха. Каждое нажатие кнопки поворачивает жалюзи на определённый угол. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто наиболее предпочтительное направление воздушного потока.


ПРИМЕЧАНИЕ: При отключённом кондиционере одновременное нажатие и удержание кнопок **MODE** и **SWING** дольше 1 секунды открывает жалюзи под углом, облегчающим их чистку. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **MODE** и **SWING** в течение 1 секунды для сброса положения жалюзи (в зависимости от модели).

Светодиодный дисплей

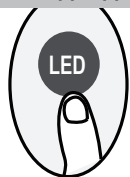

Нажмите кнопку LED

Нажатие на кнопку включает и выключает дисплей внутреннего блока.

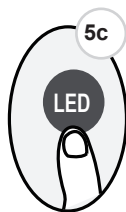

Нажимайте это кнопку более 5 секунд (у некоторых моделей)

Удерживайте эту кнопку нажатой более 5 секунд для отображения фактической температуры воздуха в помещении. Повторное нажатие в течение более 5 секунд вернёт на дисплей значение заданной температуры.

Функция ECO/GEAR



Нажимайте кнопку ECO/GEAR для последовательного переключения уровней экономии электроэнергии в следующем порядке:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предыдущий режим настройки → ECO.....

Примечание: Эта функция доступна только в режиме охлаждения.

Режим ECO:

В режиме охлаждения нажмите эту кнопку для автоматической установки заданной температуры 24°C/75°F и режима автоматической настройки скорости вентилятора, это позволит экономить электроэнергию (если заданная температура ниже 24°C/75°F). Если заданная температура находится в диапазоне между 24 и 30°C, нажмите кнопку ECO, при этом режим работы вентилятора изменится на Auto, а заданная температура останется неизменной.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии кнопки ECO, изменении режима работы или задании температуры ниже 24°C режим ECO отключается.

При работе в режиме ECO заданная температура должна быть 24°C или менее, в противном случае возможна недостаточная эффективность охлаждения. Если вы почувствуете дискомфорт, нажмите вновь кнопку ECO для отключения одноименного режима.

Режим GEAR:

Нажмите кнопку ECO/GEAR для последовательного переключения режимов GEAR: 75% (снижение потребления электроэнергии до 75%)



50% (снижение потребления электроэнергии до 50%)



Предыдущий режим настройки.

В режиме GEAR показания на дисплее пульта ДУ переключаются между значением потребления электроэнергии и заданной температурой.

Breeze Away функция



Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать направление ветра в сторону от людей в следующей последовательности:
Восходящий поток вдали от людей (↗) → Исходящий поток от людей (↘) → Отмена функции Breeze away

Эта функция позволяет избежать прямого обдува тела потоком воздуха и ощутить мягкую прохладу.

Примечание: Эта функция доступна только в режимах COOL, Dry или Fan.

Функция Silence [Малозумный режим]



Удерживайте кнопку FAN нажатой более 2 секунд для включения/выключения функции Silence.

Так как в этом режиме компрессор работает на малых оборотах, возможен недостаточный уровень охлаждения или нагрева. Нажатие кнопок ON/OFF, Mode, Sleep, Boost или Clean отключает функцию Silence.

Функция FP

Нажмите эту кнопку дважды в течение секунды в режиме ОБОГРЕВ при заданной температуре 16°C/60°F или 20°C/68°F (для модели RG10A10(B2)/BGEF).




Вентилятор устройства будет работать с высокой скоростью (при включённом компрессоре), в качестве заданной температуры автоматически будет выставлено значение 8°C/46°F.

Примечание: Данный режим работает только на кондиционерах воздуха с функцией теплового насоса.

Двойное нажатие этой кнопки в режиме ОБОГРЕВ при заданной температуре 16°C/60°F или 20°C/68°F (для модели RG10A10(B2)/BGEF) запускает функцию FP. Нажатие кнопок On/Off, Sleep, Mode, Fan или Темп. отключает данную функцию.

Функция блокировки

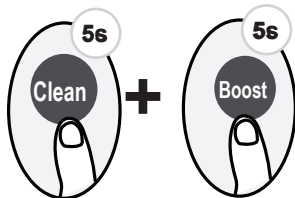

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Clean** и **Boost** для активации функции блокировки.

Все кнопки перестанут реагировать до тех пор, пока блокировка не будет отключена повторным нажатием этих двух кнопок на 2 секунды.

Turbo функция


Нажмите кнопку Turbo



При выборе функции Turbo в режиме COOL, блок будет выдувать холодный воздух с наиболее сильным потоком, чтобы ускорить охлаждение.

При выборе функции Turbo в режиме HEAT, для приборов с электрическими нагревательными элементами активируется электрический нагреватель и запускает процесс обогрева.

Выбор функции

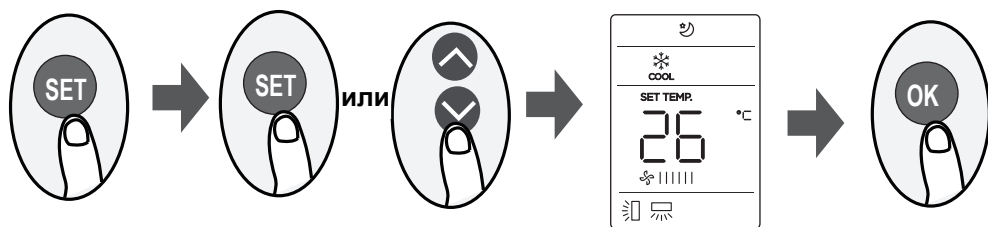

- Нажмите кнопку SET для перехода к выбору функций, затем при помощи кнопок SET, TEMP ∨ или TEMP ∧ выберите нужную функцию. Когда на дисплее начнёт мигать значок выбранной функции, подтвердите выбор нажатием кнопки OK.
- Для отмены выбранной функции повторите описанные выше действия.
- Нажимайте кнопку SET для последовательного выбора функций:
Бриз* (R*) → Fresh* (D) → Сон (Z) → Слежение (G) → режим AP (A)

[*]: Если на вашем пульте ДУ есть кнопки Breeze Away или Fresh, вы не можете выбирать соответствующие функции кнопкой SET.

Бриз (R*) (у некоторых моделей)

Эта функция предотвращает непосредственное выдувание воздуха на тело и создаёт высокий уровень комфорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только в режимах охлаждения, вентиляции и осушения.

Функция FRESH (D) (у некоторых моделей)

При включении этой функции подаётся питание на ионизатор/плазменный фильтр-пылесборник (в зависимости от модели), которые очищают воздух от загрязнений и пылицы растений.

Функция SLEEP (Z) :

Функция SLEEP [Сон] уменьшает потребление электроэнергии пока вы спите (т.е. когда вам не нужны те же установки температуры, чтобы чувствовать себя комфортно). Эту функцию можно активировать только с пульта дистанционного управления. Более подробно см. описание функции SLEEP в инструкции по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режимах вентиляции (FAN) и осушения (DRY) функция SLEEP не работает.

Функция слежения (G):

При включении функции слежения (FOLLOW ME) пульт ДУ измеряет температуру в месте его нахождения и передаёт эти сведения внутреннему блоку с трехминутным интервалом. Измерение температуры помещения в районе ПДУ (а не в месте установки внутреннего блока) позволяет работающему в режиме AUTO, COOL или HEAT кондиционеру поддерживать оптимальную для вас температуру и обеспечить максимально комфортные условия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие и удержание кнопки Boost в течение 7 секунд активирует память функции слежения.

- При активации памяти на дисплее на 3 секунды появляется надпись «On».
- При отключении памяти на дисплее на 3 секунды появляется надпись «OF».
- При активированной памяти нажатие кнопки ON/OFF, переключение режимов или сбой электросети не приведут к отключению функции слежения FOLLOW ME.

Функция AP (A) (у некоторых моделей)

Выберите режим AP для настройки беспроводной сети. На некоторых моделях этого нельзя сделать при помощи кнопки SET. Для входа в режим AP последовательно нажмите кнопку LED семь раз в течение 10 секунд.

CLEAN функция

Нажмите кнопку Clean, чтобы активировать функцию самоочистки или активной очистки (зависит от модели).



Включение функции активной очистки:

Технология Active Clean удаляет пыль, плесень и жир, которые могут вызывать неприятные запахи, когда они прилипают к теплообменнику, путем автоматического замораживания и последующего быстрого оттаивания инея. При включении этой функции в окне дисплея внутреннего блока появляется надпись "CL", через 20-45 или 130 (в зависимости от модели) минут блок автоматически выключится и отменит функцию CLEAN.

Функция самоочистки:

Бактерии, переносимые по воздуху, могут размножаться во влаге, которая конденсируется вокруг теплообменника в устройстве. При регулярном использовании большая часть этой влаги испаряется из прибора. При нажатии кнопки CLEAN устройство автоматически очистится.

После очистки устройство автоматически выключится. Нажатие кнопки CLEAN в середине цикла отменит операцию и выключит блок. Вы можете использовать CLEAN так часто, как вам удобно.

Примечание: Эту функцию можно активировать только в режиме COOL или DRY.

Дополнительные сведения

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.

Адрес: Китай, Midea Industrial City, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 528311, P.R. China;

Страна производства – Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы. Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Страна изготовитель: Китай

Адрес изготовителя: ТД Мидея Эйр-Кондиционинг Эквипмент Ко.Лтд,
Мидея Индастриал Сити, Бей Джао Таун, Шунде Сити, Провинция Гуандонг, 528311,
Китай

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАНА НА
УПАКОВКЕ**

Импортёр: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5