

Kitfort



на  
все руки  
**миксер!**



**Penguin Pack**  
Беспроводной миксер  
KT-3475

[kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство беспроводного миксера .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	13



## Общие сведения

KT-3475 — беспроводной ручной миксер, который поможет вам взбить яичные белки, приготовить кремы, домашние соусы или жидкое тесто, например, для шарлотки.

У миксера 5 скоростей работы, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смещивания ингредиентов. Кнопки настройки скорости расположены на корпусе со стороны ручки миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

В комплекте с устройством поставляются две насадки. Венчик для взбивания подойдет для взбивания яиц и сливок, а венчик для теста — для приготовления кремов из масла и домашних соусов, а также замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов.


Миксер прост в управлении. Для начала работы установите подходящую насадку, выберите нужную скорость с помощью кнопок на корпусе и приступайте к приготовлению любимых блюд. Благодаря компактным размерам миксер KT-3475 не займет много места на вашей кухне, а легкий вес устройства позволит сделать процесс готовки еще более приятным. Миксер работает от аккумулятора, поэтому шнур не будет мешать вам во время работы.

## Комплектация

1. Миксер с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 1 шт.
3. Венчик для теста — 1 шт.
4. Шнур micro USB — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство беспроводного миксера

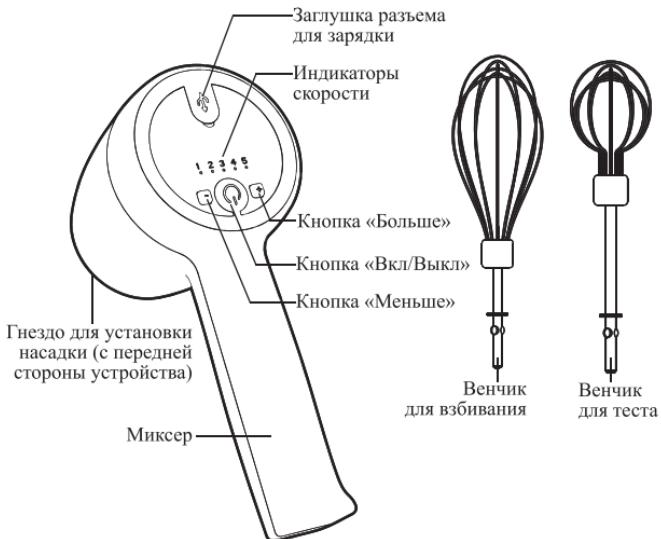

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» два раза, чтобы включить устройство. Для выключения миксера нажмите на кнопку еще раз.

**Кнопки «Больше» и «Меньше»** переключают скорости работы миксера. При этом загорается соответствующий **индикатор скорости**. По умолчанию включается третья скорость работы, горит индикатор скорости 3.



**Венчик для взбивания** подходит для взбивания яичных белков и сливок.

**Венчик для теста** подходит для приготовления кремов из масла и соусов, а также замешивания жидкого теста.

**Внимание!** Не используйте миксер для замеса густого и тугого теста, например, теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства или повреждение венчиков.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте миксер и аксессуары и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте венчики в тепловой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно их просушите. Корпус миксера протрите сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, под заглушку разъема для зарядки, в разъем для зарядки и в область органов управления.
3. Перед первым использованием зарядите миксер, как указано в главе «Зарядка аккумулятора».
4. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы избежать разбрызгивания содержимого во время работы. Емкости установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур micro USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур micro USB, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур micro USB сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

При подключении миксера к сети загорятся индикаторы скорости. Если миксер был полностью разряжен, индикатор скорости 1 будет мигать. Когда устройство зарядится на одну пятую, индикатор скорости 1 будет гореть непрерывно, индикатор скорости 2 начнет мигать. Чем выше уровень заряда, тем больше индикаторов горят непрерывно. Когда устройство полностью заряжено, все пять индикаторов горят непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство не включить.

Во время работы устройства нельзя проверить его уровень заряда. Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

### **Использование**

1. Установите венчик для взбивания или венчик для теста в гнездо для установки насадки на моторном блоке до упора.
2. Погрузите насадки в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться корпуса миксера.
3. Дважды нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию включится третья скорость работы, загорится индикатор скорости 3.
4. Кнопками «Больше» и «Меньше» установите желаемую скорость работы, индикатор установленной скорости будет гореть. Рекомендуется постепенно увеличивать скорость работы, иначе сухие ингреди-



енты, такие как мука, могут распылиться. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте насадки по кругу.

**Примечания.** Включайте миксер только после погружения насадок в смешиваемые ингредиенты, чтобы избежать перегрузки мотора и разбрзгивания или распыления ингредиентов.

Не используйте миксер дольше 4 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение нескольких минут.

5. Чтобы остановить работу миксера, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз, индикатор скорости погаснет. Рекомендуется останавливать работу миксера, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрзгивание содержимого. Перед тем как поднять насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда насадки перестанут вращаться.
6. Чтобы извлечь насадку, потяните ее в сторону от миксера.
7. Вымойте и просушите насадку.

### Советы

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрзгаться или распылиться.

Смешивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрзгивания содержимого.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчик для взбивания и взбивайте белки на низких скоростях, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на средней скорости, а затем установите максимальную скорость и взбивайте до получения нужного результата.



Не используйте венчик для взбивания и венчик для теста для замеса густого теста — насадки могут погнуться.

Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например, теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Не заполняйте емкость, в которой проводится замешивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги от жидких продуктов.

Перед снятием насадки выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и дождитесь остановки вращения насадки.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 4 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение нескольких минут.

## **Чистка и обслуживание**

Мойте венчики для взбивания и теста сразу после использования устройства. Используйте средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадки тщательно просушите ее.

Миксер протирайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, под заглушку разъема для зарядки, в разъем для зарядки и в область органов управления — устройство может выйти из строя.



## **Уход и хранение**

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать миксер на хранение, очистите устройство, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите



все составные части. На длительное хранение убирайте миксер и насадки в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

## Устранение неполадок

### Миксер не включается, индикатор скорости не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

### Миксер не заряжается, индикаторы скорости не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден шнур micro USB	Используйте другой шнур micro USB, рассчитанный на ток 1 А
Шнур micro USB неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура micro USB с разъемом на устройстве и источником питания
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк

### **Запах при первом включении**

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Запах должен пройти после нескольких использований

### **Миксер перестал работать**

Возможная причина	Решение
Устройство слишком долго работало без перерыва	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 4 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение нескольких минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## **Технические характеристики**

1. Питание: micro USB =5 В, 1 А
2. Мощность: 20 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,3 А\*ч (4,81 Вт\*ч)
5. Время зарядки: 4 ч
6. Время работы: 40 мин
7. Количество скоростей: 5
8. Скорость вращения:
  - на 1 скорости: 500 об/мин
  - на 2 скорости: 660 об/мин
  - на 3 скорости: 800 об/мин
  - на 4 скорости: 1000 об/мин
  - на 5 скорости: 1080 об/мин



9. Уровень шума: ≤75 дБ
10. Длина шнура micro USB: 0,5 м
11. Размер устройства: 95 × 74 × 180 мм
12. Размер упаковки: 189 × 100 × 129 мм
13. Вес нетто: 0,29 кг
14. Вес брутто: 0,41 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Браво (Цзянмэнь) Индастриэл Лтд. Билдинг 12, №82, Синъян Роуд, Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов внутрь корпуса, в разъем для зарядки или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение насадок или гнезда вследствие частых неправильных установок и снятия насадок не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей миксера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.



5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

18. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать миксером непищевые продукты.
19. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся насадки.
20. Перед снятием насадки с моторного блока дождитесь полной остановки насадки.

IM-2





# ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях.

Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»!  
Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](http://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

