

FAVOURITE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ножницы-кусторез
аккумуляторные

OBS 21 TS

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости вы всегда сможете обратиться к ней.

Инструмент **Favourite** относится к бытовому классу. По истечении 15-20 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15-20 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантайном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адресе сервисных центров.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ножницы-кусторез аккумуляторные предназначены для стрижки и подрезки кромок газонов, декоративных кустарников, придания формы кустов, выującychся растений на приусадебных и частных садовых участках, дачах.

Инструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +5 °C до +35 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Инструмент снабжен зарядным устройством, которое должно подключаться к сети питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на шильдике инструмента, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Машина класса III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 21 TS
Тип аккумулятора	Li-ion
Номинальное напряжение	21 Вт
Емкость аккумулятора	2 Ач
Скорость вращения	1350 об/мин
Рабочая ширина ножниц	120 мм
Длина лезвий кустореза	220 мм
Максимальная толщина реза	6 мм

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XX-XX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

Комплект поставки:	
ножницы-кусторез	1 шт
аккумулятор Li-ion	1 шт
зарядное устройство	1 шт
оснастка для кустарника	1 шт
оснастка для травы	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Корректированный уровень звуковой мощности LWA, не более дБА
Уровень вибрации, не более м/с²

88
3.0

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Рукоятка
2. Блокировка случайного включения
3. Выключатель
4. Оснастка для обработки кустарников
5. Оснастка для обработки травы

Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

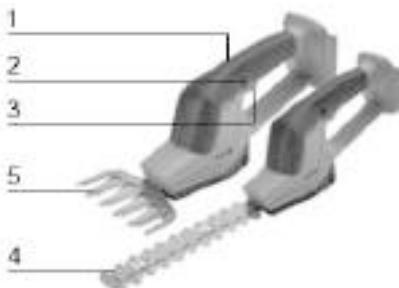


Рис. 1

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во избежание возникновения возгорания, получения удара электрическим током и травм инструмент следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данной инструкции. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Работайте инструментом только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.

Аккуратное обращение с изделием снижает опасности травмирования ножом.

Всегда оберегайте все части вашего тела от соприкосновения с режущим ножом изделия. Никогда и не при каких условиях не пытайтесь удалять срезанный материал или держать срезаемый материал во время работы ножей. Удалить застрявший материал можно только при отключенном изделии и снятом аккумуляторе. Один момент невнимательности при эксплуатации ножниц-кустореза может стать причиной серьёзных травм.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайтесь устойчивое положение и держите всегда равновесие.

Во время транспортировки и/или хранения изделия, всегда одевайте защитный чехол. Переносить инструмент следует, только за рукоятку и при выключенном ноже.

Храните неиспользуемый инструмент в чистом виде недоступно для детей и животных. Не разрешайте пользоваться изделием детям или лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих указаний. Инструменты опасны в руках неопытных лиц.

Оператор несёт ответственность за несчастные случаи и/или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

Следите, чтобы посторонние люди, дети и животные находились на безопасном расстоянии от места работы. Не допускайте посторонних к месту работы.

Во время работы с садовым инструментом всегда надевайте защитные перчатки, очки и прочную закрытую обувь.

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьёзным травмам.

Удостоверьтесь, что вилка зарядного устройства аккумуляторной батареи соответствует сетевой розетке. Напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке. Инструмент должен быть подключен к сети переменного тока напряжением 220 В ±10% частотой 50 Гц. Держите кабель зарядного устройства на расстоянии от ножей.

Тщательно ухаживайте за инструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей инструмента, исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное крепление, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование изделия. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования инструмента.

Включайте изделие, только когда ваши руки, ноги и другие части тела находятся на достаточном расстоянии от режущих ножей.

Всегда отсоединяйте аккумуляторную батарею от инструмента:

- когда оставляете прибор без присмотра;
- до устранения застрявания;
- перед проверкой, очисткой, заменой оснастки или выполнением подобных работ;
- после столкновения с инородными предметами, незамедлительно проверьте прибор на предмет повреждений;
- если прибор начнет нехарактерно вибрировать.

Заряжать аккумуляторную батарею нужно только зарядным устройством, указанным заводом-изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных батарей, может привести к пожару при его использовании с другим аккумулятором.

Используйте инструмент только с указанной аккумуляторной батареей. Применение других аккумуляторных батарей может стать причиной травм или пожаров.

При некорректном обращении из аккумуляторной батареи может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожным покровом тщательно промойте место контакта большим количеством воды. В случае попадания в глаза незамедлительно промойте большим количеством чистой воды и обратитесь за медицинской помощью к врачу. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение или ожоги.

Перед первым использованием аккумуляторную батарею нужно полностью зарядить при помощи зарядного устройства рекомендованного изготовителем.

Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора.

Если время работы аккумуляторной батареи значительно сократилось, незамедлительно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

Для подзарядки аккумуляторной батареи подключите зарядное устройство к сети 220 В ±10%, 50 Гц. При этом должен загореться индикатор, показывающий подключение питания к зарядному устройству.

Зарядное устройство и аккумуляторная батарея могут нагреваться во время зарядки. Это нормальная ситуация, которая не свидетельствует о неисправности.

Когда зарядка будет завершена, отключите кабель и зарядное устройство.

Инструмент оборудован системой электронной защиты аккумуляторной батареи, которая контролирует температуру аккумулятора во время зарядки и разряда, ограничивает ток заряда/разряда, не допускает полной разрядки или перезаряда.

Аккумуляторную батарею следует заряжать до того, как она полностью разрядится. Если во время работы инструментом произойдет потеря мощности, следует, прекратите работу и зарядите аккумуляторную батарею.

Не заряжайте полностью заряженную аккумуляторную батарею. Перезарядка сокращает срок службы.

Подключение аккумуляторной батареи к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок ее службы.

Следует отключать зарядное устройство от сети питания, если оно не используется.

Заряжайте аккумуляторную батарею при комнатной температуре в диапазоне от +10 °C до +40 °C. Если аккумулятор горячий, перед зарядкой дайте ему остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумуляторной батареей во время зарядки, избегайте в процессе зарядки длительного прямого попадания солнечных лучей или нахождения вблизи от источников тепла.

Не разбирайте аккумулятор!

Не кидайте аккумулятор в огонь!

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.

Не замыкайте контакты аккумулятора между собой!

Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его!

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °C.

Не оставляйте инструмент без присмотра.

Используйте прибор только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций прибора и аккумуляторной батареи, а также использование инструмента для работ, не регламентированных данным руководством.

Внимание! Необходимо немедленно выключить инструмент и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
- при повреждении зарядного устройства;
- при механических повреждениях корпуса;
- если Вы почувствуете запах гари.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Все операции по техническому обслуживанию, очистке и смене оснастки производите только при отсоединенном аккумуляторе.

Перед первым использованием и после долгого перерыва включите прибор и дайте ему немного поработать на холостом ходу.

Зарядка аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея поставляется не полностью заряженной, зарядите ее полностью перед первым использованием. Li-ion аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда батареи.

Для того чтобы зарядить аккумулятор вставьте штепсель зарядного устройства в розетку, а зарядный штекер в гнездо.

Индикатор состояния заряда аккумулятора показывает процесс зарядки.

Замена оснастки

Для работ по обработке травы применяется насадка для травы (5), для кустарника применяется насадка-кусторез (4).

Нажмите фиксаторы с двух сторон и безопасно снимите насадку.

Установите нужную насадку, совместив пазы.

Проверьте надежность фиксации оснастки.

РАБОТА

Включение и выключение

Нажмите на блокировку включения (2), и не отпуская нажмите выключатель (3). Для того чтобы остановить прибор отпустите блокировку включения (2). Отпустить выключатель (3).

Рекомендации по эксплуатации

Стрижка живой изгороди (только кусторез)

До начала работы обязательно проверьте кустарник на наличие скрытых инородных предметов. Инструмент может разрезать ветки толщиной максимум 6 мм.

Равномерно перемещайте прибор вперед по линии срезания, чтобы подвести ветки под режущий нож. Двухсторонние ножевые брусья обеспечивают резку в двух направлениях или маятниковые движения от одной стороны к другой. По завершении работы обязательно оденьте защитный кожух на режущий нож.

Подрезка краев (только ножницы для травы)

Ведите прибор вдоль края газона. Избегайте контакта режущего ножа с твердыми поверхностями, камнями или стенами, т.к. это сильно снижает срок службы режущего ножа.

По завершении работы обязательно оденьте защитный кожух на режущий нож.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию, очистке и замене оснастки обязательно выключайте прибор, сняв аккумуляторную батарею.

Закончив работу, всегда проводите очистку изделия.

Необходимо регулярно проводить осмотр инструмента на предмет наличия дефектов, например таких как ослабленные соединения или изношенные и/или поврежденные детали.

Всегда проверяйте исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное и надежное крепление.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала.

Обслуживание ножей

После каждой эксплуатации нужно очистить режущие ножи и смазывайте их спреем для техобслуживания. При условии длительных работ по подрезке рекомендуется регулярно смазывать режущие ножи спреем для техобслуживания.

Регулярно проверяйте состояние режущих кромок режущего ножа. Эксплуатация прибора с поврежденным ножом запрещена. Если вы не используете прибор, режущий нож обязательно должен быть закрыт защитным кожухом

НЕИСПРАВНОСТИ

Если прибор вышел из строя, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Рекомендуется обратиться в авторизованный сервис-центр.

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент. Всю информацию о сервисных центрах можно получить на сайте <https://favourite-tools.ru>.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в защитном кожухе в заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являемшимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 01.2024

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD

Адрес: Даця Цирэн Виллэдж, Даця Виллэдж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China

Сделано в Китае

Импортёр/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п.

Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____ МОДЕЛЬ _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____ Подпись продавца _____ М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку. Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно паспорту на изделие.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится. При не полностью заполненном талоне он изымается сервисной мастерской, а претензии по качеству товара не принимаются.

Наличие наименования изделия, модели и серийного номера изделия, даты продажи и печати магазина обязательно. Не допускается внесение в гарантийных талон каких-либо изменений, дополнений.

Техническое освидетельствование изделия (дефектация), на предмет установления гарантийного случая производится только в сервисных центрах.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Замена неисправных деталей (включая работу по их замене) проводится бесплатно.

Гарантия действует лишь в тех случаях, когда эксплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями в паспорте. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что недостатки обнаружены и претензии заявлены в течении установленного гарантийного срока.

Изделие предоставляется в ремонт в чистом виде, в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- на комплект принадлежностей и элементы питания;
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей, а также воды, кроме случаев, когда конструктивно предусмотрены специальные резервуары для нее или выделение вод обусловлено принципом работы изделия;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скакок напряжения в сети и т.п.);
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию.

Изделие снимается с гарантии в случаях, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; если нарушены правила эксплуатации; в случае нарушения сохранности гарантийных пломб; если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия; в случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта.

Паспорт изделия получен. С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий ко внешнему виду и качеству товара не имею.

Подпись покупателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Сервисные центры

Адреса сервисных центров, бесплатную консультацию по вопросам обслуживания и всю дополнительную информацию о товаре Вы можете получить на сайте: www.favourite-tools.ru

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали	К О Д	Ф.И.О. мастера подпись	Штамп сервис центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А № _____

Дата приема: _____
ФИО клиента _____
Сервисный центр _____
Заявленный дефект: _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента: _____

FAVOURITE